



PERFECT CHOICE.



# Hearty Watch

Fitness & Sports monitor

Guía de Usuario | PC-270072

**Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.**

Descarga la APP



Descarga la app **“FIT PRO”** desde el mercado de aplicaciones de tu dispositivo iOS y Android o usando el siguiente código QR:



**FITPRO**

Los sistemas operativos soportados son:

Android 5.1 y superiores.


iOs 8.0 y superiores.

## Configuración de tu HEARTY WATCH

Para encender tu HEARTY WATCH mantén presionado la pantalla durante 4 segundos.



Abre la APP **“FIT PRO”** en tu Smartphone y sigue las instrucciones.  
Regístrate en la APP y crea tu perfil con tus datos personales.

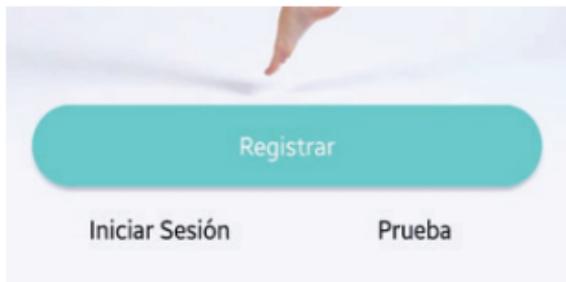


## Selecciona la opción de **“AJUSTES”**




## Selecciona **“VINCULAR DISPOSITIVO PARA EXPERIMENTAR”**




Y busca tu **HEARTY WATCH** en la lista de dispositivos Bluetooth con el nombre de **PC-270072**.

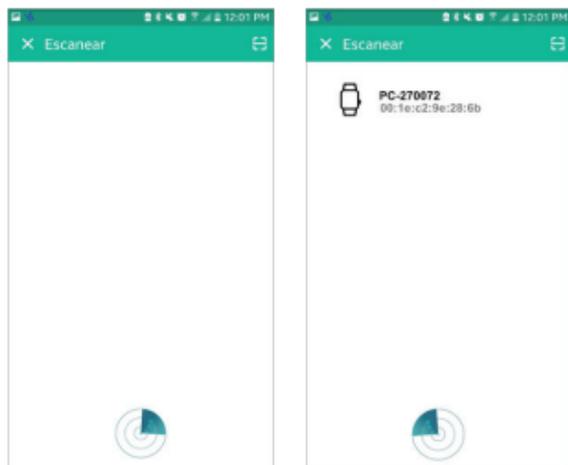


Funciones de tu HEARTY WATCH

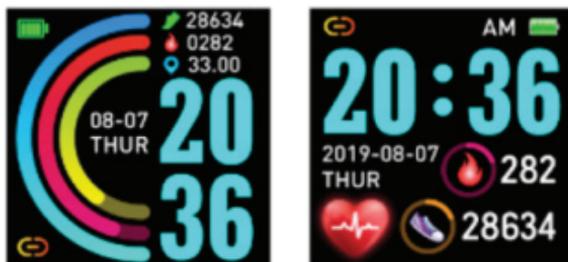

Cambia el fondo de pantalla de tu HEARTY WATCH dejando presionada la pantalla de inicio durante 3 segundos.

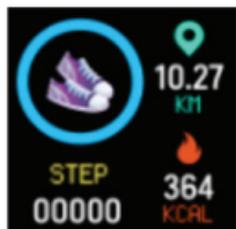

Monitor general de pasos, distancia recorrida y calorías quemadas.

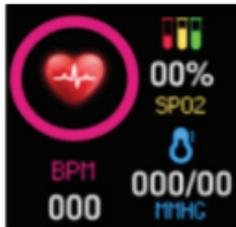

Monitor general de frecuencia cardiaca, niveles de oxígeno en la sangre y presión sanguínea.



Podómetro y calorías quemadas.




Registro de actividad física y calorías quemadas.



Registro de saltos en modo multideportivo.

## Notificaciones en tu HEARTY WATCH

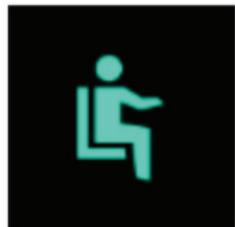

Recordatorio de sedentarismo.



Muestra quien te llama.



Recibe notificaciones de Facebook.



¡Hola! ¿cómo  
estás?

Lee mensajes de WhatsApp hasta con 20 palabras en el display de tu HEARTY WATCH.



A un amigo le gusta  
tu publicación

Recibe notificaciones de Instagram.

## Especificaciones técnicas

Alimentación:.....	5Vcc
Batería:.....	170mAh
Tiempo de carga:.....	2.5 hrs
Tiempo de uso:.....	5-7 días
Versión Bluetooth:.....	V 4.0
Versión Bluetooth mínima requerida:.....	V 4.0
iOS compatible:.....	9.0 o superior
Android compatible:.....	5.1 o superior
Distancia máxima Bluetooth.....	10 mts
Factor de protección IP:.....	iPX67



**La versión Bluetooth mínima compatible es: Bluetooth versión 4.0**

**El tiempo máximo de carga es de 2.5 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo. No exponga su banda de salud a temperaturas altas, no use este aparato dentro del agua. No intervenga o manipule la banda de salud, podrían sufrir un daño irreparable e invalidar la garantía. La carga máxima depende de la frecuencia de uso.**

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

### **Declaratoria NOM**

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web

[www.perfectchoice.me](http://www.perfectchoice.me) Lo encontrarás en la sección de descargas.

## **PÓLIZA DE GARANTÍA (México)**

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### **CONDICIONES**

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

## **ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### **DATOS DEL PRODUCTO**

**Producto:** \_\_\_\_\_ **Sello:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Marca:** \_\_\_\_\_

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Fecha de compra:** \_\_\_\_\_

### **DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

**Nombre o Razón Social:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Colonia:** \_\_\_\_\_

**Ciudad/Estado:** \_\_\_\_\_ **C.P.** \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6