


# Kerabrunnsmanschett

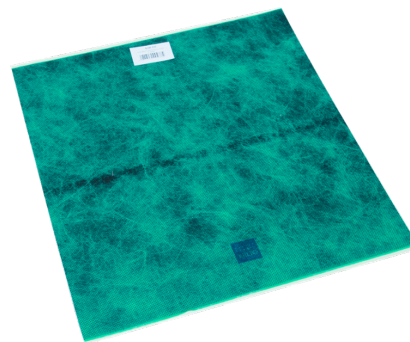

## ANVÄNDNINGSMÅL

Självhäftande butylmanschett för tätning av golv- och väggnära brunnar som ingår i Kiilto K System, KeraSafe+ Foliesystem och Kiilto Keramix.

Kerabrunnsmanschett är testad för kompatibiliteten med de vanligaste brunnarna.

## BRUKSANVISNING

Kiilto K System: Applicera Kiilto K1 enligt anvisning, montera relevant skärmall i brunnen. Centrera Kerabrunnsmanschett över brunnen, avlägsna skyddspappret och montera sedan fast Kerabrunnsmanschett ordentligt på golvet. Säkerställ 100% vidhäftning. Applicera två lager Kiilto K2 över manschetten.

Kiilto PRO KeraSafe+ Foliesystem: Applicera Kiilto KeraPrimer enligt anvisning, montera relevant skärmall i brunnen. Centrera Kerabrunnsmanschett över brunnen, avlägsna skyddspappret och montera sedan fast Kerabrunnsmanschett ordentligt på golvet. Säkerställ 100% vidhäftning. Applicera Kiilto KeraSeal ovanpå manschetten, montera folien.

Kiilto PRO Keramix: Applicera beroende på underlag/utrymme Kiilto KeraPrimer enligt anvisning – se produktblad, montera relevant skärmall i brunnen. Centrera Kerabrunnsmanschett över brunnen, avlägsna skyddspappret och montera sedan fast Kerabrunnsmanschett ordentligt på golvet. Säkerställ 100% vidhäftning. Förstärk kanten på brunnsmanschetten med Kiilto Fiberremsa i våt Keramix, applicera sedan två lager Kiilto Keramix över manschetten.

## YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogtänkt läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

TYP/BINDEMEDEL	Butylgummi
FÄRGER	Svart/grön
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	37 x 37 cm
FÖRVARING	1 års Lagringsförhållande +1 °C, i torrt utrymme skyddat från ljus.