


solos 智能眼鏡 使用者指南

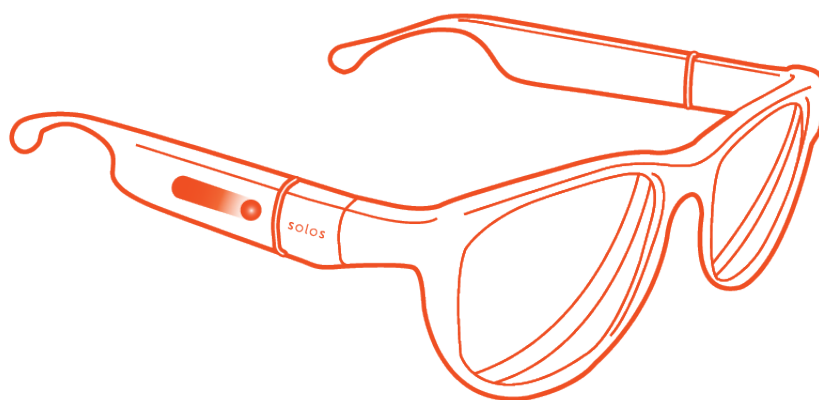


solos AirGo 3


智能眼鏡

🔌 電源開關


- 請在啟動智能眼鏡之前, 確保左邊與右邊的眼鏡臂已接上眼鏡框架上。
- 長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵 2 秒打開 AirGo3 電源, LED 以藍色閃爍 ✨, 同時聽到配對語音提示。AirGo3 將會自動連接上一部已連接的手機。

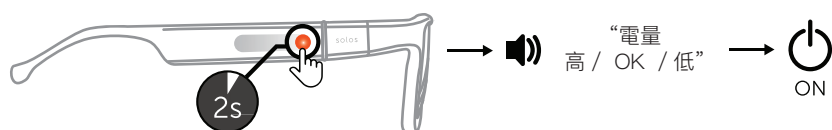

- 要關閉 AirGo3 ✨, 長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵 5 秒鐘, 直到聽到關機語音提示, 其LED將熄滅 ✨。

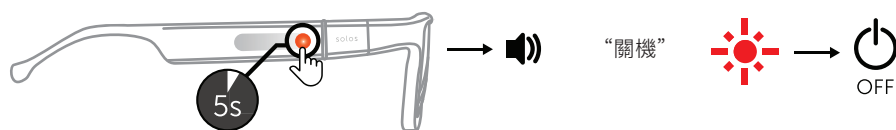

- 如果 AirGo3 倒置過了三分鐘, AirGo 將自動關機 OFF ✨。

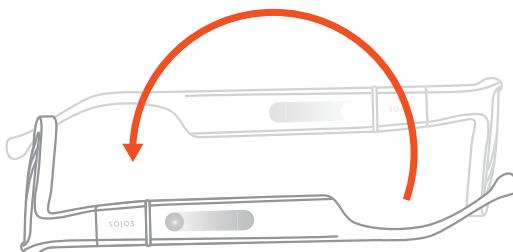


✧ 藍牙連接

- 長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鈕 5 秒打開 AirGo3 電源，LED 以紅藍色閃爍 ✨，同時聽到配對語音提示。
- 打開手機的藍牙連接 ✧ 並將 AirGo3 放在手機旁邊。
- 打開手機的藍牙設置，選擇“Solos AirGo3 xxxx”。（“xxxx”是設備號碼）
- AirGo3 的 LED 與手機配對後會閃爍藍色 ✨。配對成功後可以通話和播音樂了。




📄 操作指引

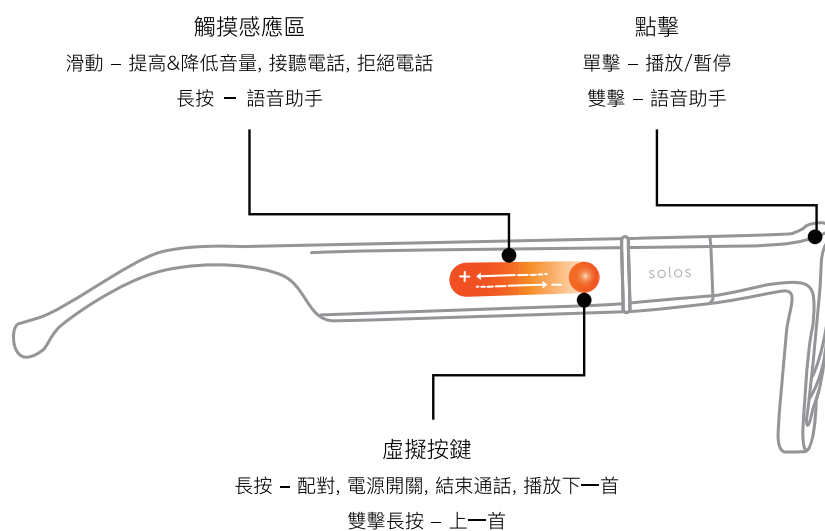


🎵 音樂控制

- 播放音樂 ▶，單擊框架。
- 暫停音樂 ||，單擊框架。
- 當播放音樂時，長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵 1 秒播放下一首曲目 ▶。
- 當播放音樂時，雙擊右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵播放上一首曲目 ◀。

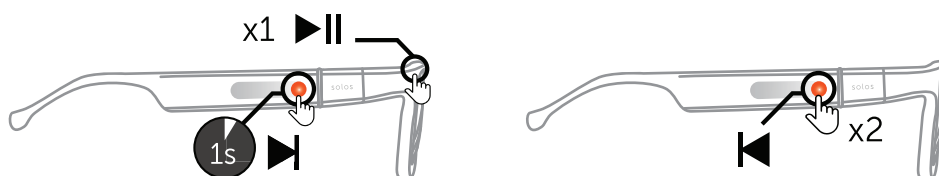


☎ 接聽電話

- 要接聽電話 ☎，在右側眼鏡臂的觸摸感應區向後滑動 或 長按虛擬按鍵。
- 要拒絕電話 ☎，在右側眼鏡臂向前滑動。
- 要結束電話 ☎，長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵 1 秒。
- 要接受第二個來電 ☎，長按右邊眼鏡臂上的虛擬按鍵 1 秒，當前通話將結束。

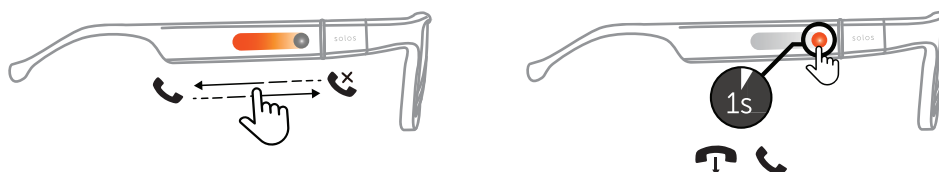


🔊 音量調整

- 要提高音量 🔊 ，請在打電話或聽音樂時在右側眼鏡臂向後滑動 🔄 。
- 要降低音量 🔊 ，請在打電話或聽音樂時在右側眼鏡臂向前滑動 🔄 。

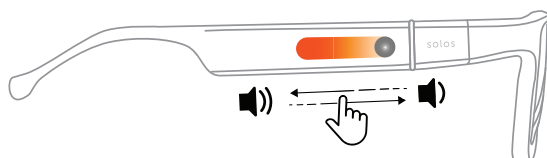


🗣️ 語音助手

- 雙擊框架以啟用手機的語音助手 🗣️ (iOS或Android) 。

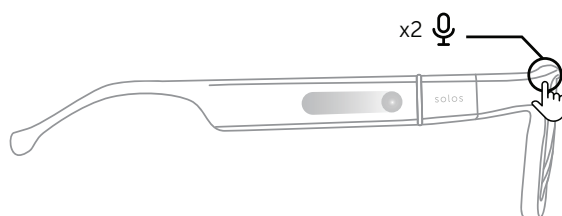

⚡ 充電

- 方法一：將充電線的 pogo 引腳連接到 AirGo3 充電端口。
方法二：將 Type C 充電線連接到 AirGo3 左邊眼鏡臂的充電端口。
- 將充電線的USB接口 插入USB充電器 或筆記本電腦。
- AirGo3 的 LED 在充電時顯示為紅色，在完全充電後顯示為藍色。當 AirGo3 在充電時會自動關機。

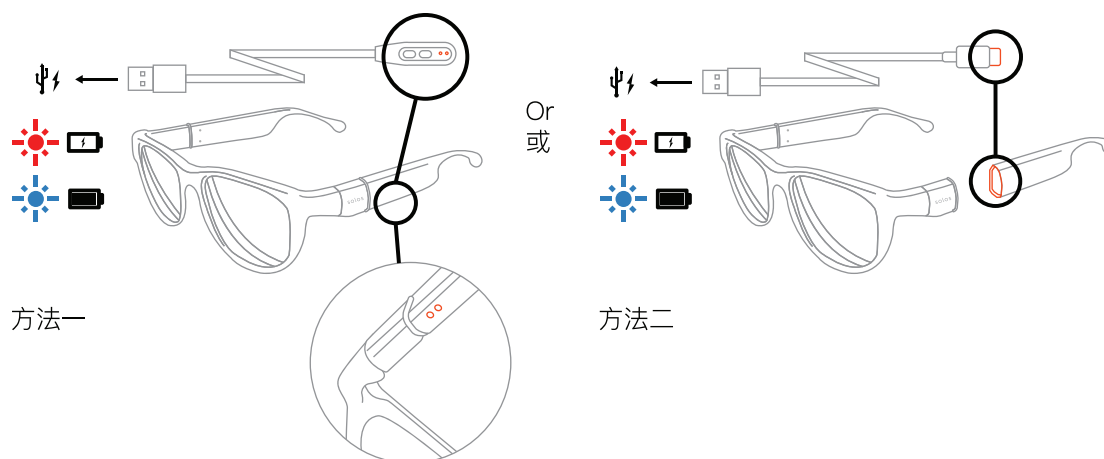

📱 手機應用程式










- 使用 AirGo™ 的手機應用程式，AirGo3 智能眼鏡提供 AI 健康、AI 訓練和許多其他功能。
- AI 健康通過提供健康指導來保護您的健康，如姿勢監測、姿勢/伸展運動、個人提醒(喝水)等。
- AI 訓練計算和指導您的慢跑活動。
- AirGo™ 手機應用程式可用於 iOS 和 Android。



掃描為您的 solos[®] 智能眼鏡
進行 AI 引導設置



 LED顯示模式

	OFF 關閉	Power off / AirGo is put on 電源關閉/ 佩戴AirGo
	Blue color flashing in every 2s 每2秒閃爍藍色	Waiting for Bluetooth connection to a phone 等待藍牙連接手機 
	Blue color flashing in every 1s 每1秒閃爍藍色	Bluetooth connected to a phone 藍牙已連接手機 
	Red/Blue color flashing 紅色/藍色閃爍	Pairing 正在配對
	Red/Blue color flashing fast 紅色/藍色快速閃爍	Receive incoming phone call 接收來電
	Red color 紅色	Press Virtual Button 長按虛擬按鍵
	Red color flashing fast 紅色快速閃爍	3s before power off 3秒後電源關閉