


# solos 智能眼鏡 使用者指南

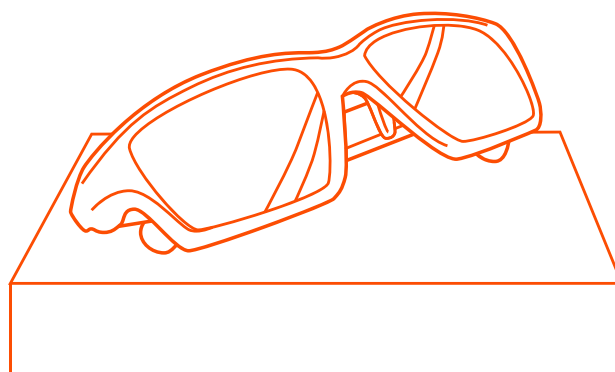


solos AirGo 2


智能眼鏡

## 🔌 電源開關


- 請在啟動 solos AirGo 2 之前, 確保左邊與右邊的眼鏡臂已接上眼鏡框架上。
- 要打開 AirGo 2 電源 ☺, 長按多功能按鍵 2 秒鐘, 直到聽到電源狀態語音提示和 LED 以藍色閃爍 ✨。AirGo 2 將自動重新連接到最後一個配對的電話。

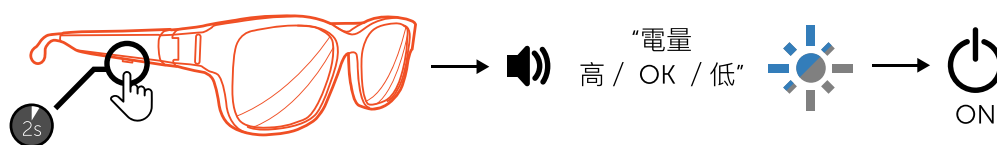

- 要關閉 AirGo 2 ☹, 長按多功能按鍵 3 秒鐘, 直到聽到關機語音提示, 其 LED 將熄滅 ✨。

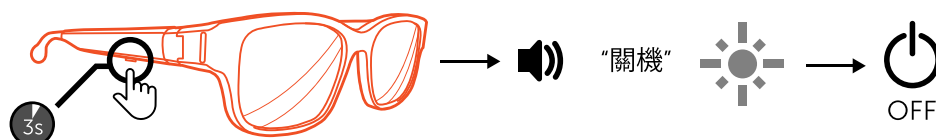


- 如果 AirGo 2 倒置過了三分鐘, AirGo 將自動關機 OFF ☹。

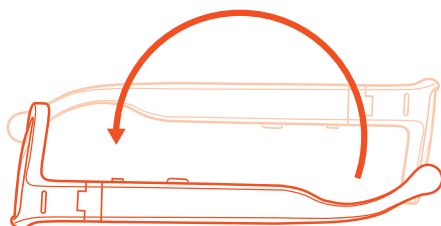


## ✧ 藍牙連接

- 長按多功能按鍵 5 秒打開 AirGo 2 電源，LED 以紅色/藍色閃爍 ✨，同時聽到配對語音提示。
- 打開手機的藍牙連接並將 AirGo 2 放在手機旁邊。
- 打開手機的藍牙設置，選擇“Solos AirGo 2 xxxx”。（“xxxx”是設備號碼）
- AirGo 2 的LED與手機配對後會閃爍藍色 ✨。配對成功後可以通話和播音樂了。

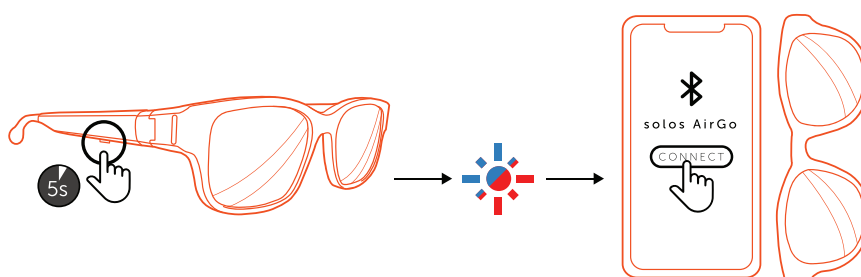


## 📄 操作指引

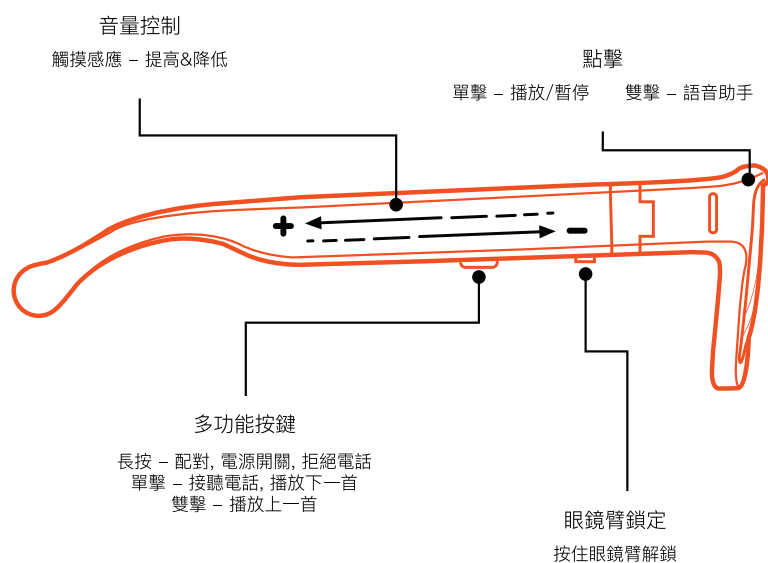

## 🎵 音樂控制

- 播放音樂 ▶，單擊框架。
- 暫停音樂 ||，單擊框架。
- 當播放音樂時，短按多功能按鍵播放下一首曲目 ▶。
- 當播放音樂時，短按多功能按鍵兩次以播放上一首曲目 ◀。

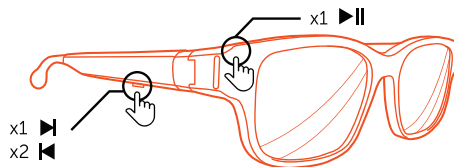


## ☎ 接聽電話

- 要接聽電話 ☎，短按多功能按鍵或在右側眼鏡臂向後滑動。
- 要拒絕電話 ☎，長按多功能按鍵1秒或在右側眼鏡臂向前滑動。
- 要結束電話 ☎，短按多功能按鍵。




## ☎ 接受第二個來電

- 要接受第二個來電 ☎，短按多功能按鍵。當前通話將結束。
- 要拒絕第二個來電 📞，長按多功能按鍵一秒。

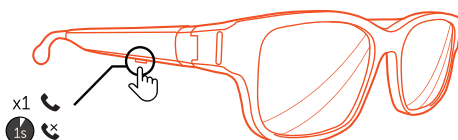


## 🔊 音量調整

- 要提高音量 🔊，請在打電話或聽音樂時在右側眼鏡臂向後滑動 🔄。
- 要降低音量 🔊，請在打電話或聽音樂時在右側眼鏡臂向前滑動 🔄。
- 每次向後或向前滑動都會調整音量大小。

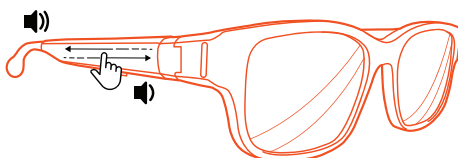


## 🗣 語音助手

- 雙擊框架以啟用手機的語音助手 🗣 (iOS 或 Android)。雙擊後，您將聽到語音助手的嗶嗶聲。您可以啟動語音命令。
- 再次雙擊框架結束語音助手 🗣。

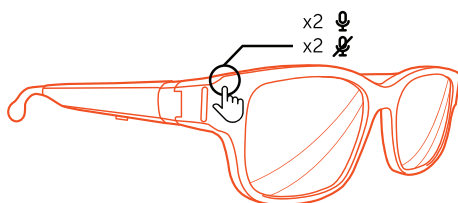

## ⚡ 充電

- 將充電線的 pogo 引腳連接到 AirGo 2 充電端口。
- 將充電線的 USB 接口 插入 USB 充電器 或筆記本電腦。
- AirGo 2 的 LED 在充電時顯示為紅色 ✖，在完全充電後顯示為藍色 ✚。當 AirGo 2 在充電時會自動關機。
- 當從 AirGo 2 上斷開 pingo 引腳連接時，AirGo 2 將自動打開電源並重新連接到最後一個配對的電話。

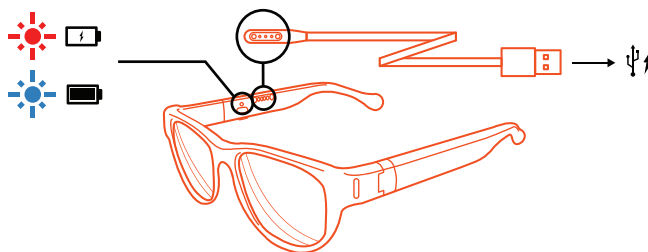


## 📱 手機應用程式


- 使用 AirGo 的手機應用程式，AirGo 2 智能眼鏡提供 AI 健康、AI 訓練和許多其他功能。
- AI 健康通過提供健康指導來保護您的健康，如姿勢監測、姿勢/伸展運動、個人提醒(喝水)等。
- AI 訓練計算和指導您的慢跑活動。
- AirGo 手機應用程式可用於 iOS 和 Android。



Solos AirGo

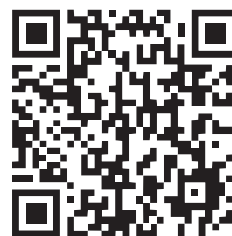

 LED顯示模式

	關閉	電源關閉/ 佩戴AirGo
	每2秒閃爍藍色	等待藍牙連接手機 
	每1秒閃爍藍色	藍牙已連接手機 
	紅色/藍色閃爍	正在配對
	紅色/藍色快速閃爍	接收來電
	紅色	正在充電
	藍色	已充滿