

OPENCOMM 2

Inhalte

WIE ES FUNKTIONIERT

Headset-Steuerung	04
EIN/AUS.....	05
Pairing mit Mobilgerät	06
Wie Sie es tragen	07
Musik und Anrufe	09
Sprachen ändern	10

ZUSATZFUNKTIONEN

EQ-Modi	12
EQ-Modi wechseln	13
Mehrpunkt-Kopplung	14
Mehrpunkt-Pairing ausschalten	15
Werkseinstellungen wiederherstellen.....	16
Sprachen ändern.....	18

PFLEGE UND WARTUNG


Tipps zum Aufladen	21
Feuchtigkeitserkennungsalarm	22
Garantie	23
FEHLERSUCHE	24

WAS IST IN DER BOX 25


**REGULATORISCHE UND
RECHTLICHE INFORMATIONEN** 26

WIE ES FUNKTIONIERT

Headset-Steuerung

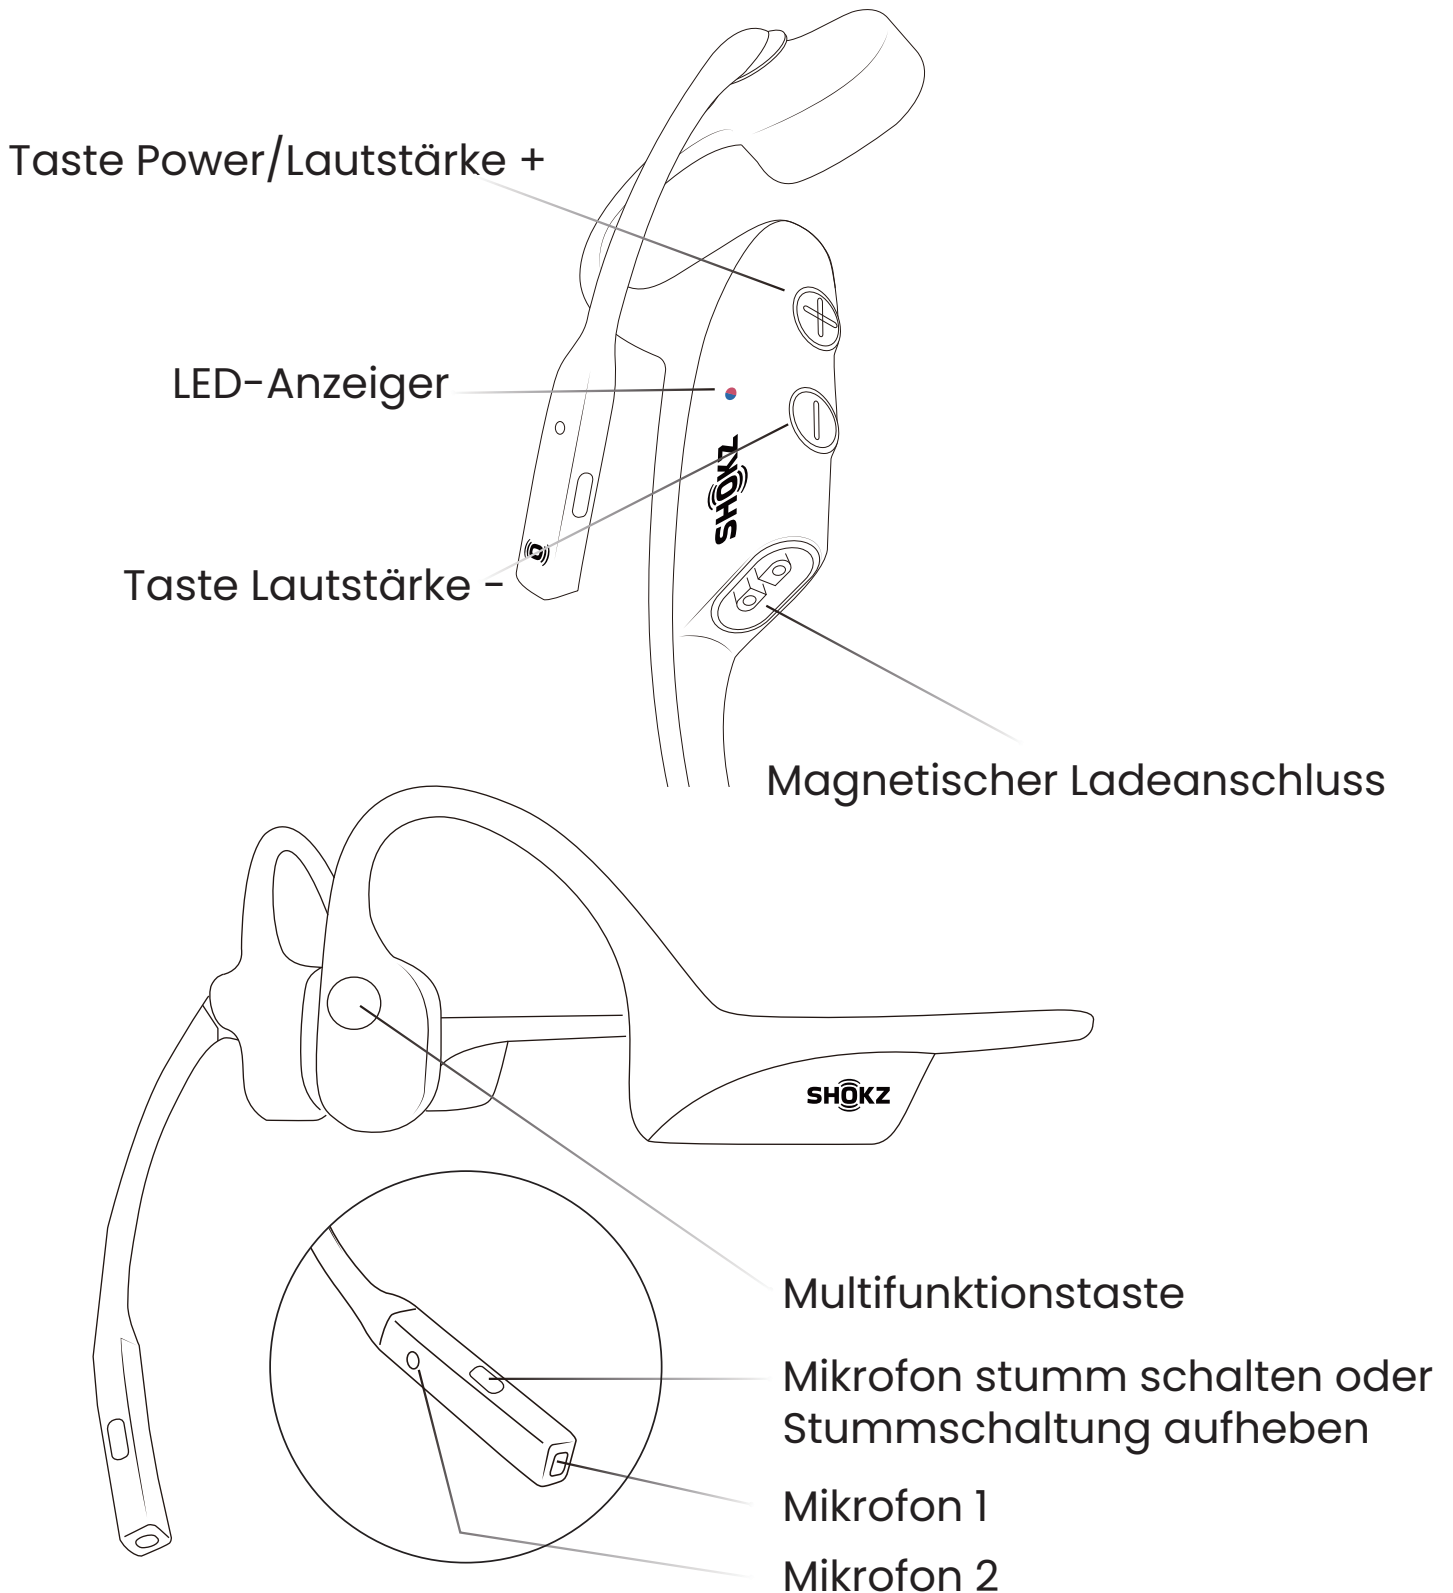

EIN/AUS

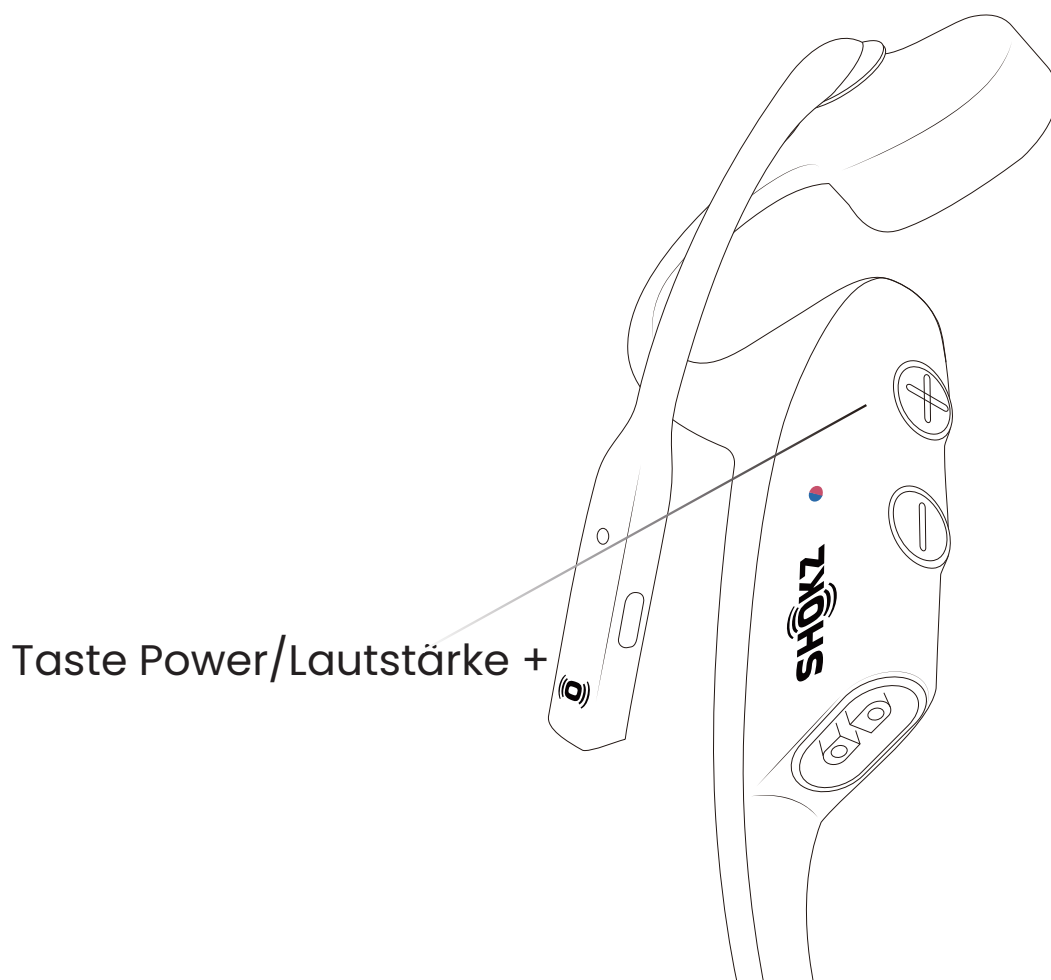

Das Headset einschalten:

Halten Sie die Taste Power/Lautstärke + gedrückt, bis der LED-Anzeiger blau blinkt.


*Audrey wird sagen: „Welcome to Shokz“

Das Headset einschalten:

Halten Sie die Taste Power/Lautstärke + gedrückt, bis der LED-Anzeiger rot blinkt.


*Audrey wird sagen: „power off“

Pairing mit Mobilgerät

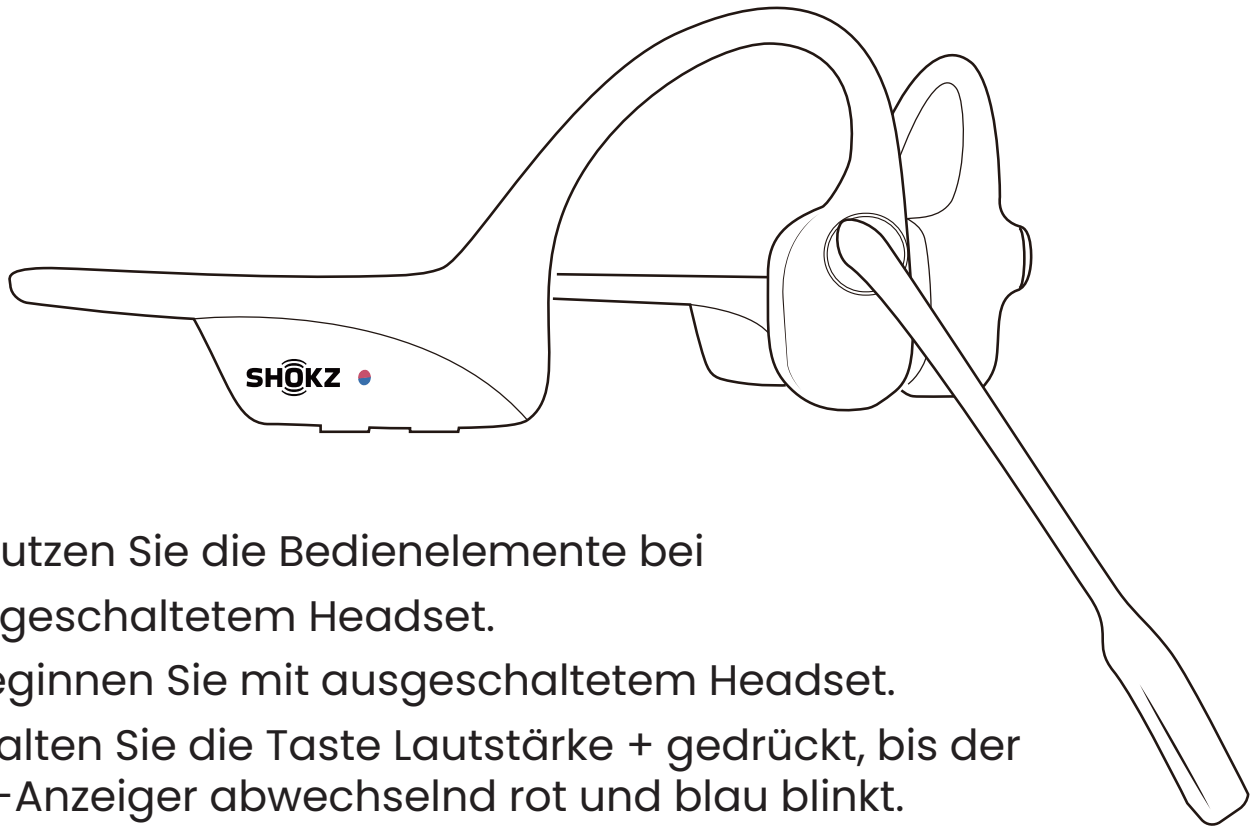


Benutzen Sie die Bedienelemente bei ausgeschaltetem Headset.

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie die Taste Lautstärke + gedrückt, bis der LED-Anzeiger abwechselnd rot und blau blinkt.

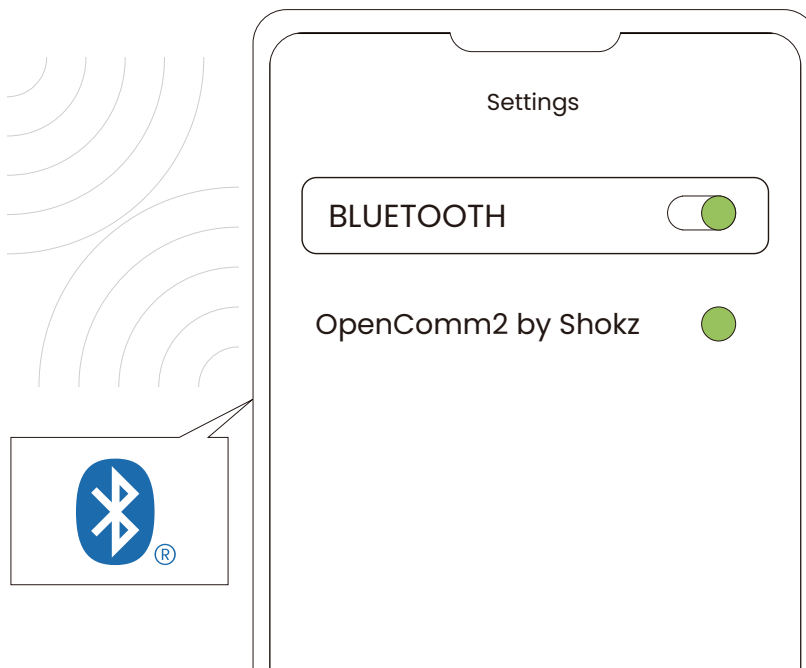

3. Wählen Sie „OpenComm2 by Shokz“ in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts. Audrey wird sagen: „Connected“

Wie Sie es tragen


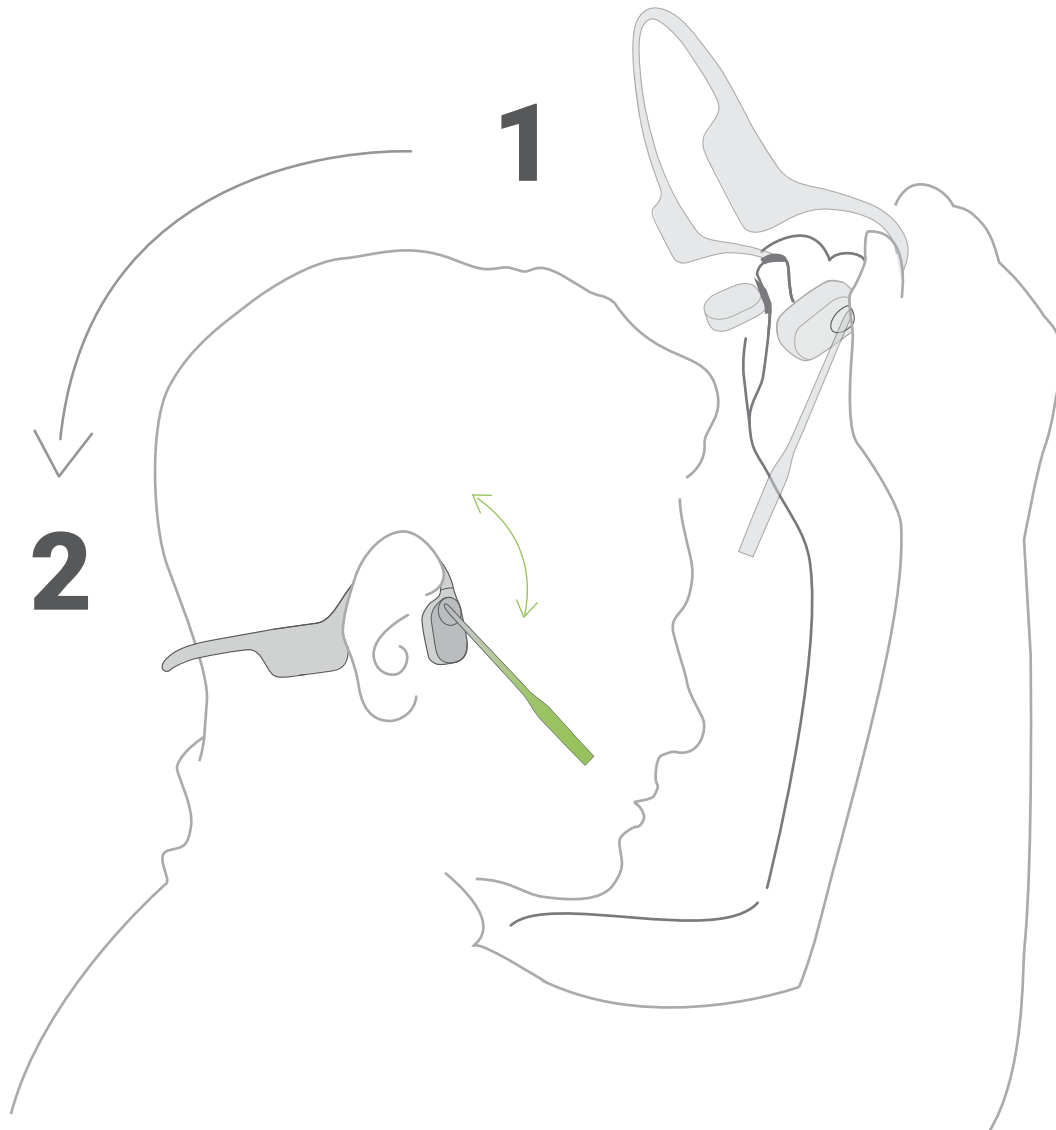



Schieben Sie das Headset über Ihren Kopf, bringen Sie sie hinter die Rückseite der Nackenbasis und positionieren Sie die Ohrbügel an Ihren Ohren.

*Positionieren Sie das geräuschunterdrückende Mikrofon nahe an Ihrem Mund.


*Das falsche Tragen Ihres Headsets kann zu Beschwerden führen. Stellen Sie sicher, dass die Schallwandler vor Ihren Ohren platziert werden.

Musik und Anrufe

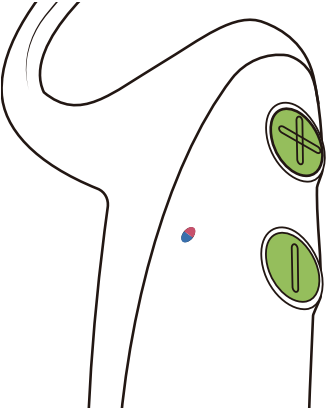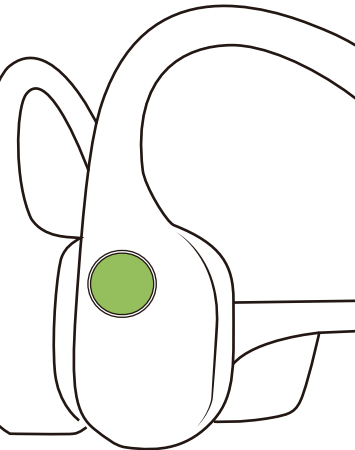	<p>Lautstärke einstellen</p>	<p>Während der Audiowiedergabe können Sie die Lautstärke des Headsets einstellen, indem Sie entweder die Tasten „Lautstärke +“ oder „Lautstärke -“ drücken.</p> <p><small>*Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein „Piepton“.</small></p>
	<p>EQ-Modi wechseln</p>	<p>Halten Sie beide Tasten (Power/Lautstärke + und Lautstärke -) gedrückt, während Musik abgespielt wird, bis Sie eine Sprachansage hören.</p>
	<p>Musik abspielen/pausieren</p>	<p>Einmal klicken</p>
	<p>Nächstes Lied</p>	<p>Doppelklick während der Musikwiedergabe</p>
	<p>Letztes Lied</p>	<p>Dreifachklick während der Musikwiedergabe</p>
	<p>Sprache wechseln</p>	<p>Doppelklick beim Pairing</p>
	<p>Anruf annehmen</p>	<p>Klicken Sie einmal, wenn ein Anruf eingeht</p>
	<p>Anruf beenden</p>	<p>Klicken Sie einmal während eines Anrufs</p>
	<p>Anruf ablehnen</p>	<p>Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, wenn ein Anruf eingeht</p>
	<p>Einen eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf beenden</p>	<p>Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten</p>
	<p>Einen eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten</p>	<p>Klicken Sie einmal, wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten</p>

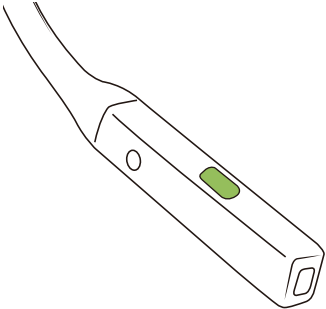	Zwischen zwei Anrufen wechseln	Klicken Sie einmal
	Anruf beenden und zu einem gehaltenen Anruf wechseln	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt
	Sprachassistenten aktivieren	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet
	Mikrofon stumm schalten	Klicken Sie während eines Anrufs einmal. * Audrey sagt „mute on“.
	Stummschaltung des Mikrofons aufheben	Klicken Sie während eines Anrufs einmal. * Audrey sagt „mute off“.

Batteriestatus überprüfen

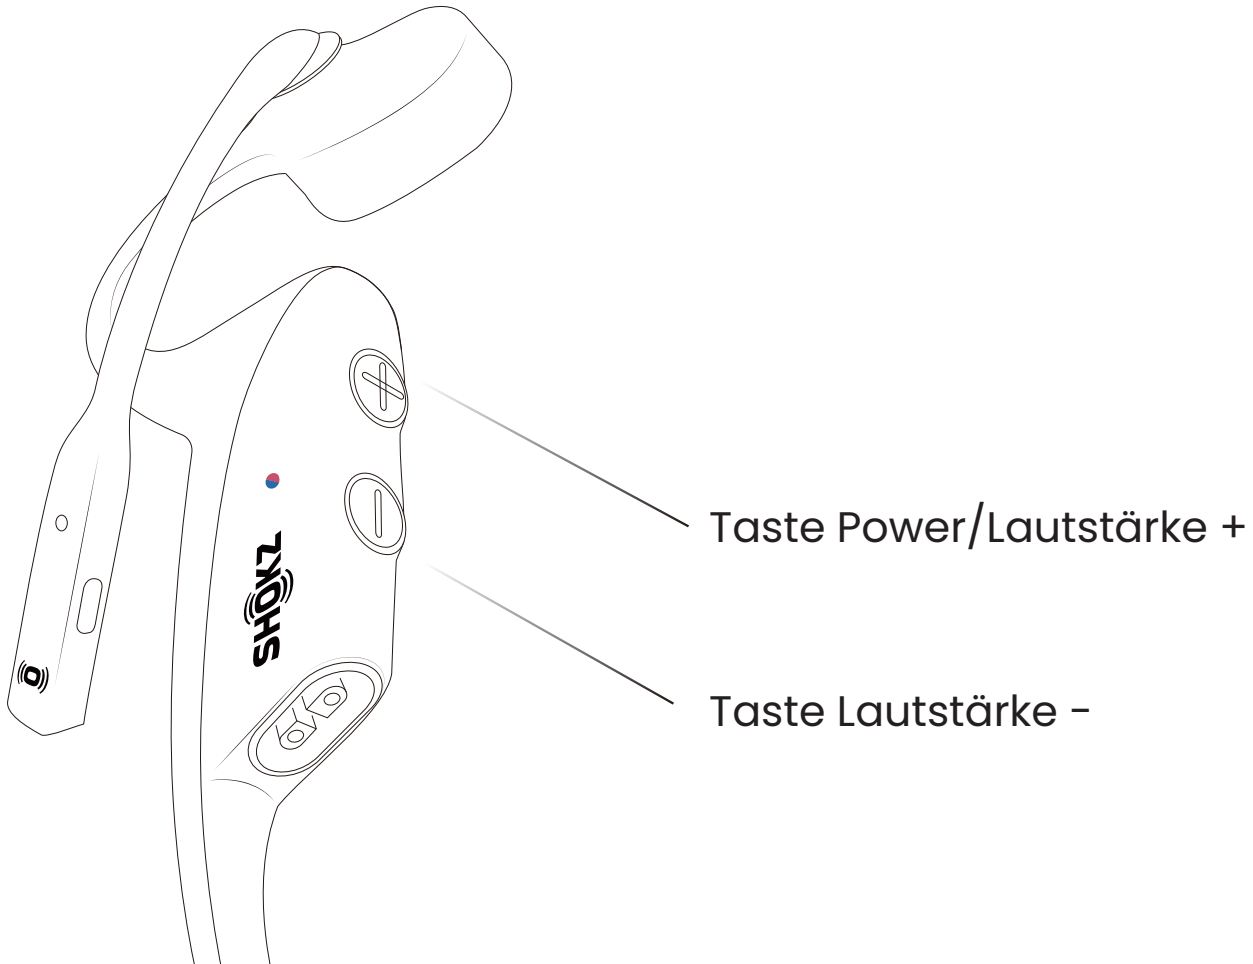

Wie Sie den Batteriestatus überprüfen:

Klicken Sie auf die Tasten „Lautstärke +“ oder „Lautstärke -“, während die Musikpausiert ist. Audrey informiert Sie über den Batteriestatus:

* „Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me“

ZUSATZFUNKTIONEN

EQ-Modi



Standard-Modus


Ausgeglichene Frequenz zum Musikhören



Vocal Booster-Modus

Verstärkung der Zwischenfrequenzen für das Hören von Hörbüchern, Podcasts usw.

EQ-Modi wechseln

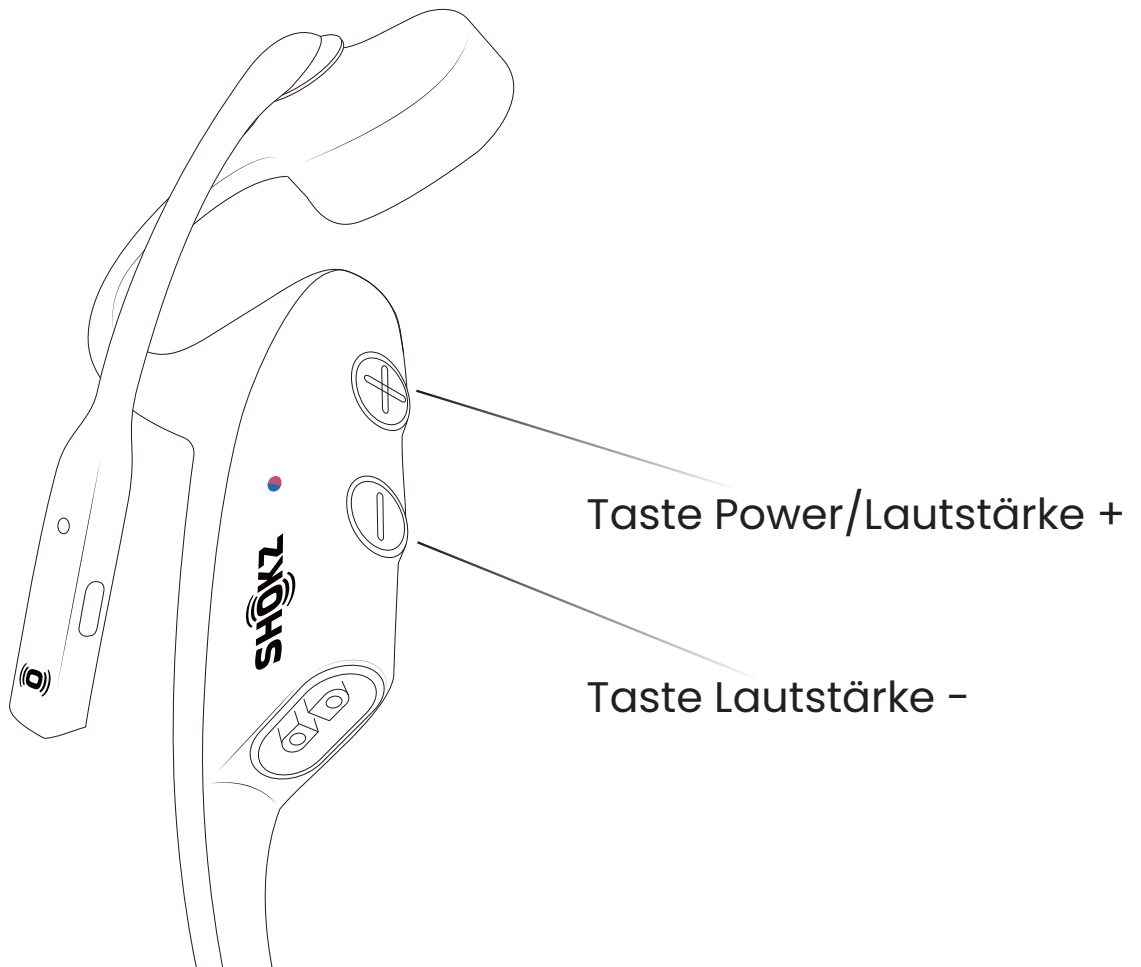


Wie Sie EQ-Modi wechseln:

Halten Sie beide Tasten (Power/Lautstärke + und Lautstärke -) gedrückt, während Musik abgespielt wird, bis Sie einen Piepton hören.


*Audrey wird sagen: „EQ changed.“

Mehrpunkt-Kopplung

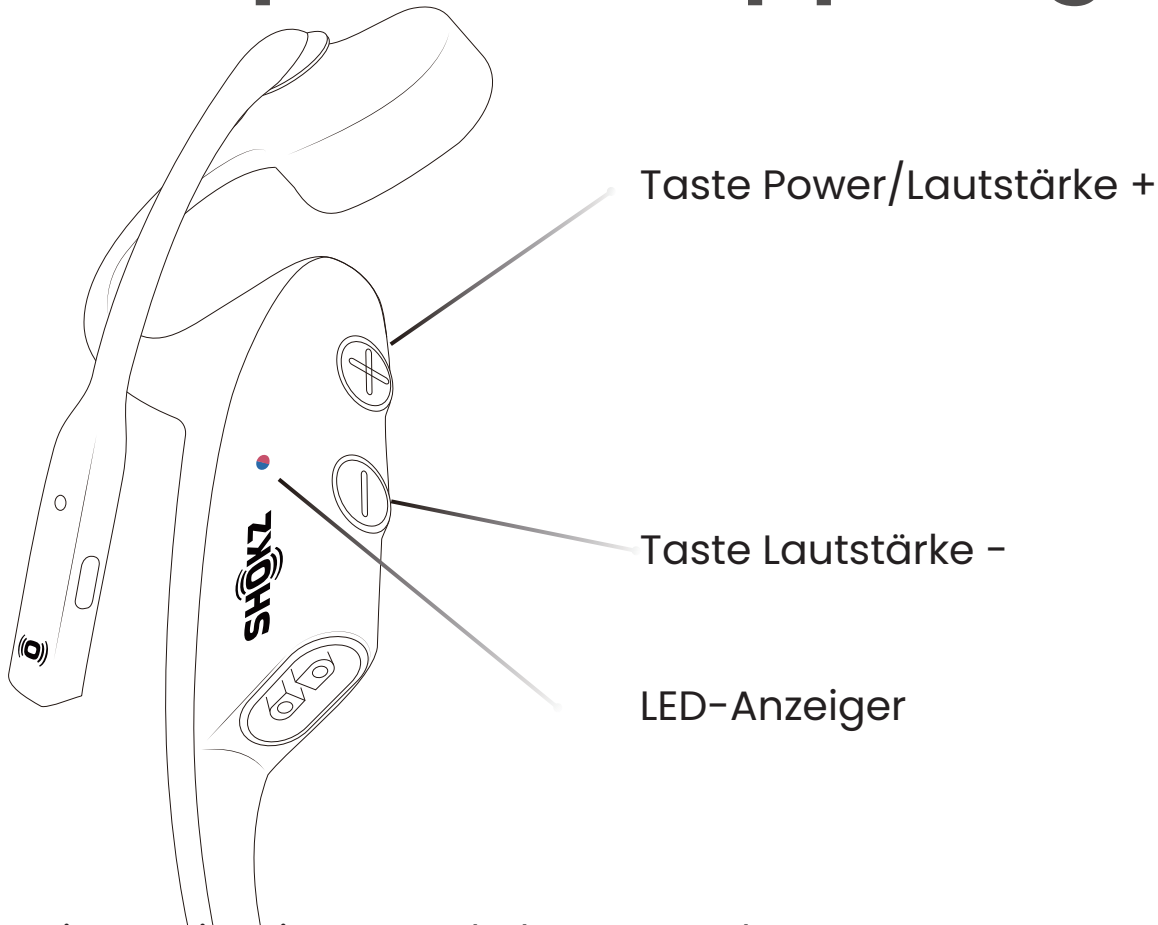


1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt. Und der LED-Anzeiger blinkt abwechselnd rot und blau.
3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste Lautstärke + gedrückt bis Audrey sagt: „Multipoint enabled (Mehrpunkt aktiviert)“
4. Öffne das Bluetooth®-Menü des ersten Gerätes und wähl „OpenComm2 by Shokz.“ Audrey wird sagen „Connected (Verbunden)“.
5. Schalte die Kopfhörer aus.
6. Wechsel erneut in den Kopplungs-Modus, indem du die Lautstärke + gedrückt hältst, bis Audrey „Pairing (Kopplung)“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau abwechselnd blinkt.
7. Öffne das Bluetooth®-Menü des zweiten Gerätes und wähl „OpenComm2 by Shokz.“ Audrey wird sagen „Connected (Verbunden).“
8. Schalte die Kopfhörer aus.
9. Schalte deine Kopfhörer ein. Deine Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.

Mehrpunkt-Pairing ausschalten

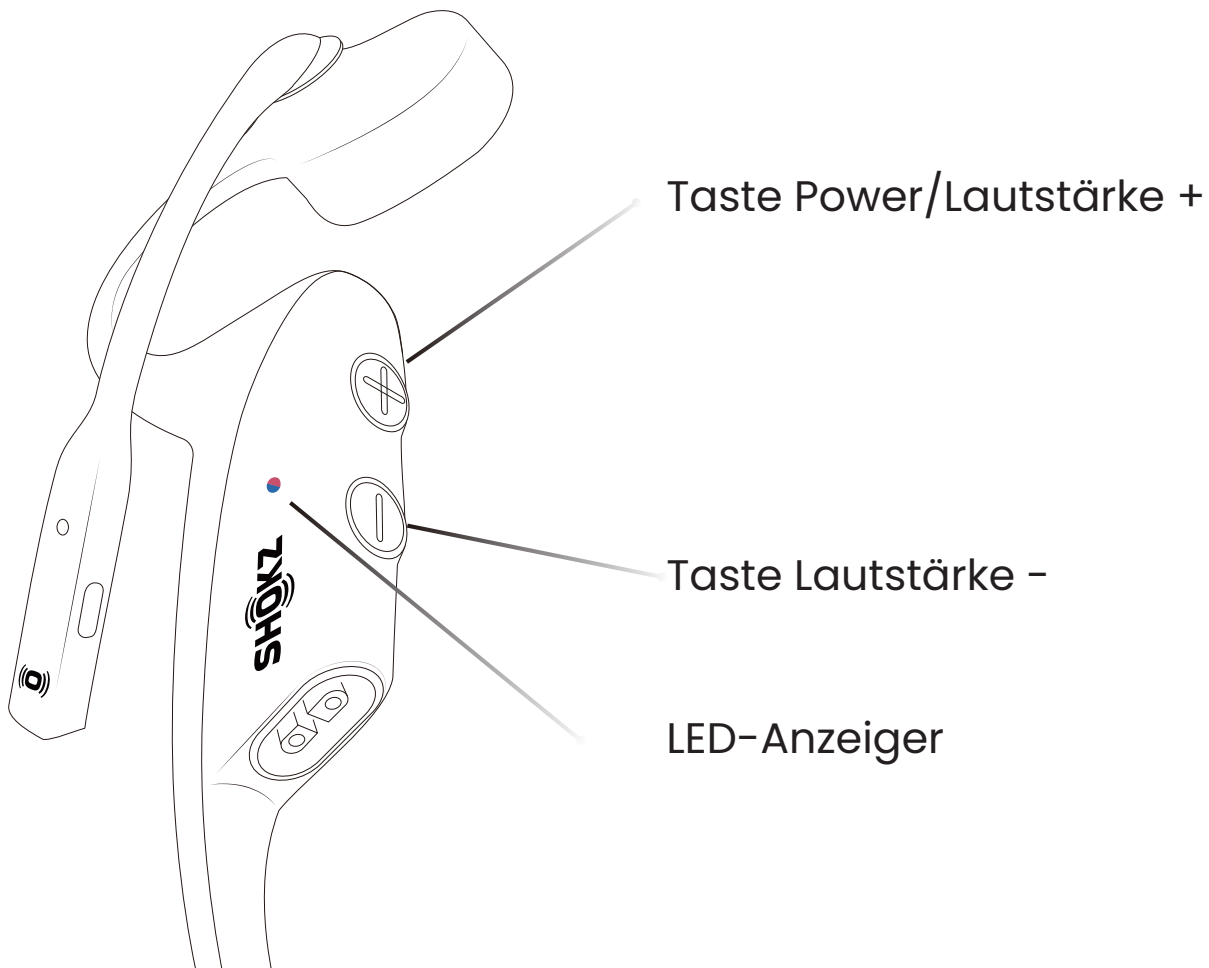


1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt. Und der LED-Anzeiger blinkt abwechselnd rot und blau.
3. Halten Sie die Multifunktionstaste und die Taste Lautstärke + gedrückt bis Audrey sagt: „multipoint disabled.“

Werkseinstellungen wiederherstellen

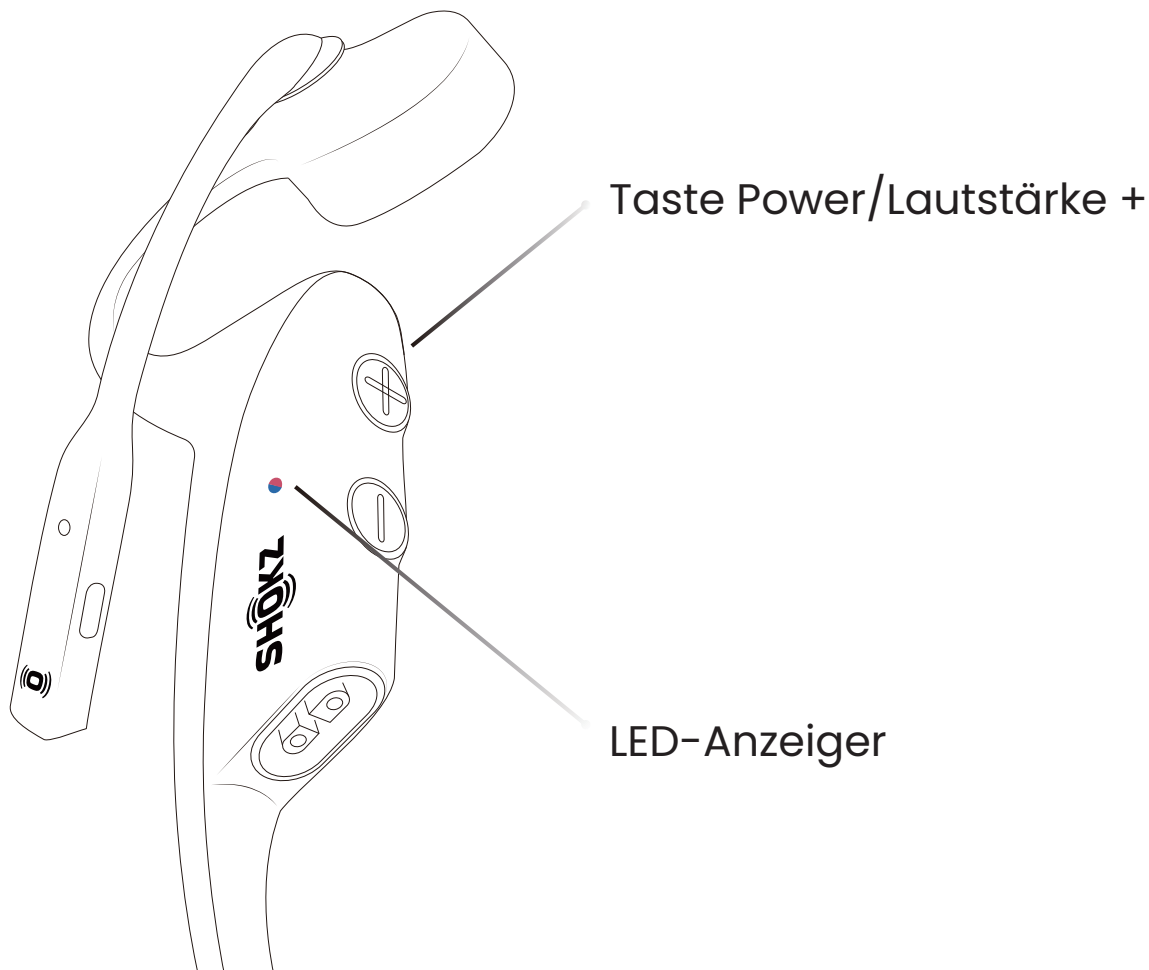

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und der LED-Anzeiger abwechselnd rot und blau blinkt.

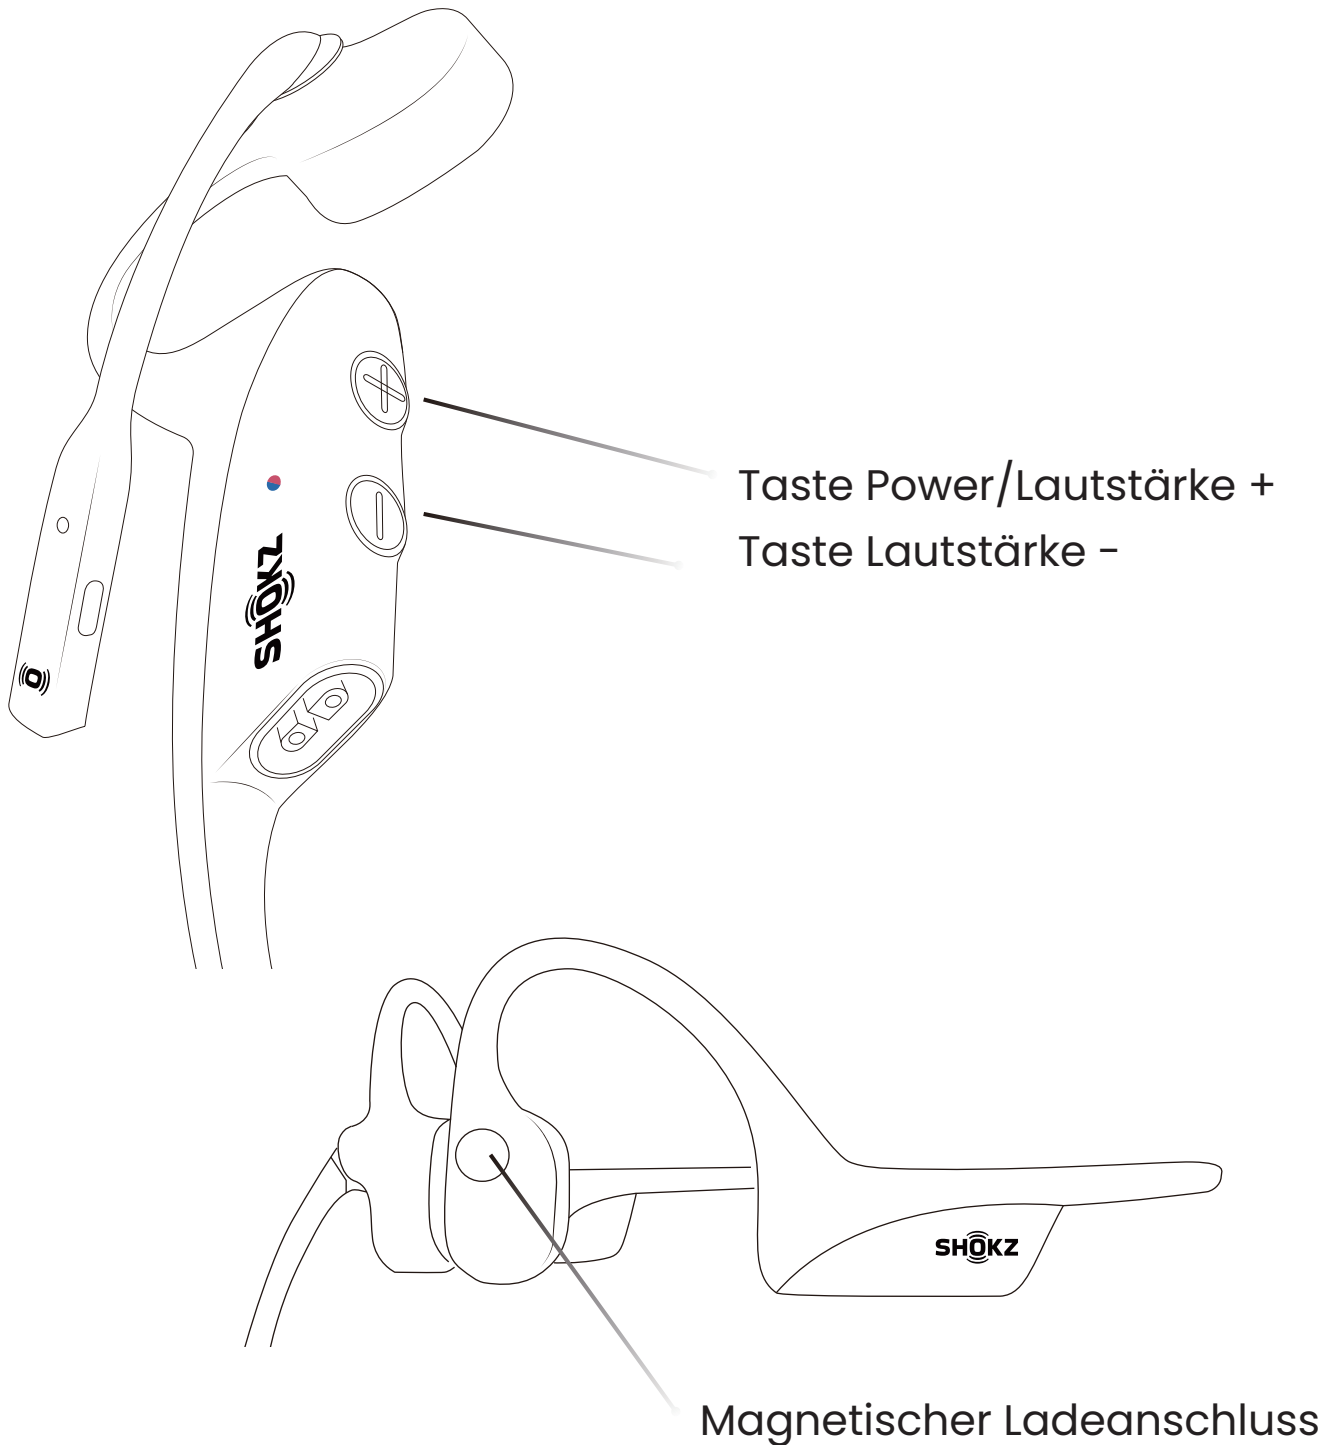


3. Halten Sie die Multifunktionstaste, die Taste Lautstärke - und die Taste Lautstärke + gedrückt, bis Sie zwei Pieptöne hören und die Vibration spüren.


4. Schalten Sie Ihr Headset aus. Ihr Headset ist jetzt zurückgesetzt und kann erneut mit Ihrem Gerät gekoppelt werden.

Sprachen ändern

Ihr Headset verfügt über vier integrierte Sprachen: Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch.

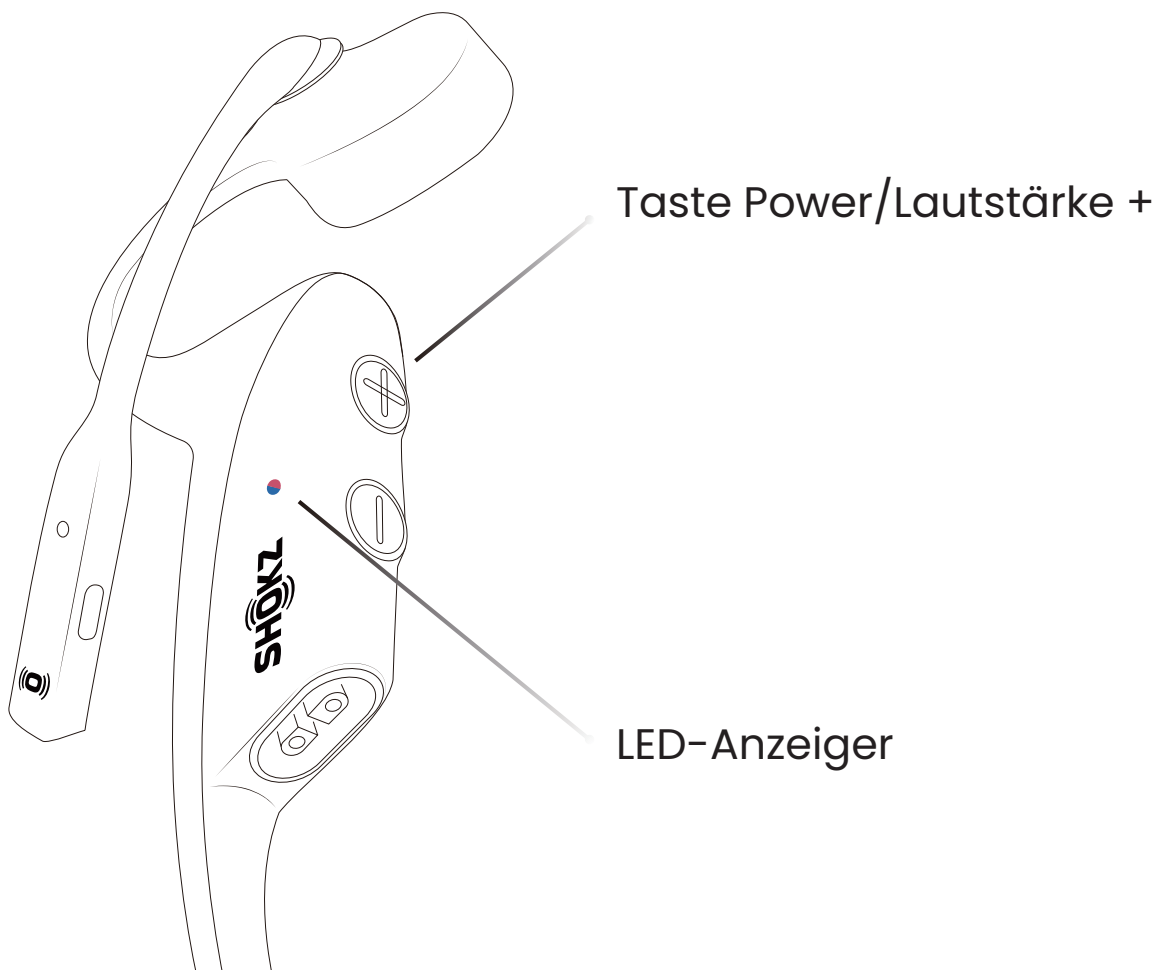

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Headset.
2. Halten Sie Lautstärke + gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und der LED-Anzeiger abwechselnd rot und blau blinkt.

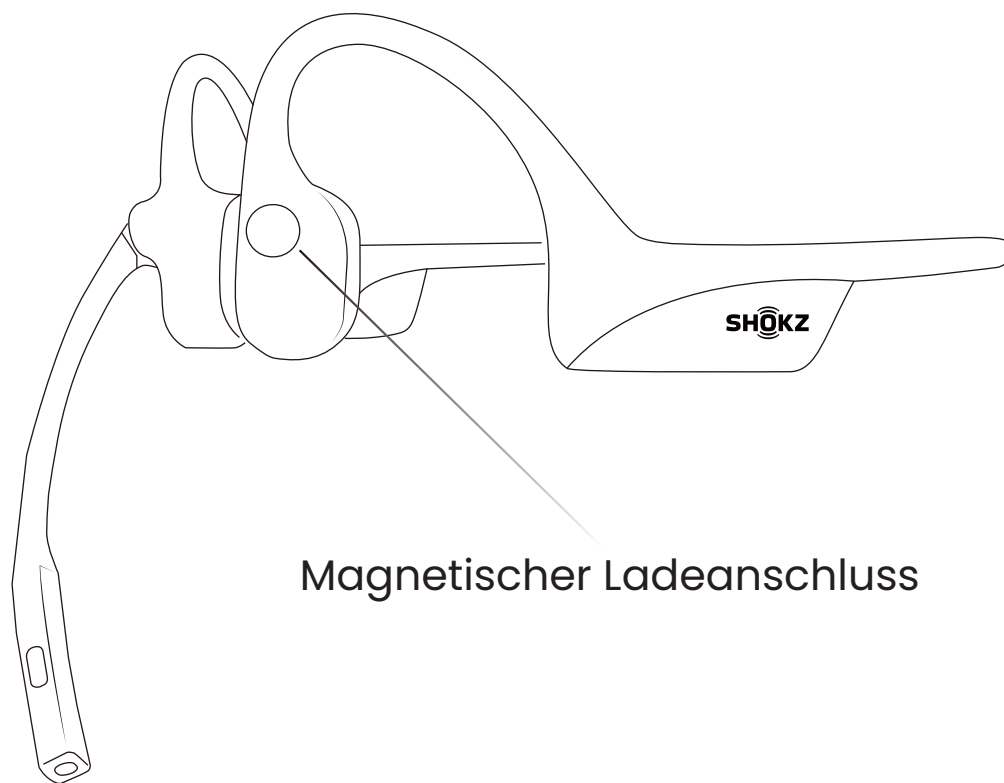


Magnetischer Ladeanschluss


3. Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste. Die Sprache wurde gewechselt, wenn Sie die entsprechende Sprache hören.

PFLEGE UND WARTUNG


Tipps zum Aufladen

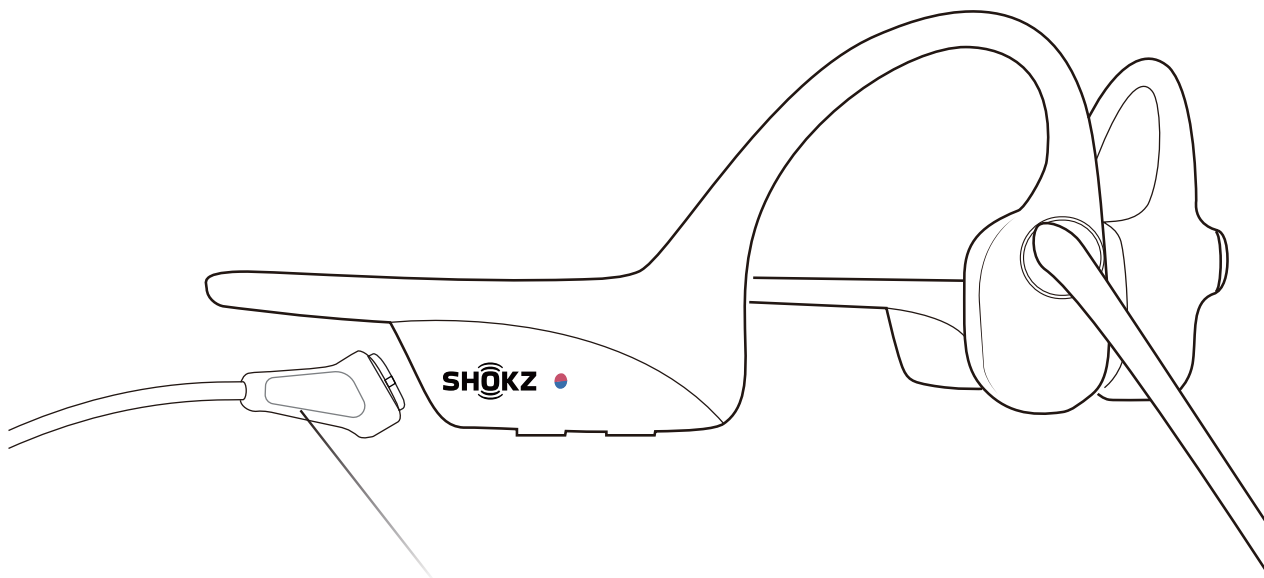

Magnetisches Ladekabel

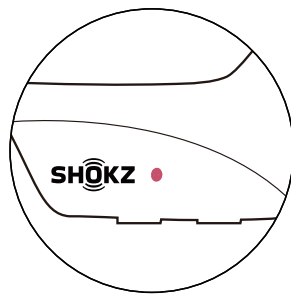


Aufladen

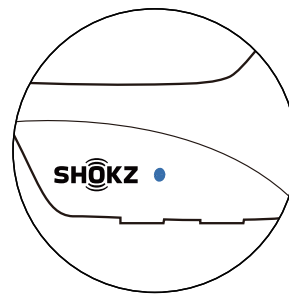

Ladevorgang abgeschlossen

Wenn der Batteriestand des Headsets niedrig ist, erscheint die Aufforderung „Charge me“ (Aufladen) und das rote Licht blinkt intermittierend. Verwenden Sie zum Aufladen das entsprechende magnetische Ladekabel. Während des Ladevorgangs leuchtet der LED-Anzeiger rot und das Headset schaltet sich automatisch aus. Der LED-Anzeiger wechselt von Rot zu Blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Feuchtigkeitserkennung salarm

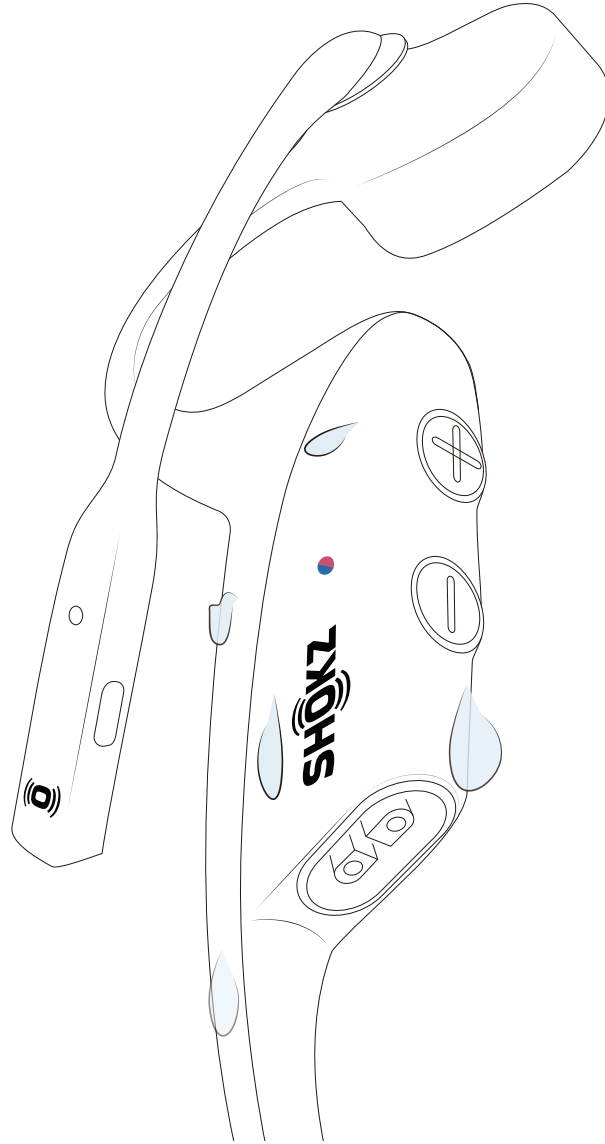

Wie es funktioniert:

Dieses Headset kann Flüssigkeiten wie Wasser, Schweiß oder Regen erkennen. Wenn das Headset im nassen Zustand an das Ladegerät angeschlossen wird, blinkt der LED-Anzeiger rot und blau. Das Headset gibt dann einen Piepton ab. Wenn dies passiert, entfernen Sie das Ladekabel, trocknen Sie es vollständig ab und fahren Sie dann mit dem Laden fort.

Garantie

Für deine headset gilt eine Garantie.

Besuch unsere Webseite auf

<https://de.shokz.com/pages/warranty-claim>

um Details über die eingeschränkte Garantie.

Um dein Produkt zu registrieren, lädst du bitte die Shokz App herunter.

*Erfolgslose Registrierung wird deine Rechte für eingeschränkte Garantie nicht beeinflussen.

FEHLERSUCHE




Wenn du Fragen oder Probleme hast, besuchst du bitte <https://de.shokz.com/pages/support-new> für mehr Unterstützung!


WAS IST IN DER BOX



OpenComm2 Box

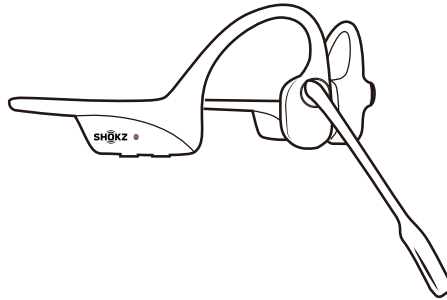


OpenComm2
Headset

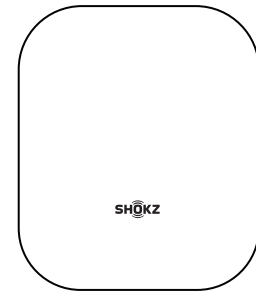

OpenComm2
Packung



Magentisches
Ladekabel

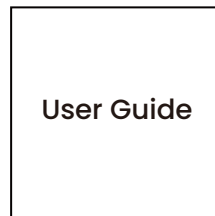

OpenComm2 UC
Bedienungsanleitung



OpenComm2
Headset
Rechtliche Hinweise

Im Falle von Beschädigung oder Verlust irgendeines Teils deines Produkts verwendest du es nicht. Wende dich an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst von Shokz.

*Bitte beachte, dass der Verpackungsumschlag je nach Vertriebsgebiet unterschiedlich sein kann.

REGULATORISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

OpenComm2 UC

Aufbewahrung und Wartung

- Bewahren Sie die Kopfhörer an einem kühlen, trockenen Ort auf. Die Arbeitstemperatur sollte 0~45°C (32~113°F) betragen.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, brennbaren Gasen oder anderen (ätzenden) Flüssigkeiten fern. Vermeiden Sie eine länger andauernde direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt sowie die Verwendung oder Aufbewahrung an heißen Orten wie beispielsweise in heißen Autoinnenräumen.
- Die Kopfhörer sind wasserabweisend, jedoch nicht absolut wasserdicht. Bitte tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser.
- Reinigen Sie die Kopfhörer mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Nach längerer Aufbewahrung laden Sie den Kopfhörer bitte auf, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Hörschädigung

Das Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör beeinträchtigen und der Ton wird verzerrt.

Batterien

Vorsicht

- Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorrichtung außer Kraft setzen.
- Das Entsorgen der Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zertrümmern oder Zerschneiden der Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Setzen Sie die Batterie nie einer Umgebung mit hohen Temperaturen aus, da es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Setzen Sie die Batterie nie einem niedrigen Luftdruck aus, da es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn sie merklich ausgedehnt ist.

Aufladung

- Vergewissern Sie sich, dass der Ladeanschluss trocken ist, bevor Sie das Gerät mit dem Ladekabel verbinden. Andernfalls kann es zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Kurzschlüssen, Bränden oder Explosionen kommen.
- Laden Sie nicht direkt nach dem Training, falls sich Schweiß im Ladeanschluss befindet, was zu einem Durchbrennen des Schaltkreises während des Ladens führen kann.
- Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs von Wärmequellen fern.
- Andere Ladekabel erfüllen möglicherweise nicht die geltenden Sicherheitsstandards. Das Laden mit solchen Kabeln kann ein Verletzungsrisiko für die Benutzer oder eine Beschädigung des Geräts mit sich bringen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einer von den Behörden zugelassenen Energieversorgung, die in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften steht (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).

Gefahren beim Fahren

Beachte bitte, dass der Gebrauch dieses Produkts beim Führen jeglicher Art von Fahrzeugen in einigen Ländern oder Regionen illegal sein kann. Bitte prüfe und befolge die Verkehrsregeln oder die entsprechenden Gesetze und Vorschriften in deiner Region oder wende dich an deine Aufsichtsbehörde vor Ort.

Hautirritation

- In seltenen Fällen können bei einigen Benutzern Hautallergien oder Hautempfindlichkeiten auftreten, wenn sie über einen längeren Zeitraum mit den Außenmaterialien des Produkts in Kontakt kommen.
- Um das Risiko einer allergischen Reaktion zu vermeiden, tragen Sie das Produkt bitte nicht, wenn Sie Hautverletzungen oder Irritationen am Hals, an den Ohren und/oder am Kopf haben.
- Falls Sie beim Tragen des Produkts Hautrötungen, Schwellungen oder Juckreiz bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und konsultieren einen Arzt.

Hinweis

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Produktinformationen finden Sie unter www.shokz.com.

CE-Konformitätserklärung

Shokz Holding Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie allen anderen anwendbaren EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter: <https://shokz.com/pages/policies>. Der EU-Vertreter von Shokz ist AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Niederlande.

Maximale Sendeleistung liegt unter den vorgeschriebenen Grenzwerten, sodass keine SAR-Tests nötig sind und gemäß den geltenden Vorschriften eine Befreiung gilt.

Frequency Range	Max. Transmit Power
2400-2483.5MHz	8dBm(EIRP)



WEEE-Konformitätserklärung

Dieses WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Hersteller-Erklärungen

Garantie: Shokz Holding Limited gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Für die aktuellen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website unter www.shokz.com oder bei Ihrem Shokz-Partner.

Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften.

Shokz Loop110 USB-A/USB-C

Sicherheitshinweise

Lager das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort. Betriebs- und Lagertemperatur sollte zwischen 0°C–55°C (32°F–131°F) liegen.

Verbiете deine Kinder und Haustiere, mit dem Produkt zu spielen – Kleinteile können Erstickungsgefahr verursachen. Wende dich an versehentliche Einnahme sofort an einen Arzt. Halte das Produkt von Wasser, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennbaren Gasen und anderen Flüssigkeiten fern.

Demontier das Produkt nicht.

Trenn den Stecker, hört die Verwendung auf sowie kontaktier mit Shokz, im Falle dass das Produkt überhitzt ist oder Beschädigung am Außengehäuse oder Stecker hat.

Hinweis

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Produktinformationen finden Sie unter www.shokz.com.

CE-Konformitätserklärung

Shokz Holding Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie allen anderen anwendbaren

EU-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter:

<https://shokz.com/pages/policies>. Der EU-Vertreter von Shokz ist AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Niederlande.

WEEE-Konformitätserklärung

Dieses WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung und

Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Frequenz: 2400–2483.5MHz	Maximale Leistung: 12dBm
Eingang: 5V = 1000mA	



WEEE-Konformitätserklärung

Dieses WEEE-Logo bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Hersteller-Erklärungen

Garantie: Shokz Holding Limited gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Für die aktuellen Garantie Bedingungen finden Sie auf unserer Website unter www.shokz.com oder bei Ihrem Shokz-Partner. Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften.



SHOKZ