

0.1 秒瞬間調光サングラススポーツタイプ 取扱説明書

製品番号：VR-1901



株式会社ウィキューダイレクト

eShades[®]

www.wicue.jp

製品紹介

eShades[®]サングラスは、**珠海市唯酷科技有限公司**の液晶調光フィルム技術を用いて開発された、高速で透過率(濃度)が変化する新しいタイプの調光サングラスです。光の強さによりレンズの透過率が瞬時に変化し視覚機能を補助する事で、快適な視界を確保しながらユーザーの安全性を向上させます。サイクリング、自動車の運転、登山、スキー、フィッシングなど様々なシチュエーションで効果を発揮します。

①自動調光

光の強さに応じて、レンズの透過率を自動的に調整します。

②調光速度

調光速度はわずか0.1秒です。突然の強い光(急に屋外に出る時、運転中にトンネルから出る時)にも瞬時に透過率が変わります。

③UVカット

紫外線を99%以上カットし、ユーザーの目を保護します。

④偏光機能

この製品は一般的な偏光グラスの機能も備えており、路面やフロントガラスの反射や水面のキラツキ等を防止します。

⑤自然な色彩

灰褐色のレンズを使うことで、色彩や色味を変えず眩しさだけカットします。

⑥充電不要

太陽電池を使用しているため、充電は不要です。

従来のサングラスと比較(透過率)

装着シーン	透過率	
	従来のサングラス	eShades [®]
日差しが強い場合	約12%	約20%
太陽に顔を向けた場合		約7%
下を向いた場合		約15%
日陰		約37%

注：従来のサングラスの透過率のデータは、市場で販売されているさまざまなサングラスのテストデータに基づいた参考値です。

従来(無調光)のサングラスは日差しの強い場所での使用を目的としているため、透過率の低いレンズが使用されています。その場合、日陰(トンネルなど)や屋内に入ると視界が急に暗くなってしまいます。又、長時間着用すると目の疲れの原因となります。

eShades[®]サングラスは光の強さによって透過率を瞬時に調整する為、常に良好な視界を保つことができ、人体への疲労・安全性をサポートします。

梱包品と名称

サングラス本体：1 個



外箱：1 個

ハードケース：1 個

クリーニングクロス：1 枚


偏光板テストカード：1 枚

取扱説明書兼保証書（本書）：1 冊

家庭用品品質表示法に基づく品質表示：1 枚

調整

鼻パッドは、ユーザーの鼻の形に合わせて調整することで、より快適に使用できます。

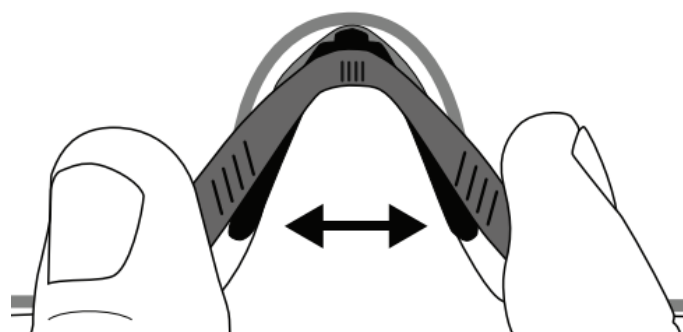

安全上の注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- レンズは強い衝撃を受けると破損する恐れがあります。破損により目や顔に重傷を負うことがあります。失明に至る場合もありますので、激しいスポーツなど衝撃が加わる事が予想される場合は、ゴーグルなどの保護具と併用してください。
- 暗い所（夜間・夕暮れ時等）では光量不足で視界が低下し危険ですので、使用しないでください。
- カラーレンズの濃淡にかかわらず太陽や溶接光などの強い光線を直視しないでください。目に重傷を負ったり失明に至る場合もあります。
- 本体が濡れた状態で使用しないでください。感電・ショート of 恐れがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 運転や操縦等はサングラスに慣れてから行ってください。慣れないうちの運転や操縦は、見る位置により視界がぼやけたり、距離感がつかめない為危険です。
- フレームが肌に触れる箇所にかゆみ・かぶれ・湿疹などの異常がある場合、または異常が現れた場合は速やかに使用を中止し、皮膚科の医師の診察を受けてください。
- 水が太陽電池部に入るとサングラス内部の回路が損傷する恐れがあります。雨や水が直接かかることは避けてください。万が一、太陽電池部に水が入った場合、暗い環境（太陽電池が駆動しない場所）で自然に乾燥させるか、ヘアドライヤーの冷風を当ててゆっくり乾燥させてください。又、本製品の防水性能はIPX4です。完全防水ではありません。湿度の高い環境での使用は故障の原因になります。
- サングラスの保管温度は0℃～40℃です。高温にさらされたり、急激な温度差にあうと、レンズやフレームが変形し、視界に悪影響を及ぼす可能性があります。ヘアドライヤーやファンヒーターの熱風、アイロンやストーブ、ホットプレートやコンロなどの高温のものに近づけたり、サウナや温泉等の浴場、炎天下の車内や砂浜への持込み・放置はしないでください。
- レンズに傷が付く恐れがありますので、鋭いものや硬いもので触ったり拭いたりしないでください。クリーニング時には付属のクロスで優しく拭き取ってください。
- テンプルは、柔軟性のある合成素材で作られていますが、無理に曲げたり、必要以上に強く引っ張らないようにしてください。破損する恐れがあります。
- サングラスの掛けはずし時は、テンプルまたはブリッジを持って顔の正面で行ってください。片方のテンプルを持って無理に取りはずすと型崩れやゆるみの原因になります。
- 持ち運びの時やご使用にならない時は、付属のハードケースに入れて保管してください。

- 市販のメガネクリーナー（スプレータイプ等）やベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しないでください。太陽電池部に入ると故障の原因になります。
- ご自身で改造や修理、分解等はしないでください。故障の原因になります。

免責事項

eShades[®]の最低透過率は、強い光に直接さらされると8%未満になり、運転時の安全性に影響を与える可能性があります。この状態でサングラスを着用されている場合、弊社は法的責任を負いません。

保証とアフターサービス

- 修理・お取扱い・お手入れなど不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 7日間の交換保証と1年間の修理保証については、保証書をご覧ください。

販売元



株式会社ウィキューダイレクト

住所：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 16-9 名門ビル

電話番号：(03)6458-3033

メール：info@wicue.jp

eShades[®]

保証書

株式会社ウィキューダイレクト

1.保証対象

本製品は、株式会社ウィキューダイレクトによって確認された製造上の欠陥に対して、無償で交換をいたします。又、取扱説明書の「安全上の注意」に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合、無償で修理を行います。尚、交換・修理はサングラス本体のみを対象とし、付属品に関しましては対象外といたします。

2.保証期間

(1)交換保証期間

お買い上げ日より7日間です。

(2)修理保証期間

お買い上げ日より1年間です。

3.交換・修理条件

(1)交換条件

梱包物が全て揃っていること。外観が傷ついていない事、汚れていないこと。製品のシリアル番号が外箱のシリアル番号と一致していること。本書と購入時のレシートをご提示いただくこと。

注1：製品の色の交換は保証対象外です。

注2：製品を購入する際には、外観が損傷していないか確認をしてください。

購入後の製品外観の損傷は保証の対象外です。

(2)修理条件

取扱説明書の「安全上の注意」に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合（主に調光レンズが機能しない場合）。製品のシリアル番号が外箱のシリアル番号と一致していること。本書と購入時のレシートをご提示いただくこと。

3.保証の手引き

故障及び不具合を確認された場合は、本製品・本書・購入時のレシートをご用意の上、販売店にご連絡ください。販売店を通じて、株式会社ウィキューダイレクトにて確認をさせていただきます。

4.保証対象外

保証期間内でも以下の場合には有償修理とさせていただきます。

(1)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(2)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。

(3)火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他天災地変、公害やその他の外部要因による故障及び損傷。

(4)本書と購入時のレシートのご提示がない場合。

5.有償修理

保証期間を超える製品につきましては、正常な使用状態で故障した場合有償で修理を致します。

品名			
品番		カラー	
お買い上げ日			
販売店	店名： 住所：〒 TEL:		印
お客様	氏名： 住所：〒 TEL:		
レシート			

※本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※本書はお客様の法律上の権限を制限するものではありません。