
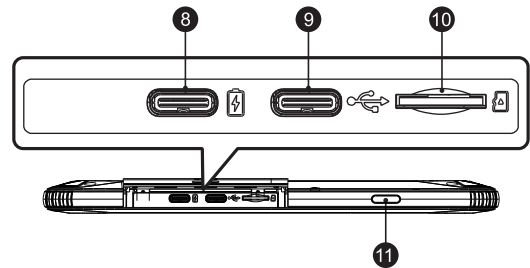



Merci d'avoir acheté cet outil de diagnostic OTOFIX, fabriqué selon des normes élevées. Si vous l'utilisez conformément aux instructions et en assurez une bonne maintenance, il vous garantira des années de fonctionnement optimal.

Description de l'outil

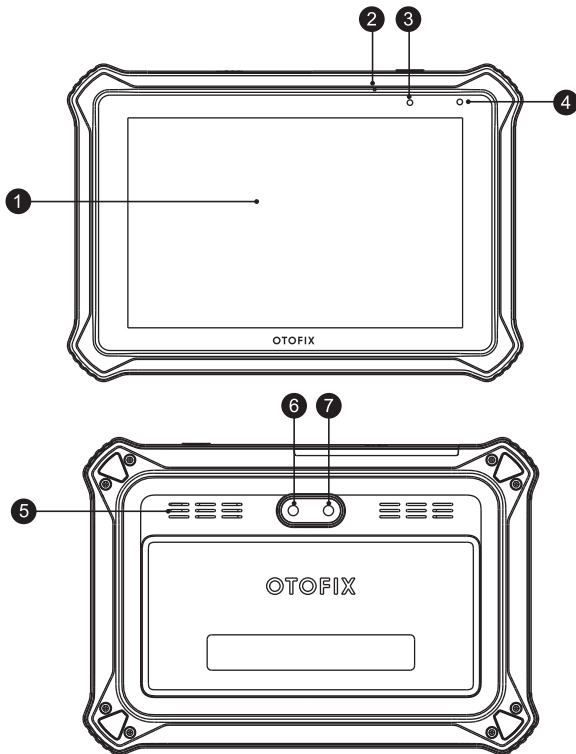

1. Écran tactile de 7 pouces
2. Microphone intégré
3. LED d'alimentation
4. Capteur de lumière ambiante
5. Haut-parleurs
6. Appareil photo
7. Flash d'appareil photo
8. Port de charge/USB OTG
9. Port USB
10. Fente pour carte micro SD
11. Bouton d'alimentation/ verrouillage

OTOFIX V1

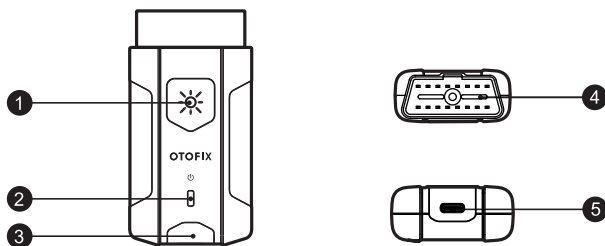

1. Bouton d'alimentation de la lampe de poche
2. LED d'alimentation
3. LED de véhicule/connexion
4. Connecteur de données du véhicule (16 broches)
5. Port USB

Description OTOFIX V1


LED	Couleur	Description
LED d'alimentation	Jaune	VCI sous tension et auto-vérification en cours.
	Vert	VCI prêt pour utilisation.
	Rouge clignotant	Micrologiciel en cours de mise à jour.
LED de véhicule/ connexion	Vert	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe: VCI connecté via câble USB. • Vert clignotant: VCI en communication via le câble USB.
	Bleu	<ul style="list-style-type: none"> • Bleu fixe: VCI connecté via Bluetooth. • Bleu clignotant: VCI en communication via Bluetooth.

Démarrage




IMPORTANT: Avant d'utiliser ou d'assurer la maintenance de cet appareil, veuillez lire attentivement le guide de référence rapide et le manuel d'utilisation, en particulier les avertissements et consignes de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages et/ou des blessures corporelles et annuler la garantie du produit.

1

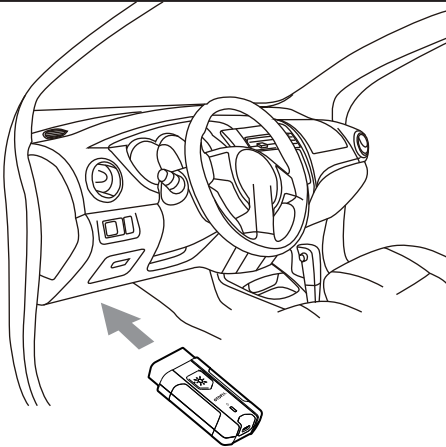


- Insérez le V1 dans le port OBDII, généralement situé sous le tableau de bord du véhicule.

2

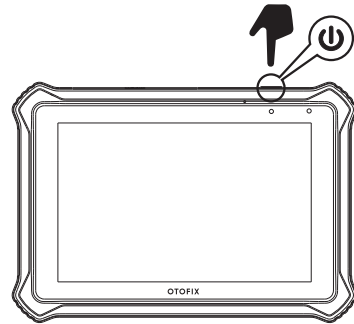

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation/verrouillage pour mettre la tablette de diagnostic sous tension. Assurez-vous que la batterie de la tablette de diagnostic est chargée ou qu'elle est connectée à l'alimentation en courant continu.


3

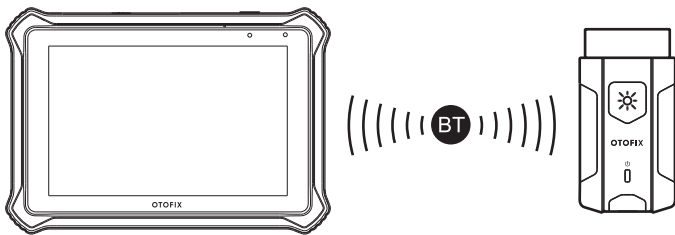

- Jumelez la tablette de diagnostic avec le V1 via Bluetooth pour établir un lien de communication.

☑ **REMARQUE:** La tablette de diagnostic et le V1 sont configurés pour se synchroniser automatiquement l'un avec l'autre lors de la première utilisation ; il n'est donc pas nécessaire de les jumeler.

4

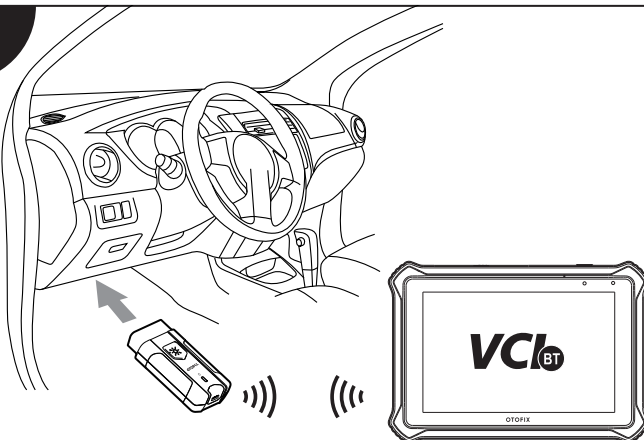

- Lorsque le V1 est correctement connecté au véhicule et à la tablette de diagnostic, le bouton d'état du VCI dans la barre inférieure de l'écran affiche une icône verte BT. Votre tablette de diagnostic est prête à commencer le diagnostic du véhicule.