
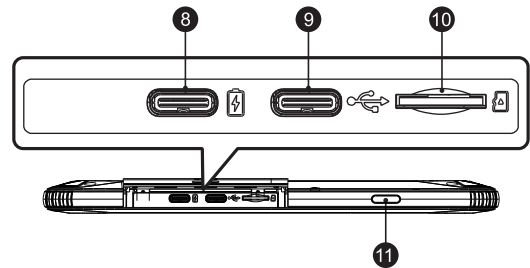



Grazie per aver acquistato questo strumento di diagnosi OTOFIX. Questo strumento è prodotto secondo standard elevati e fornirà anni di prestazioni senza problemi se utilizzato seguendo queste istruzioni e sottoposto a regolare manutenzione.

Descrizione strumento

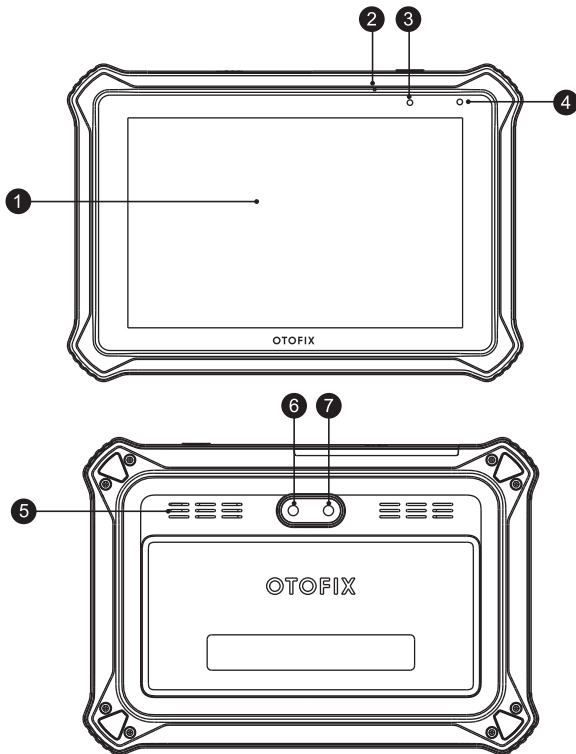

1. Touchscreen da 7"
2. Microfono integrato
3. LED di alimentazione
4. Sensore di luce ambientale
5. Altoparlante
6. Fotocamera
7. Flash fotocamera
8. Porta USB OTG/di ricarica
9. Porta USB
10. Slot per scheda micro SD
11. Pulsante di accensione/blocco

OTOFIX V1

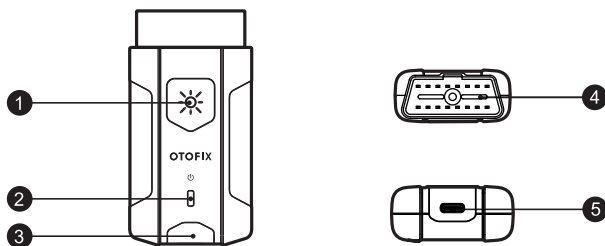

1. Pulsante torcia
2. LED di alimentazione
3. LED veicolo/di connessione
4. Connettore dati veicolo (16 pin)
5. Porta USB

Descrizione OTOFIX V1


LED	Colore	Descrizione
LED di alimentazione	Giallo	La VCI è accesa ed esegue un'autoverifica.
	Verde	La VCI è pronta per l'uso.
	Rosso lampeggiante	Il firmware si sta aggiornando.
LED veicolo/ di connessione	Verde	<ul style="list-style-type: none"> • Verde fisso: La VCI è collegata tramite cavo USB. • Verde lampeggiante: La VCI sta comunicando tramite cavo USB.
	Blu	<ul style="list-style-type: none"> • Blu fisso: La VCI è connessa tramite Bluetooth. • Blu lampeggiante: La VCI sta comunicando tramite Bluetooth.

Primi passi




IMPORTANTE: Prima di utilizzare o eseguire la manutenzione di questo dispositivo, leggere attentamente la presente Guida rapida e il Manuale d'uso, prestando particolare attenzione agli avvisi e alle precauzioni di sicurezza. Un utilizzo non corretto del dispositivo può causare danni e/o lesioni personali e fa decadere la garanzia del prodotto.

1

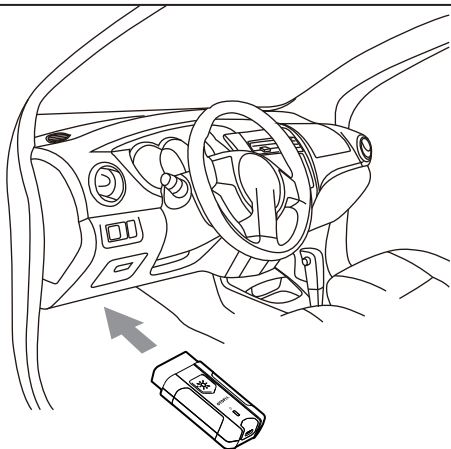


- Inserire la V1 nella porta OBD-II, che generalmente si trova sotto il cruscotto del veicolo.

2

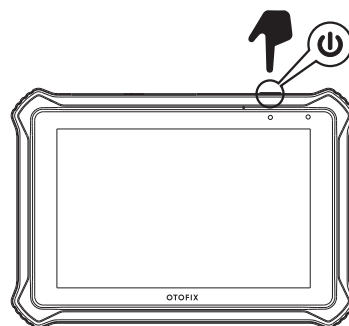

- Tenere premuto il pulsante di blocco/accensione per accendere il tablet di diagnosi. Verificare che il tablet abbia la batteria carica o sia collegato all'alimentazione.


3

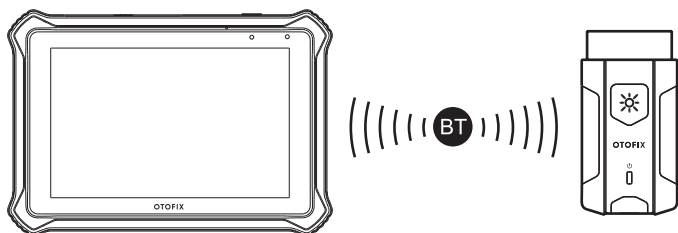

- Associare il tablet con la V1 tramite Bluetooth per stabilire la comunicazione.

☑ **NOTA:** Il tablet di diagnosi e la V1 sono configurati per sincronizzarsi automaticamente al primo utilizzo, quindi non è necessario eseguire l'associazione.

4

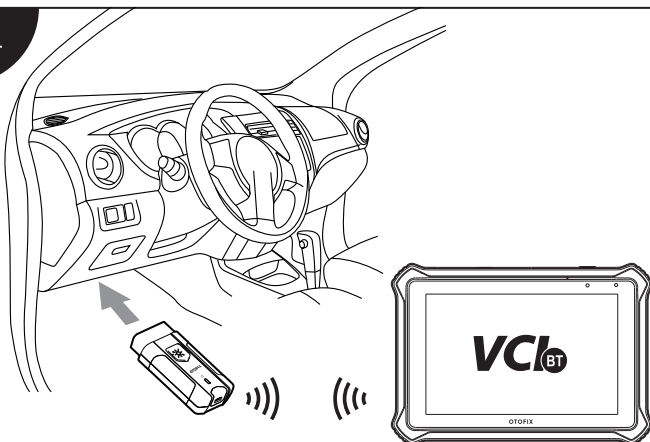

- Quando la V1 è correttamente collegata al veicolo e al tablet, l'icona di stato della VCI nella barra inferiore dello schermo mostra un'icona BT verde. Ciò indica che il tablet è pronto a eseguire la diagnosi del veicolo.