

Bedienungs- anleitung




FYTA pH Test-Kit - Teilverzeichnis

1. pH-Streifen mit Farbleitfaden
2. Flasche mit destilliertem Wasser und Pipette
3. Teströhrchen

Was du noch brauchst:

4. kleiner Löffel mit flachem Griff

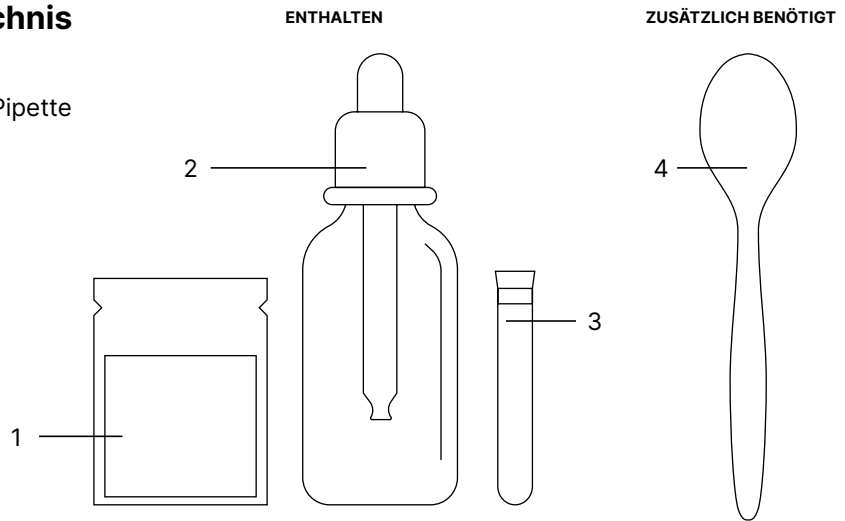

pH-Test durchführen

1. Fülle das Teströhrchen zu einem Drittel mit Erde (nutze den Griff des Löffels).
2. Fülle das Teströhrchen mit einem weiteren Drittel destilliertem Wasser.
3. Schüttele es 30 sek., um das Wasser und die Erde zu vermischen.
4. 5. Warte 15 -20 min., bis sich die Erde absetzt.
5. Nimm 1 pH-Streifen und tauche ihn für 5-10 sek. in das Teströhrchen.
6. Vergleiche den pH-Streifen mit dem Leitfaden.

Optional

7. Trage das Ergebnis in die FYTA App ein. [Lade die App herunter](#) (🐾 + 🍏).
8. Erhalte Anweisungen, was zu tun ist, falls die Erde zu sauer oder zu alkalisch ist.