



# Stručný návod jak obléknout DeltaSuit

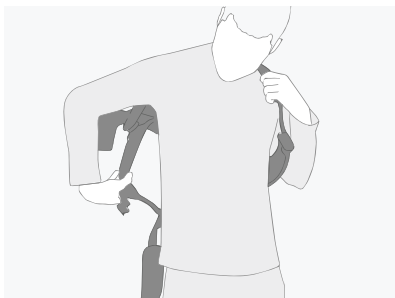


DeltaSuit si nasadíte jako batoh.




Vesta nasadíte vysoko nad hrudní koš a zapnete oba hrudní pásy.

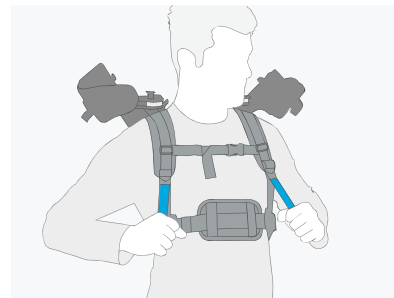


Utáhněte ramenní popruhy, a ujistěte se, že je vesta nošena vysoko na trupu nad hrudním košem.

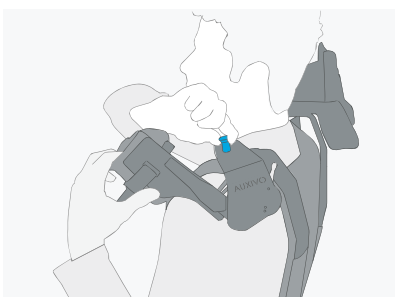


Pomocí pojistného kolíku odemkněte manžety ramen.

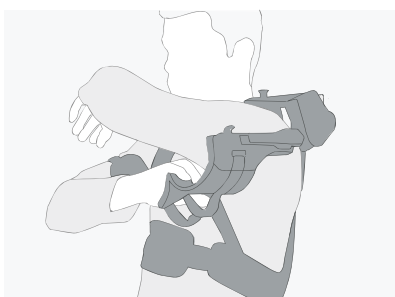


Vytáhněte manžetu pro podporu paže dopředu opačnou paží a vložte paži do manžety paže.

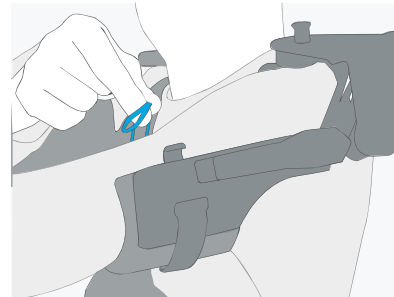

Uzavřete manžety na pažích pomocí poutek.

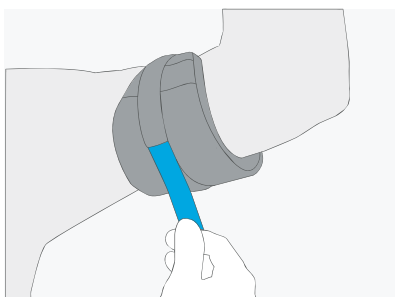

V případě potřeby utáhněte manžety na pažích pomocí pásku se suchým zipem.

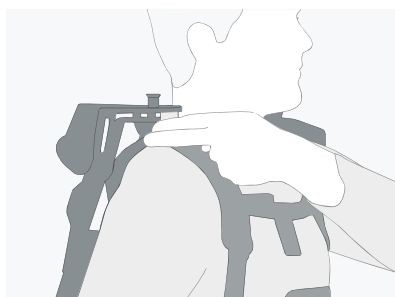

Když je mezera mezi ramenem a exoskeletem větší než dva prsty, utáhněte ramenní popruhy více (krok 4).



Podrobné pokyny naleznete ve videonávodu.