



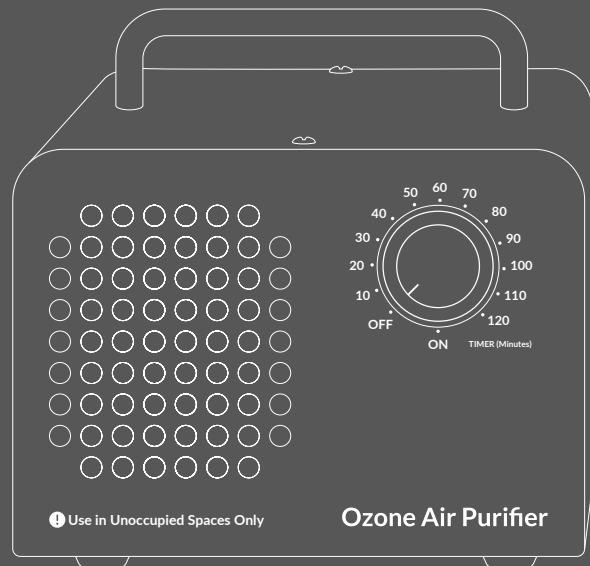

BRUKSANVISNING

**INNHOOLD**

Introduksjon	03
Produkthåndtering	03
Beskrivelse og spesifikasjoner	05
Tekniske detaljer	05
Deler	07
Hvordan bruke maskinen	09
Garantibetingelser	10

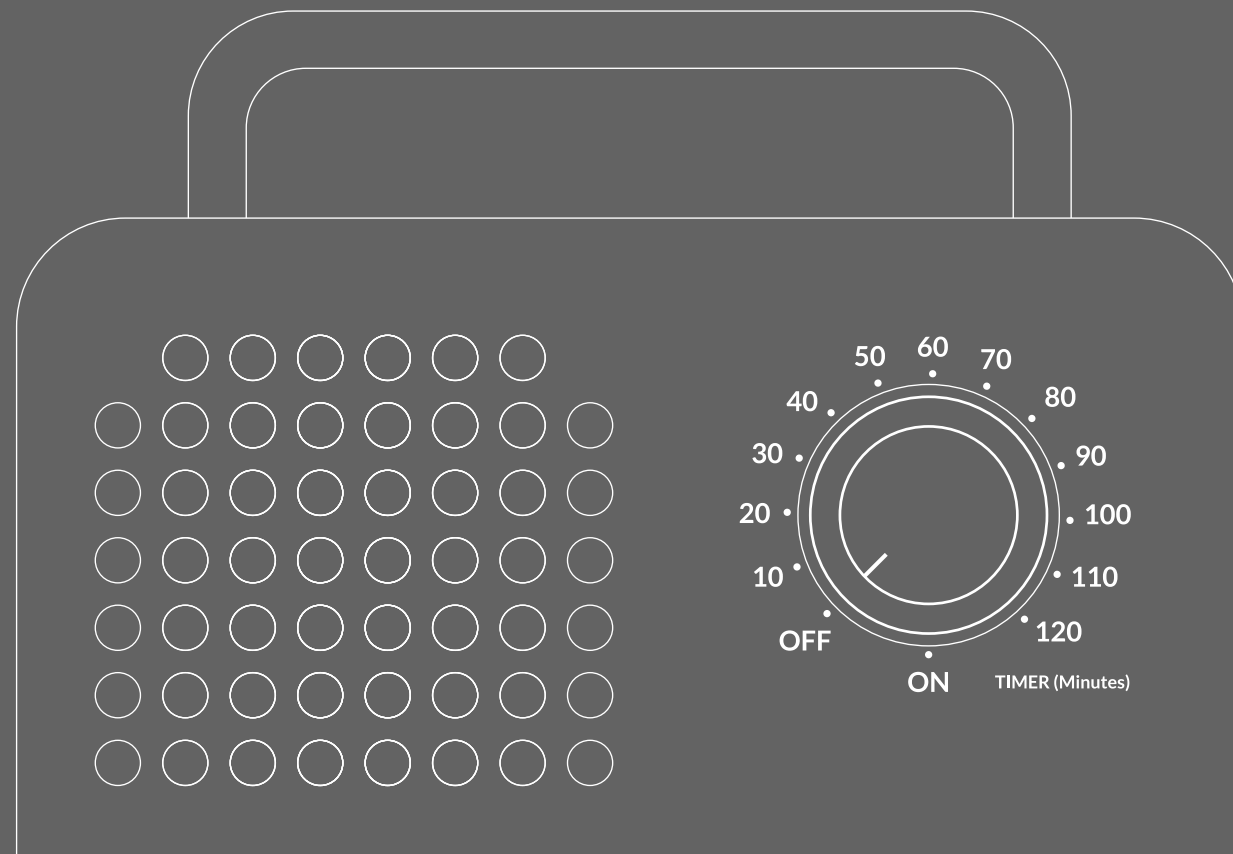

INTRODUKSJON

I denne bruksanvisningen har vi oppsummert de grunnleggende instruksjonene for bruk av produktet. Vær nøye med å sette deg inn i disse slik at produktet kan brukes på en så sikker måte som mulig.

Ta gjerne kontakt med kundeservice hvis du har noen spørsmål eller er usikker på hvordan du bruker Osmozone på en sikker måte.

Brukeransvar

Vennligst merk at det er brukeren selv som er ansvarlig for hvor og hvordan maskinen blir brukt. Faktorer som luktkilde, overflatematerialer, temperatur, luftfuktighet etc. kan påvirke ozonbehandlingen. Osmozone er ikke ansvarlig for materielle skader som følge av bruk ved mindre skadene skyldes en feil på produktet. Vær oppmerksom på at personskader kan oppstå dersom produktet brukes i nærheten av mennesker. Slike skader er ikke Osmozone sitt ansvar.

PRODUKTHÅNDTERING



ADVARSEL: Følgende retningslinjer må overholdes for å unngå personskade eller skade på eiendom.

- Maskinen skal ikke, under noen omstendigheter, benyttes i lokaler der det oppholder seg mennesker eller dyr. Planter kan også være følsomme for konsentrert ozongass, og det anbefales derfor ikke at maskinen benyttes i nærheten av planter.
- Maskinen må ikke håndteres av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjon, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, eller av ulike grunner ikke kan tilegne seg informasjonen i denne bruksanvisningen.

Før bruk

- Maskinen skal ikke benyttes i lokaler der mennesker, dyr eller planter oppholder seg.
- Ozonbehandlingen skal utføres på et tidspunkt hvor det heller ikke befinner seg mennesker eller dyr i tilstøtende områder. Lukk og tett området så godt det lar seg gjøre for å unngå lekkasje. Med tilstøtende rom menes naborom, både i samme etasje, i etasjen under og i etasjen over.
- Vær oppmerksom at ozon kan over tid svekke gummi og korrodere metaller. Det anbefales å ta hensyn til dette. Ved stor fare for at gummi blir svekket, anbefales det å ta kortere behandlinger eller å ikke gjennomføre ozonbehandlingen i det hele tatt.

Under bruk

- Pass på at ingen kommer inn i rommet under behandlingen, og påse at ozon ikke lekker ut til tilstøtende områder der det kan befinne seg mennesker, dyr eller planter.

Etter bruk

- Vent i minimum 2 timer etter at behandlingen er ferdig før rommet tas i bruk. Hvis ozon lukten fortsatt er merkbar anbefales det å lufte godt ut før rommet tas i bruk.



BESKRIVELSE OG SPESIFIKASJONER



Osmozone er CE-merket og overholder EMC-direktivet (2014/30/EU), and LVD-direktivet (2014/35/EU) utstedt av EU kommisjonen. Kun for innendørs bruk.





RoHS – Osmozone oppfyller RoHS-direktivet (2002/95/EC) som forbyr bruk av farlige stoffer i elektrisk utstyr.


TEKNISKE DETALJER

Modell	5 000
Spenning	220V-240V/50-60 HZ
Effekt	80 W
Ozon	5000 mg/t
Høyde	15 cm
Bredde	18 cm
Lengde	18 cm
Vekt	1,7kg




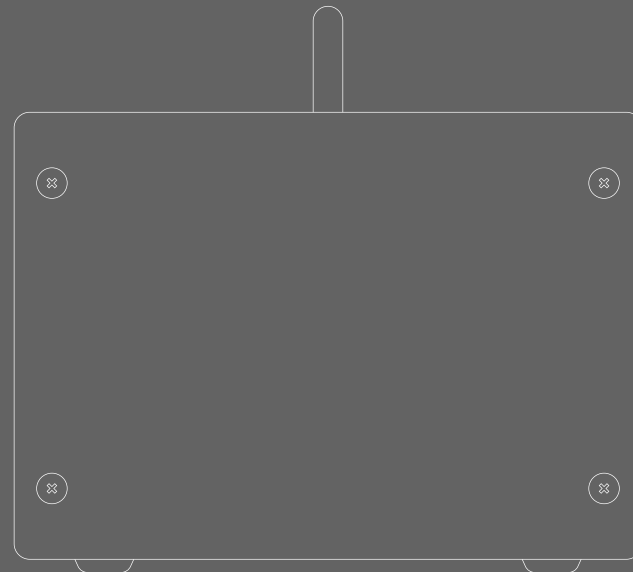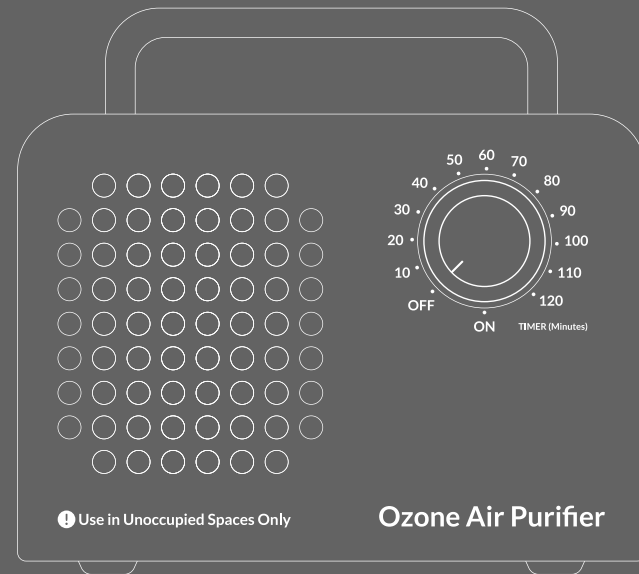


DELER

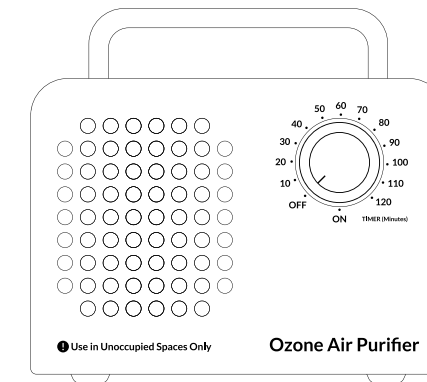


FORAN

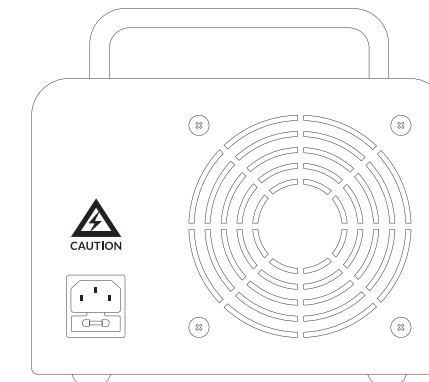

BAK

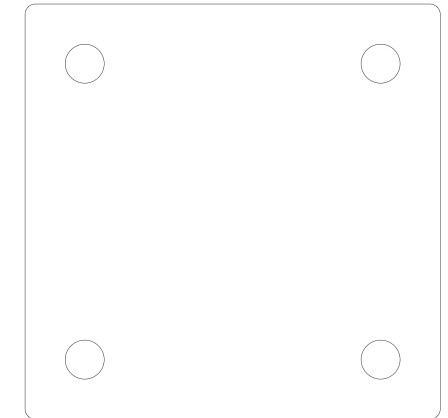

BUNN

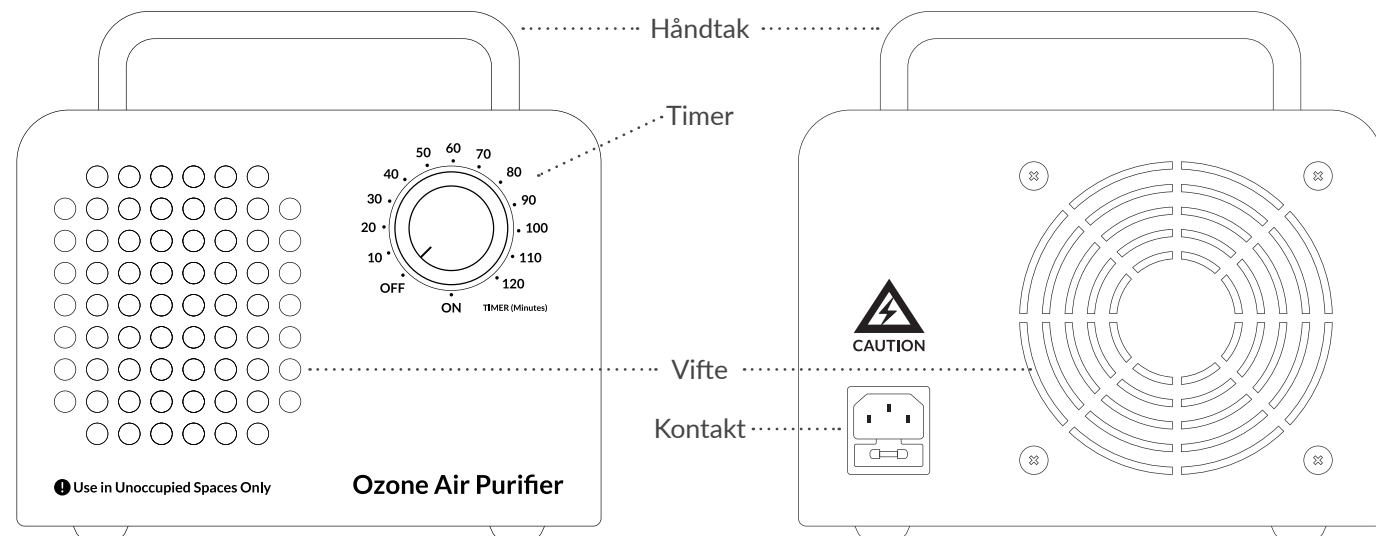

FORAN

BAK

HVORDAN BRUKE MASKINEN?




Fjern luktkilden og rengjør området så godt det lar seg gjøre. Lukk vinduer og dører. Påse at ingen mennesker eller dyr er i rommet.



Still in timeren ved å vri på hjulet. Behandlingstiden kan justeres basert på størrelsen av rommet og lukstyrken.



Forlat rommet. Påse at ingen mennesker eller dyr går inn i rommet når maskinen er i gang.



Returner til rommet etter at det har gått 2 timer etter endt behandling. Åpne vinduer og luft ut rommet.

Anbefalinger

- Plasser produktet sentralt i rommet som skal behandles for å sikre optimal spredning av ozon.
- Bruk vår behandlingstid kalkulator på hjemmesiden som en pekepin på behandlingstid.
- Scan QR-koden nedenfor for å gå til nettsiden vår med mer informasjon om bruk .



GARANTIBETINGELSER


Produktgaranti

Produktgarantien varer i en periode på 2 år fra kjøpsdatoen til det opprinnelige kjøpet. Dette påvirker ikke, og kommer i tillegg til de normale beføyelser som følger av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Garantien omfatter skader eller mangler som skyldes produksjonsfeil eller andre materielle feil på produktet og vil overholdes ved reparasjon eller omlevering av et nytt produkt. Garantien omfatter ikke skader eller mangler som skyldes feil bruk eller ytre påvirkning.

Garanti på forbruksartikler

Osmozone garanterer at oksygenplatene ikke har material- og/eller med produksjonsfeil i en periode på 90 dager eller 500 driftstimer (det som er tilfellet først) fra kjøpsdatoen.

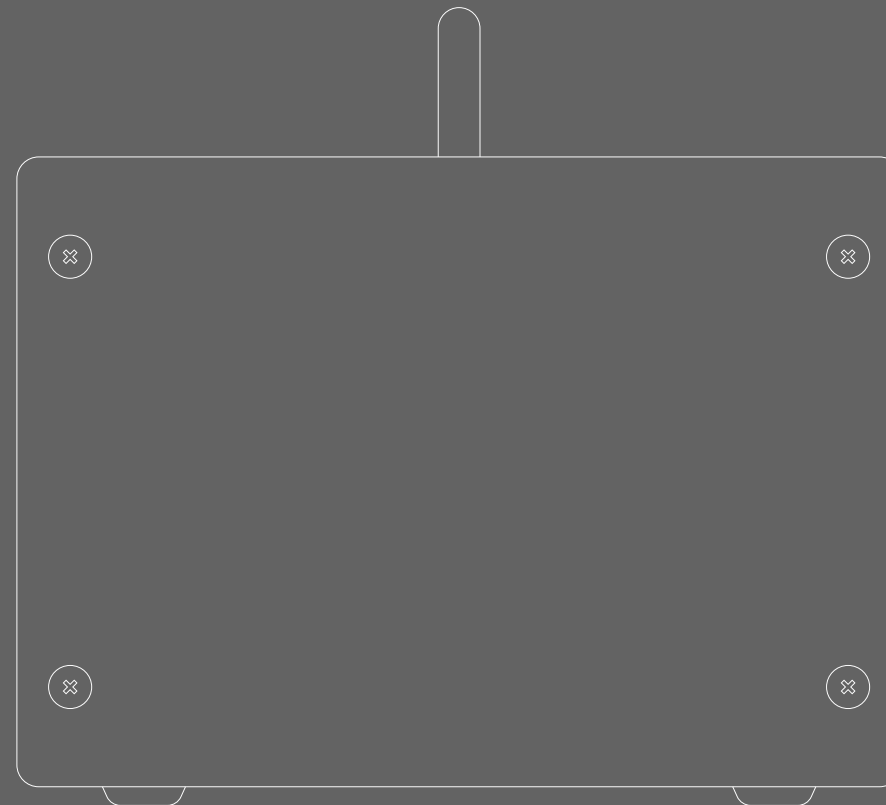

www.osmozone.no



osmozone