


GJ0A0112

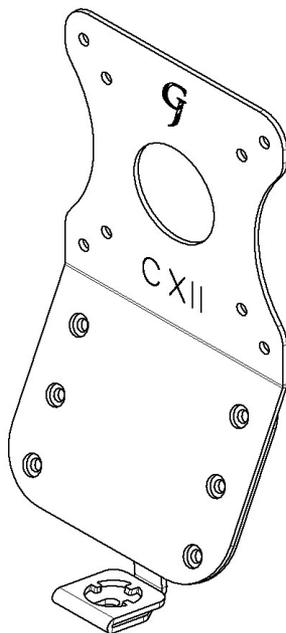

ADAPTATEUR DE MONTAGE VESA

GLADIATOR JOE




Convient aux modèles suivants:
PHILIPS 276E8

ATTENTION!

- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces pièces hors de portée des bébés et des enfants.
- Soyez conscient des arêtes vives du produit.
- Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou défectueuses. Une mauvaise installation peut causer des problèmes.
- Ne suspendez pas d'objets lourds à ce produit, qui pourraient dépasser la capacité de poids.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins qui ne sont pas spécifiées dans ce manuel.

PACKAGE CONTENTS

A (x1)
Plaque d'adaptateur



B (x1)
Support adaptateur



C (x10)
M4 Vis



D (x10)
Rondelle plate





E (X2)
Tissu noir

ÉTAPES DE MONTAGE


ÉTAPE 1

Placez E(x1) entre le support et le support
 Ensuite, installez B à partir du bas avec l'original vis du support.

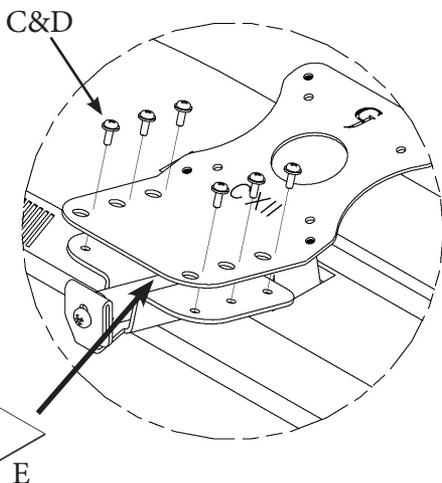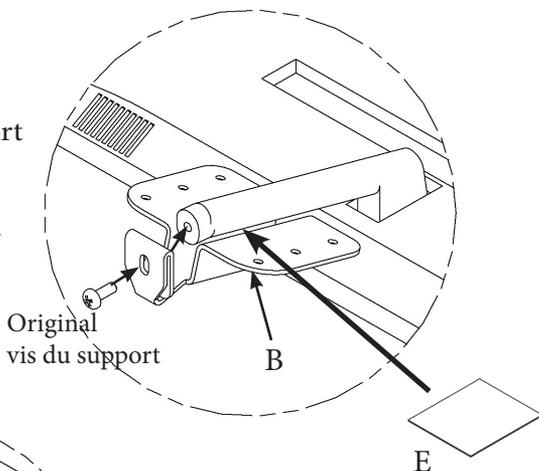


ÉTAPE 2

Placez un E(x1) sur le côté supérieur du support. Vissez ensuite le support dessus avec C (x6) & D(x6).

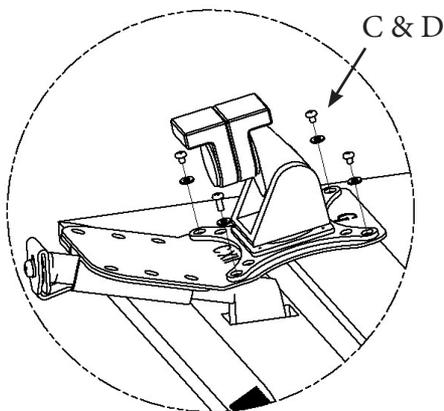

ÉTAPE 3

Montez l'adaptateur sur votre bras avec C (x4) et D (x4).

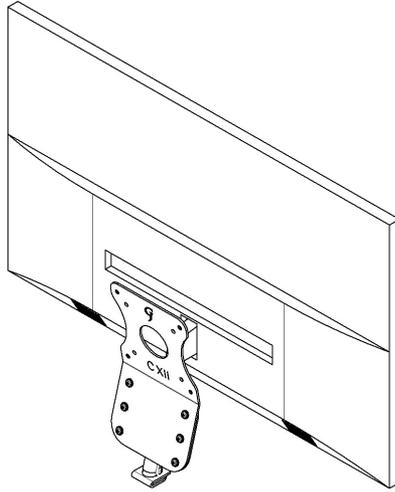

S'il vous plaît laissez-nous un commentaire si vous aimez notre produits.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.



<https://gladiatorjoe.com/>



US: +1 954 271 6612
CDN & International:
+1 514 494 1348



admin@gladiatorjoe.com