

Toiee® Toilet Plug

Eine glänzend saubere Toilette - ohne Kalk und Ocker

Nützliche Informationen und Anwendungshinweise

Die erste Verwendung von Toiee® Toilet Plug

Bei der ersten Verwendung des Toilet Plugs können sich im Geruchsverschluss scharfe Kalkablagerungen befinden, die den Toilet Plug beschädigen können. Daher empfehlen wir, den Geruchsverschluss mit heißem Wasser und 1/4 Liter **Toiee® Spezial-Toilettenreiniger** oder 1/4 Liter **Toiee® Spezial-Toilettenentkalker Extra Power** zu füllen. Einige Stunden oder über Nacht einwirken lassen. Gründlich mit einer Toilettenbürste oder mit Gummihandschuhen von Hand bürsten. Bitte beachten Sie, dass dies nur bei der ersten Verwendung erforderlich ist.

Überprüfen Sie, ob der Ballon intakt ist

Überprüfen Sie den Ballon, indem Sie ihn aufpumpen, bis er hart ist, und legen Sie ihn in Wasser. Wenn Luftblasen aus dem Ballon entweichen, gibt es ein Leck und das gesamte Toilet Plug Set muss ersetzt werden. Wenn keine Luftblasen vorhanden sind, ist der Ballon intakt und kann in die Toilette gelegt werden.

Füllen Sie die Toilettenschüssel vollständig auf

Wenn die Toilettenschüssel vollständig mit **Toiee® Toilettenreiniger** und heißem Wasser aus dem Wasserhahn gefüllt ist, wird sie auch unter der Spülkante gereinigt. Die Spülkante ist sonst kaum zu reinigen. Es ist jedoch wichtig, diese Stelle zu reinigen, um die Toilettenschüssel frei von Bakterien und Kalkablagerungen zu halten. Es kann zu starken Kalkablagerungen kommen, die den Spüleffekt in der Toilettenschüssel verringern, was den Bedarf einer noch stärkeren Reinigung verursachen kann.

Verwenden Sie den richtigen Toilettenreiniger

Verwenden Sie **Toiee® Spezial-Toilettenreiniger** zur gründlichen Reinigung der Toilette, wenn Schmutz- und Ockerablagerungen, schwarze Streifen, Reste von Toilettenreiniger, Kalk und andere Ablagerungen vorhanden sind. Verwenden Sie **Toiee® Spezial-Toilettenentkalker Extra Power**, wenn Kalkablagerungen besonders hart und stark sind.

Wiederholen Sie die Behandlung

Wenn sich nach der Behandlung noch Ablagerungen in der Toilette befinden, wiederholen Sie einfach die Behandlung. Bitte beachten Sie, dass Toilettenreiniger mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn wirksamer sind als mit kaltem Wasser.

Umwelt und Lebensdauer der Emaille

Toiee® Toilettenreiniger kann ohne Bedenken für die Emaille der Toilettenschüssel verwendet werden und verlängert somit die Lebensdauer der Emaille und der Toilette. Alle **Toiee®** Reinigungsprodukte sind biologisch abbaubar.

Verwenden Sie den Toiee® Toilet Plug regelmäßig

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Toilette jeden oder jeden zweiten Monat mit dem **Toiee® Toilet Plug** und dem **Toiee® Toilettenreiniger** zu behandeln. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die Toilette auch unter der Spülkante sauber ist. Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihre Toilette immer schön und sauber ist, verwenden Sie **Toiee® Spezial-Toilettenreiniger** für die tägliche Reinigung. Die Kombination aus regelmäßiger Anwendung der Toilet Plug-Behandlung und täglicher Reinigung mit **Toiee® Spezial-Toilettenreiniger** sorgt für eine glänzend saubere Toilette jeden Tag.

Es gibt viele Arten von Toiletten und **Toiee® Toilet Plug** kann die meisten Geruchsverschlüsse auf die oben beschriebene Weise blockieren.

Wenn das Blockieren des Geruchsverschlusses jedoch nicht erfolgreich ist, gehen Sie stattdessen wie folgt vor.





Legen Sie den Schlauch so, dass sich der blaue Markierungsring am Rand der Toilette befindet. Halten Sie die Sicherheitsschnur und den Schlauch direkt vor der Pumpe fest und drücken Sie die große Spültaste. Auf diese Weise wird der Toilet Plug eingeschoben und ganz hinten im Abfluss des Geruchsverschlusses platziert. Der Schlauch muss sich unter dem Toilettensitz befinden und fest sitzen. Der blaue Markierungsring muss sich am Rand der Toilette, etwa 14 cm von der Pumpe entfernt, befinden. Binden Sie die Sicherheitsschnur sicher an den Toilettensitz.

Füllen Sie die Toilettenschüssel wie oben beschrieben. Schliessen Sie den Toilettendeckel.

Lassen Sie die Lösung wie oben beschrieben einwirken.

Nach der Behandlung:

Beim Herausziehen des Toilet Plugs kann es sein, dass er feststeckt. Dies liegt daran, dass sich der Ballon weit hinten in dem Geruchsverschluss befindet. Ziehen Sie vorsichtig an der Sicherheitsschnur. Sie ist sicher am Toilet Plug befestigt. Ziehen Sie mit der einen Hand und mit der anderen führen Sie den Schlauch durch den Geruchsverschluss.

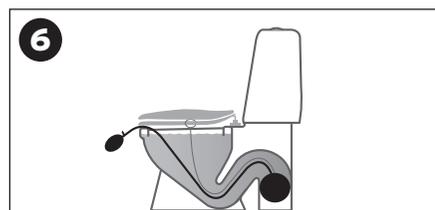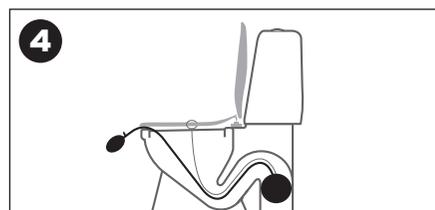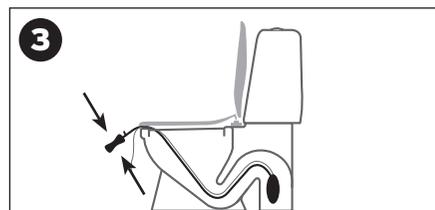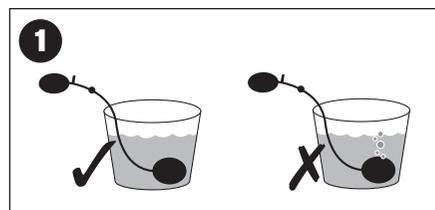

Toiee® Toilet Plug kann mehrfach verwendet werden

Der Toilet Plug ist ein professionelles Werkzeug, das für die effektive Reinigung von Toiletten entwickelt wurde. Der aus Naturkautschuk gefertigte Toilet Plug ist sehr langlebig und für alle Arten von Installationen geeignet. Vermeiden Sie Kratzer und Schnittpuren am Ballon und an der Pumpe hält der Toilet Plug jahrelang. Muss an einem dunklen Ort gelagert werden, damit der Gummi nicht vergeht.

Beschädigte Emaille in der Toilettenschüssel

Toiee® entfernt die meisten Ablagerungen ohne Schrubben. In den Fällen, in denen die Toilette zuvor Reinigungsversuchen mit Abflussreiniger, Salzsäure, Schleif- oder Schabwerkzeugen ausgesetzt war, ist die Emaille in der Toilette häufig beschädigt. Beschädigte Emaille ist fast unmöglich zu reparieren. Kein Reinigungsmittel kann eine Toilette mit beschädigter Emaille richtig reinigen.

Vermeiden Sie es, den Toilet Plug herunterzuspülen

Legen Sie den Schlauch und die Sicherheitsschnur zwischen den Toilettensitz und die Toilettenschüssel. Befestigen Sie die Sicherheitsschnur am Toilettensitz und schließen Sie den Deckel während der Behandlung. Nach Abschluss der Behandlung muss der Toilet Plug entfernt werden. Halten Sie die Sicherheitsschnur gut fest, bevor die Luft aus dem Ballon entweicht. Ein starker Zug an der Sicherheitsschnur und dem Schlauch tritt auf, wenn das Wasser aus der vollständig gefüllten Toilettenschüssel herausgespült wird. Daher muss das Entlüftungsventil vorsichtig gedrückt werden.

Schwarze Streifen

Nach der Behandlung mit dem Toilet Plug wurden weder während noch nach der Behandlung schwarze Streifen oder Flecken in der Toilette festgestellt.

Der Schlauch ist stark und sicher befestigt

Trotzdem ist der Toilet Plug mit einer Sicherheitsschnur versehen. Wenn Sie den Toilet Plug aus der Toilette entfernen, ziehen Sie gleichzeitig vorsichtig an der Sicherheitsschnur und am Schlauch. Auch wenn der Ballon vielleicht etwas fester sitzt als erwartet.

Falls Unfälle passieren

Sollte der Toilet Plug in die Toilette gespült werden, entsteht kein Schaden. Wenn der weiche, flache Naturkautschukballon heruntergespült wird, wird er zusammen mit anderen Abfällen vollständig durch das Abflusssystem ausgespült. Weder der Ballon noch die Pumpe oder der Schlauch können das Abflusssystem beschädigen.

Reinigung

Bei dem Gedanken daran, was normalerweise durch einen Toilettenablauf fließt, sind nach dem Gebrauch kaum Spuren davon auf dem Toilet Plug zu sehen. Spülen Sie den Toilet Plug nach Gebrauch einfach mit heißem Wasser aus.

Wartung und Lagerung

Der Toilet Plug besteht aus Naturkautschuk. Um Schäden während der Lagerung zu vermeiden, muss er an einem dunklen Ort gelagert werden. Schmieren Sie ihn auch mit natürlichem Öl oder Silikon, damit der Gummi nicht vergeht.

Sicherheit





Verwenden Sie Gummihandschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille.



Anwendungshinweise:

Verwenden Sie Gummihandschuhe, Schutzkleidung und eine Schutzbrille.

1. Überprüfen Sie, ob der Toilet Plug intakt ist, indem Sie ihn aufpumpen, bis er hart ist, und ihn dann in Wasser legen. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsschnur sicher am Toilet Plug befestigt ist.
2. Schieben Sie das Wasser mit einer Toilettenbürste aus der Toilettenschüssel.
3. Setzen Sie den Toilet Plug so weit wie möglich in den Geruchsverschluss ein, sodass der blaue Markierungsbereich am Schlauch gerade noch sichtbar ist. Pumpen Sie den Ballon mit der Handpumpe auf, indem Sie 30-40 Mal pumpen, und legen Sie den Schlauch und die Sicherheitsschnur unter den Toilettensitz.
4. Befestigen Sie die Sicherheitsschnur am Toilettensitz und schließen Sie den Toilettendeckel während der Behandlung.
5. Füllen Sie die Toilettenschüssel etwa zur Hälfte mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn. Bevor Sie weitermachen, müssen Sie sicherstellen, dass das Wasser nicht sinkt. Warten Sie ein paar Minuten. Wenn Sie sicher sind, dass der Ballon den Geruchsverschluss geschlossen hat, geben Sie etwa 1/4 Liter Toiee® Toilettenreiniger hinzu. Füllen Sie dann die Toilettenschüssel bis zur Spülkante mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn.
6. Lassen Sie die Lösung 30 Minuten - 2 Stunden oder über Nacht einwirken. Wiederholen Sie die Behandlung für besonders harte Ablagerungen oder lassen Sie die Lösung länger einwirken.

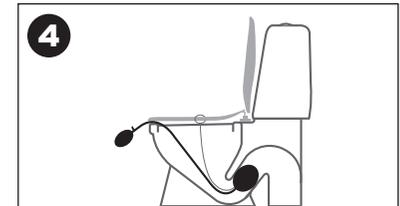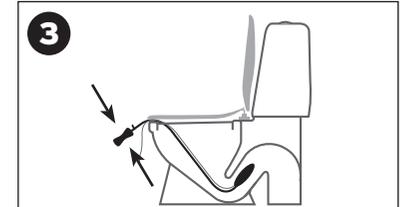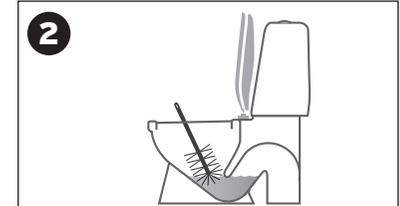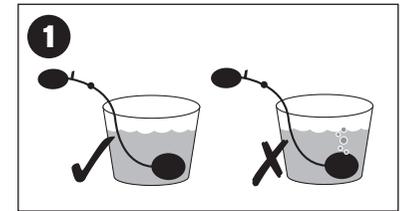

Nach der Behandlung - normale Toiletten:

1. Halten Sie die Sicherheitsschnur und den Schlauch gut fest.
2. Heben Sie den Toilettensitz an, bis er am Spülkasten lehnt, und halten Sie die Sicherheitsschnur und den Schlauch fest.
3. Drücken Sie vorsichtig auf das Entlüftungsventil.
4. Wenn das Wasser abgelassen wird, besteht möglicherweise ein starkes Teilvakuum. Halten Sie daher die Sicherheitsschnur und den Schlauch gut fest.
5. Ziehen Sie vorsichtig an der Sicherheitsschnur und am Schlauch und ziehen Sie den Toilet Plug aus der Toilette.
6. Spülen Sie die Toilette und bürsten Sie die Toilettenschüssel wie gewohnt. Spülen Sie den Toilet Plug mit heißem Wasser ab.