



※ 공식 자사몰에서 정품 등록을 해주세요.

vovo-kor.com/pages/product-registration

★보증기간 혜택을 받을 수 있습니다.★



IMUNSEN AIR PURIFIER

Good Morning imunsen



이문센 소형 공기청정기 설명서

고객 여러분께

이문센 공기청정기를 구매해 주셔서 대단히 감사드립니다.

제품의 올바른 사용을 위해 먼저 사용 설명서를 읽어 주시기 바랍니다.

사용 설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.

구매일과 구매처 등을 기재하시고 읽으신 후에 잘 보관해 주십시오.

목차

주의 사항

주의 사항	03
-------	----

제품 소개

구성품	04
부분 명칭	05

사용 방법

제품 연결	06
사용 위치	08
제품 기능	09
편백 캡슐 방향제	11

유지 보수

관리하기	13
편백필터	14
보증 기간	15

스펙 정보

제품 사양	16
FAQ	17
문의	18
보증서	19

주의 사항

주의 사항

운 반

이동 시, 본체의 사용을 멈추고, 어댑터를 뽑아서 이동해주시시오.

설 치

본체의 상부와 하부를 정확하게 결합 후 사용해주세요.
본체의 흡기 구멍과 벽면을 10cm 이상 유지시킨 후 사용해주세요.

전원 주의 사항

어댑터를 구부리거나 과도하게 꺾으면 단선될 수 있습니다.
어댑터 연결 시, 어댑터를 과도하게 끌어당기지 마십시오.
부적절한 전원 어댑터를 사용하지 마십시오.
임의로 어댑터를 변경하여 사용하지 마십시오.

어 댑 터

반드시 어댑터의 머리를 잡고 전원 어댑터에 꽂아주시기 바랍니다.
임의로 어댑터를 변경하여 사용하지 마십시오.
이동 및 청소 시 반드시 공기청정기의 어댑터를 뽑고 진행해주시기 바랍니다.

사 용 중

제품에서 이상한 냄새, 소리, 고온, 불규칙적인 바람 등 이상 현상 발생 시 즉각 사용을 중지해주시기 바랍니다.
흡기구와 배기구에 이물질 및 손가락을 넣지 마십시오.
난로 등 열기구와 같이 사용할 경우 반드시 환기를 하여, 일산화탄소 중독을 예방하시기 바랍니다.

사 용 제 한

욕실 등 고온 다습한 장소에서 사용하지 마십시오.

제품 소개

구성품

()안의 숫자는 수량을 나타냅니다.



본체 (1)




편백 필터 (1)



설명서,보증서 (1)



다리 (4)

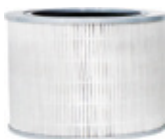

원형 필터 (1)



어댑터 (1)



디퓨저, 탈착고리
(별도구매)

제품 소개

부분 명칭



전면



상단

사용 방법

제품 연결

1. 본체의 비닐을 벗겨주세요.



2. 본체의 상부를 위로 올려 하부와 분리한 후 원형 필터의 필터 보호 비닐을 벗겨주세요.



3. 필터 결합 후 분리 시켰던 본체를 다시 결합해 주세요.



※ 주의사항

본체 결합 시 제품 후면의 화살표 표시에 맞춰서 결합해 주세요.

사용 방법


제품 연결

4. 다리와 본체를 결합해 주세요.




※ 주의사항

1번 후크를 먼저 홈에 끼운 후 2번 후크를 '딸깍'소리가 날 때까지 눌러주세요.

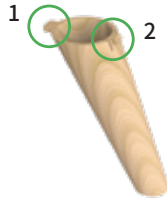


<다리 구조>

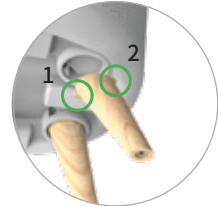


<결합 위치>

5. 편백필터 상단의 보호필름을 제거해주세요.



6. 제품 케이블을 콘센트에 연결하여 주세요.

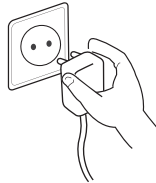

※ 주의사항
젖은 손으로
만지지 마세요.

사용 방법

사용 위치




실내에서 사용

울퉁불퉁하거나 경사진 바닥에는 설치하지 마세요.

제품의 흡입구와 토출구가 막히지 않도록 설치 하세요.

사용 방법

제품 기능

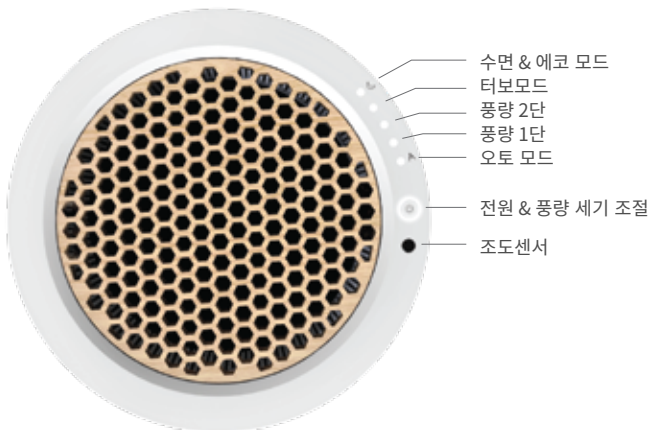

전원

제품의 전원을 켜고 끄

제품을 2초 이상 누르면 ON/OFF 됩니다.
제품을 켜면 이전 사용 모드로 시작됩니다.

조도센서 (오토 모드에서만 적용)

주변 밝기에 따라 자동으로 모드 변경

주변이 어두워지면 수면 모드로 자동 변경됩니다.
주변이 밝아지면 오토 모드로 다시 돌아옵니다.

수면&에코 모드

절전 모드로, 취침 시 사용을 권장합니다.

작동 시 팬 속도를 줄여주며 수면 시 적합한 모드입니다.

모드 (3단계)

청정 세기를 조절하여 사용

전원 버튼을 눌러 풍량 1단, 2단, 터보모드를 선택하여 사용합니다.
(터보 모드 : 터보 모드 3분 작동 후 자동으로 오토 모드로 변환됩니다.)



A 오토 모드

공기상태에 따라 자동으로 작동

실내의 공기 상태의 조건에 따라 공기청정량을 자동으로 제어합니다.
제품 내부의 먼지센서를 사용하여 계속 모니터링됩니다.

사용 방법

제품 기능



청정도 표시

미세먼지 센서가 청정도 수치를 측정하여 실내의 청정 지수를 확인할 수 있습니다. LED 색상을 통해 공기 오염도를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

● 좋음 ● 보통 ● 나쁨



필터 교체 자동 알림

필터 교체 시기가 되면 제품을 켜면 LED 조명이 5초 동안 깜빡이며 부저 알림이 울립니다.

※ 필터 시간 초기화 방법

필터 교체 알림이 울릴 때 전원 버튼을 3초동안 누르면 필터 시간이 초기화됩니다.


사용 방법

편백 캡슐 방향제 사용방법 (별도구매)


편백 캡슐 방향제(편백수)

성분 : 100% 편백나무 원액 (100% 천연편백나무 추출, 無 인공첨가물)

원산지 : 국내산

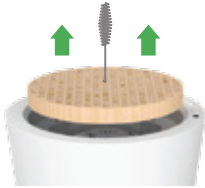

1. 제품의 전원을 끈 후 필터 탈착고리(부속품) 를 사용하여 상단 편백 필터를 열어주세요.

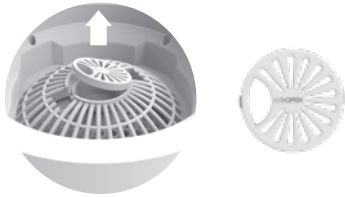

2. 캡슐커버 구멍 사이에 손가락을 넣어 제품을 분리 해주세요.



3. 캡슐을 꺼내 시트지를 제거해 주세요.
※ 편백 캡슐에는 편백수가 들어 있으니 날카로운 물건으로 찌르지 말아주세요.



(1) 캡슐 시트제거



(2) 얇은 막은 제거 하지 마세요.
(편백수가 새어나올 수 있습니다.)


사용 방법

편백 캡슐 방향제 사용방법 (별도구매)

편백 캡슐 방향제(편백수)

성분 : 100% 편백나무 원액 (100% 천연편백나무 추출, 無 인공첨가물)

원산지 : 국내산

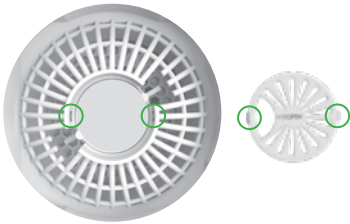

4. 두 개의 결합부 위치를 확인 해 주세요.



5. 결합부에 맞춰 한쪽을 먼저 끼워주세요.
반대편을 눌러서 고정시켜 주세요.



6. 편백 필터를 결합한 후 제품을 사용해 주세요.

유지 보수

관리하기

외관청소

진공청소기를 이용해
공기흡입구 및 공기 배출구의
먼지를 제거해 주세요.



필터청소

1. 제품의 필터를 분리하여 주세요.
2. 진공청소기를 이용해 프리필터의 큰 먼지를 제거해 주세요.



물로 세척하지 마십시오.
필터의 수명이 단축됩니다.



원형필터 권장교체 주기는 약 1년입니다.



편백필터 권장교체 주기는 약 2년입니다.

유지 보수

편백필터



반품(교환) 사유에 해당되지 않습니다.

- 통원목을 가공하여 만드는 제품으로 웅이가 있을 수 있습니다.
- 간혹 제작 중 작업에 의해 찍힘이나 스크래치는 불량이 아닙니다.
- 색상 및 나뭇결 패턴은 원목 특성상 다를 수 있으며, 조명에 따라 사진과 다를 수 있습니다.
- 원목은 여름에 수분을 흡수하여 팽창하고, 겨울에는 수분을 배출하여 수축합니다.
이로 인해 팽창과 수축을 반복하면서 벌어지고 뒤틀리는 현상을 보게 되는데 일정 시간 수축 - 팽창을 반복하다 안정화되는 천연원목의 자연스러운 현상입니다.
- 시간이 지나면 5mm 정도의 사이즈 변화나 원목의 갈라짐이 생길 수 있으나, 이는 천연원목의 자연스러운 현상입니다.

- 직사광선에 노출되면, 색상이나 모양이 변질될 수 있으니 그늘에서 사용하세요.
- 온도 습도에 민감하기 때문에 화기 또는 습기가 많은 곳은 피해주세요.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려두지 마세요. 휘어지거나 깨짐이 발생할 수 있습니다.
- 많은 양의 물이 닿으면 팽창 또는 수축 현상이 일어날 수 있으니 물에 담그지 마세요.

일정 기간 사용 후 향이 나지 않더라도 편백나무의 효능은 지속됩니다.

유지 보수

보증 기간

보증 기간

구입일로부터 1년

비보증 조건

1. 무단 수리, 오용, 충돌, 부주의 남용, 액체 유입 사고, 개조, 분해, 타사 부품 사용, 혹은 파기, 라벨 및 기기 번호 위조 방지 표시 변경 등의 불량
2. 보증 수리 기간이 이미 초과하였을 경우
3. 불가항력으로 인해 발생한 손실

도움 : 제품의 안전한 운반을 위해 약 한 달 정도는 포장박스를 보관하여 주십시오.

보증서는 설명서 가장 뒷장에 있습니다.

스펙 정보

제품 사양



제품 이름	M-002W/R/B , M-002DW/DR/DB (디퓨저)
제품 크기	200mm x 200mm x 240mm
사용 면적	26.5 m ² (8평형)
제품 무게	약 1kg (필터포함)
정격 전압	DC 12V 2A
소비 전력	24W
케이블 길이	DC 1.5m
색상	White / Red / Black
필터	프리필터 + 헤파필터 + 탈취필터 (교체 주기 : 약 1년) 편백나무필터 (교체 주기 : 약 2년)
인증	KC 인증
원산지	대한민국

증상	확인하실 사항	대처 방법
·전원이 켜지지 않습니다.	·어댑터 연결 후 전원버튼을 바로 눌렀습니까? ·어댑터가 올바르게 연결되어 있습니까? ·본체 정면에 표시기가 켜져 있습니까?	·어댑터를 연결한 후 대기시간이 필요합니다. ·어댑터와 콘센트의 연결해 주십시오. ·전원 버튼을 정확히 눌러 조작해 주십시오.
·바람이 나오지 않습니다. ·풍량이 처음보다 약해졌습니다.	·사용하기 전 필터를 비닐에서 꺼냈습니까? ·필터가 올바르게 장착되어 있습니까? ·필터가 더럽습니까? (필터 오염도에 따라 풍량에 영향을 미칠 수 있습니다.)	·구입 시에는 필터가 비닐에 포장되어 있으니 비닐에서 꺼낸 뒤 사용해 주십시오. ·필터가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. ·필터를 청소하십시오.
·송풍구에서 냄새가 난다	·여러 사람이 담배를 피우거나, 고기를 굽는 등의 요리와 같이 냄새가 발생하는 공간에서 사용했던 적이 있는가? ·다른 곳에서 제품을 옮겨왔습니까?	·필터는 냄새를 흡착하는 성질이 있기에 일시적으로 냄새가 날수 있지만 서서히 감소됩니다. ·전에 사용하던 곳의 냄새가 남아있을 수 있습니다
·필터 교체주기는?	·헤파 필터는 1년, 편백 필터는 2년입니다.	·필터 사용 시작 기간을 확인하십시오.
·편백향이 나지 않는다.	·편백 필터의 향이 나지 않더라도 2년 동안은 효능이 나타납니다.	·편백 향을 원하시면, 천연 편백수를 장착 또는 편백 필터 표면에 발라주세요.
·편백필터의 모양이 변한다.	·편백 필터는 온도 습도(물)에 민감합니다.	·자세한 내용은 13p를 참고하십시오.

문의

이문센 고객 상담실 (제품 설명, 제품 구매 상담)

상담시간 : 9:00 ~ 18:00 (토,일 공휴일 제외)

제품 문의 1800-8163

A/S 고객 센터 (A/S 접수)

상담시간 : 9:00 ~ 17:00 (토,일 공휴일 제외)

A/S 센터 1833-6860

보보 홈페이지 www.vovo.co.kr

쇼핑몰 www.vovomall.co.kr

이문센 공기청정기 보증서

모 델 명	<input type="checkbox"/> M - 002W <input type="checkbox"/> M - 002R <input type="checkbox"/> M - 002B <input type="checkbox"/> M - 002DW <input type="checkbox"/> M - 002DR <input type="checkbox"/> M - 002DB
serial No.	
구 입 일	년 월 일
보증 기간	구입일로부터 1년
고객 주소	
고객 성명	
전화 번호	
수리 메모	

보증 내용

1. 보증 기간 중에 고장이 발생하여 수리를 받을 경우에는, 본 보증서와 제품을 지참하시고 구매하신 대리점에 의뢰하시기 바랍니다.
2. 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우에는 유상 수리가 됩니다.
 - 보증서를 분실하신 경우.
 - 보증서에 구입일, 고객 성명이 제대로 기입되지 않았거나 기입 내용이 변경된 경우.
 - 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장.
 - 화재, 천재지변, 공해, 염해, 가스 해, 이상 전압으로 인한 고장 또는 손상.
 - 고장, 설치 등으로 인한 고장 및 손상.
 - 출장 수리로 발생한 출장 요금.
 - 카드리지, 필터 등의 소모품 교체.
 - 기명판이 부착되어 있지 않은 제품.
3. 수리를 위해 분리한 부품은 당사에서 수거를 알려 드립니다.
4. 이 보증서는 재 발급되지 않습니다.



본사 - 서울시 서초구 강남대로 449-3 보보빌딩 / 9층

공장 - 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 6173-21

제품문의 1800-8163

(주) 보보코퍼레이션