




Phrozen Wash & Cure Kit 使用说明

Washing Station 后处理清洗机



其他语言版本

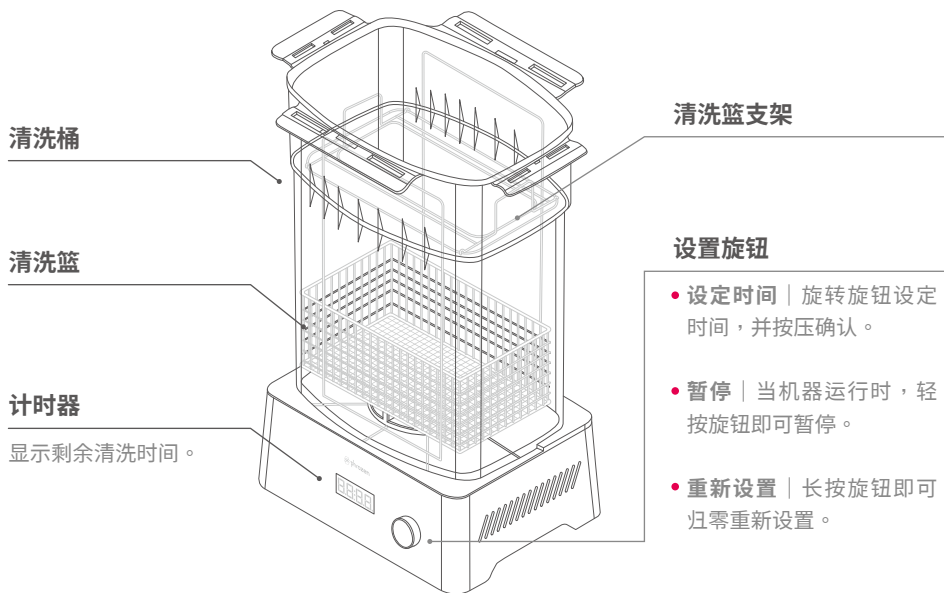

规格

控制方式 旋钮 + 按钮
额定功率 48W
输入电压 24 VDC
机器尺寸 27.7 x 20.7 x 46.7 公分

清洗桶容量 8 公升
最大模型尺寸 21.8 x 12.3 x 23.5 公分
机器净重 3.5 公斤
可设置时间 0 - 30 分钟

01 使用前须知

- 将清洗机放置于空气流通且干净的水平面。
- 将清洗篮放置于清洗机中，并连接电源。
- 配戴护目镜、手套、口罩和长袖衣物等个人防护设备。
- 倒入适量的95%酒精或其他清洗剂 (如：Phrozen Wash)。




- 机器使用中请盖上盖子，以避免异物掉落与避免液体溅出。
- 机器使用后请盖上盖子，避免酒精挥发。

02 使用步骤

- 打印完成后 **A** 将载台连同模型直接吊挂于清洗篮 (若使用7英寸以下载台可搭配支架使用)。
 - B** 若载台过大 (超过10英寸)，可以将模型刮下后再放入清洗篮。
- 旋转旋钮设定时间，并按压确认。建议每次清洗不超过30秒，若清洗过久可能会造成模型损坏。
- 清洗完毕后，将篮子垂直提起并取出模型。
- 将物件静置晾干或使用气枪吹干。
- 检查模型是否清洗干净，镂空或复杂模型容易有树脂残留，可重复步骤2-5将模型清洗干净为止。
- 确认模型清洗干净，即可将模型放入固化机中固化。

提醒：95%酒精 (Phrozen Wash) 为消耗品，需定期更换以维持清洁效果。

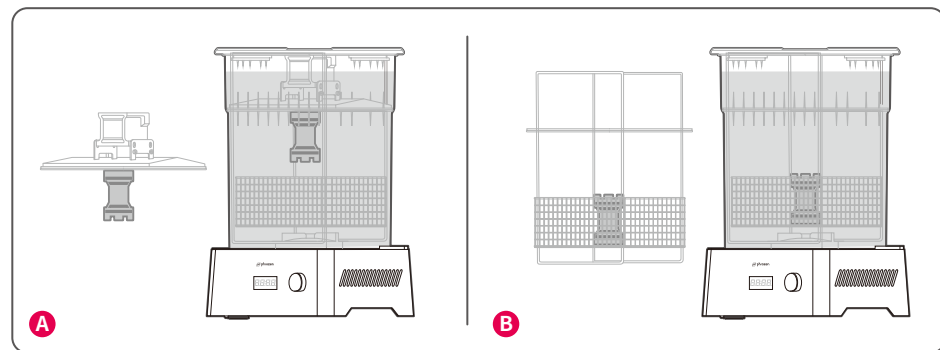

注 意 事 项

- 清洁清洗机前或更换清洗液体 (酒精、Phrozen Wash或水) 前请务必断开电源。
- 除上述清洗液体外，请勿将树脂或其他液体倒入清洗桶中，以避免机器损坏。
- 请避免树脂或清洗液体直接触碰皮肤，可能引起过敏反应。
- 若不慎接触树脂和清洗液体，请用大量清水立即洗净。
- 请勿在机器运作时，拿取桶中物件。
- 主体自带的电源线组只能与指定的电器设备一同使用，不得与其他电器设备搭配使用。



台湾Phrozen官网







Phrozen Wash & Cure Kit 使用说明

Curing Station 后处理固化机



其他语言版本

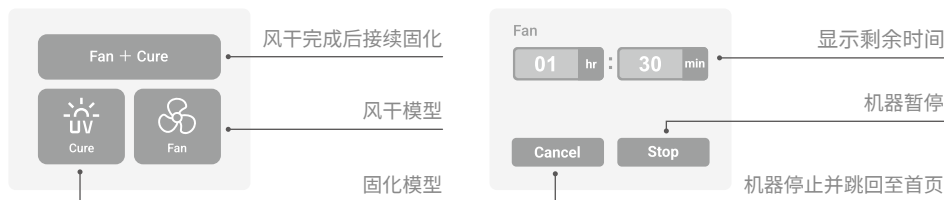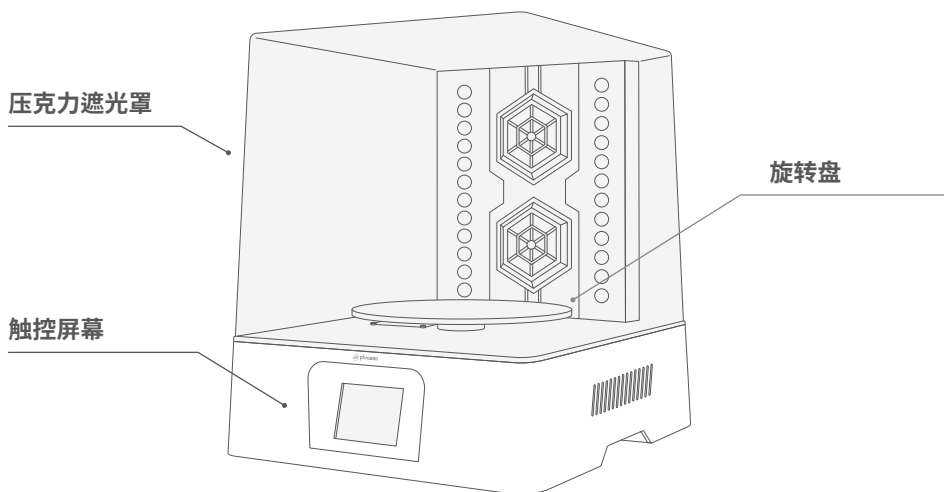

规格

额定功率 48W
输入电压 24 VDC
机器尺寸 35.4 x 30.9 x 36.8 公分
转盘尺寸 Ø19.6 公分

最大模型尺寸 Ø25 x 23.5 公分
机器净重 3.9 公斤
可设置时间 0-2 小时
LED波长 405 nm

01 使用前须知


- 1 将固化机放置于通风良好且干净的水平面上。
- 1 将旋转盘安装至固化机内并连接电源。
- 1 配戴护目镜等个人防护设备。
- 1 机器使用中请勿移动或开启压克力遮光罩。



02 使用步骤

- 1 检查模型是否清洗干净，表面无残留树脂。
- 2 将模型平均放入旋转盘上，并确保盖好压克力遮光罩。
- 3 可根据需求分别点击「Cure」、「Fan」或「Fan + Cure」。
- 4 输入设置的时间后点击「Enter」，时间设置最多为2小时。
- 5 当机器运转完后将模型取出。

提醒：固化后的模型会有温度，请小心拿取。

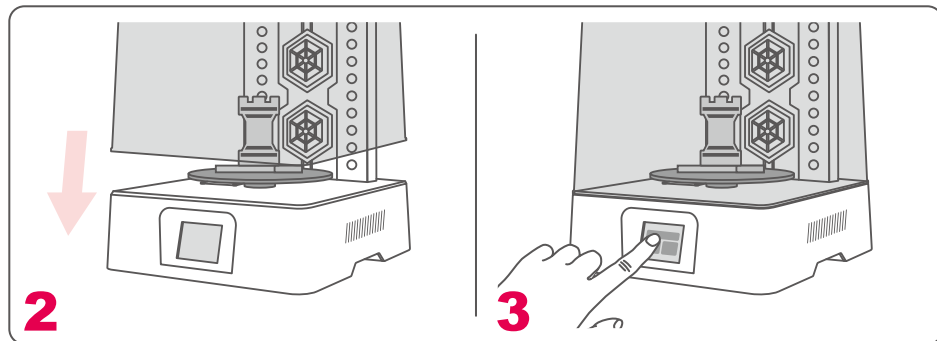

注 意 事 项

- 1 机器进行保养前请务必断开电源。
- 1 请避免在机器运行中将压克力遮光罩打开。
- 1 请避免树脂或酒精等清洗液体直接触碰皮肤，可能引起过敏反应。
- 1 若不慎接触树脂或酒精等清洗液体，请用大量清水立即洗净。
- 1 主体附带的电源线组只能与指定的电器设备一同使用，不得与其他电器设备搭配使用。



台湾Phrozen官网

