



Mi Body Composition Scale 2 Käyttöopas



Lue tämä käyttöopas tarkasti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Paristojen asennus

Avaa vaa'an pohjassa oleva paristokansi, ja aseta laitteeseen neljä AAA-kokoista paristoa. Varmista paristojen napojen olevan merkintöjen mukaisesti oikein päin.

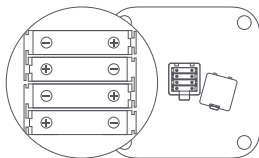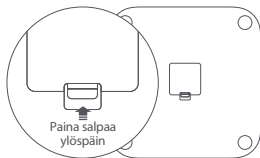

Sovelluksen asennus

Skannaa QR-koodi lataaksesi ja asentaaksesi Mi Fit -sovelluksen uusimman version. Voit myös etsiä sovelluksen App Storesta tai Play-kaupasta.



Vaa'an yhdistäminen sovellukseen

Avaa Mi Fit -sovellus ja kirjaudu sisään Mi-tililläsi. Yhdistä laite tiliisi, ja syötä kehosi tiedot* näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti. Yhdistettyäsi laitteen, voit nähdä mittaushistorian Mi Fit tai Xiaomi Home -sovelluksilla.

Kehosi tietoja tarvitaan esim. kehonkoostumuksen analysointiin. Syötä tiedot mahdollisimman tarkasti varmistaaksesi mittaustulosten tarkkuuden.

Punnitseminen ja kehon rasvapitoisuuden mittaaminen

Aseta vaaka kovalle ja tasaiselle lattialle. Vaa'an asettaminen maton päälle voi vääristää mittaustuloksia.

Astu vaa'alle paljain jaloin kuvan mukaisesti. Varmista jalkapohjiesi osuvan kaikkiin neljään metallielektrodiin vaa'an pinnalla.

Vaaka mittaa ensin painosi, ja alkaa tämän jälkeen laskemaan kehosi koostumusta. Prosessi on valmis näytöllä painon alla näkyvän palkin vilkkuessa. Voit nyt tarkistaa mittaustuloksen sovelluksella.




Vaa'an tarjoama kehonkoostumusdata on vain viitteellistä, eikä sitä tule pitää lääketieteellisenä tietona.

Esineiden punnitseminen


Aseta vaakaa kovalle ja tasaiselle lattialle. Vaa'an asettaminen maton päälle voi vääristää mittaustuloksia. Paina vaakaa herättääksesi sen. Odota kunnes näytöllä näkyy "0.00", ja aseta tämän jälkeen haluamasi esine vaa'alle. Pyri pitämään esine mahdollisimman paikoillaan ja keskellä vaakaa.

Huomioilmoitukset

Vilkkuva "L" kertoo laitteen paristojen olevan vähissä. Vaihda paristot mahdollisimman pian.

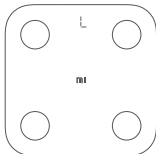

Vilkkuva "OL" merkitsee ylikuormittumista. Vaa'alla voi punnita korkeintaan 150 kilogrammaan asti.

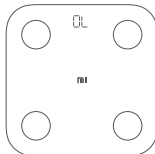

Mittayksikön vaihtaminen

Laitte käyttää oletuksena mittayksikkönä kilogrammoja (kg). Mittayksikkö on vaihdettavissa Mi Fit -sovelluksella laitteen asetuksista. Laitteen voi asettaa näyttämään painoin kilogrammoina (kg) tai paunoina (lb).

Käyttöturvallisuus

1. Välttääksesi liukastumisen, älä aseta laitetta liukkaille pinnoille, äläkä käytä laitetta sen pinnan tai jalkojesi ollessa märkiä.
2. Seiso aina vaa'an keskellä. Vaaka voi kipata aiheuttaen kaatumisen, mikäli paino asetetaan aivan sen reunalle.
3. Käytä laitetta vain kuivassa ympäristössä, äläkä upota sitä veteen.
4. Pyyhi laitteen pinta kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella puhdistaaksesi sen. Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia tai muita kemikaaleja.
5. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta välittömästi välttääksesi paristojen vuotamista laitteen sisälle.
6. Laitteen käyttöä ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin tai jokin muu kehonsisäinen laite. Kehonkoostumusdatan tarkkuus voi vaihdella ammattilaisurheilijoiden, raskaana olevien, ja joidenkin muiden lääketieteellisten tilojen seurauksen.
7. Voit käyttää Mi Fit -sovelluksen avulla "One-foot-stand with Eyes Closed"-toimintoa. Mikäli tunnet tasapainosi olevan pettämässä, avaa silmäsi ja seiso molemmin jaloin välttääksesi kaatumisen. Käyttäjien, mukaan lukien lasten, raskaana olevien, vanhusten, sekä tasapaino-häiriöisten henkilöiden, tulee käyttää tätä ominaisuutta varoen.

Laitteen hävittäminen ja kierrätys



Oheinen merkintä tarkoittaa, että laitetta ei saa laittaa jätteleemattomaan jätteeseen, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspaikkaan hyödyntämistä ja kierrätystä varten. Otathan huomioon, että laitteen asianmukainen kierrättäminen luonnonvarojen suojelemiseksi on sinun vastuullasi.

Sertifikaatit ja turvallisuushyväksynät



Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi XMTZC05HM on direktiivin 2014/53/EU. mukainen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Tekniset tiedot

Ulkomitat: 300 × 300 × 25 mm

Nettopaino: 1.7 kg

Mittausalue: 100 g - 150 kg

Mittausyksiköt: kg / lbs

Mittaustarkkuus: 0.1 kg / lbs

Rungon materiaali: Karkaistu lasi, ABS-muovi

Yhteensopivuus: Android 4.4 tai iOS 10.0 (iPhone 5S ja uudempi) ja uudempi, sekä Bluetooth 4.0 ja uudempi

Langaton yhteys: Bluetooth 5.0

Käyttölämpötila: 0°C ... 40°C

Radion toimintaaajuus: 2402 - 2480 MHz

Radion korkein lähetysteho: <20 mW

Virtalähde: 4 kpl 1.5 V AAA paristoja

Mi Body Composition Scale 2

Malli: XMTZC05HM

Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Valmistaja: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Osoite: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang

West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

Lisätietoja www.mi.com

v1.0 20220202 PW