




# TEMPTEST® BLEU

Thermomètre Bluetooth®

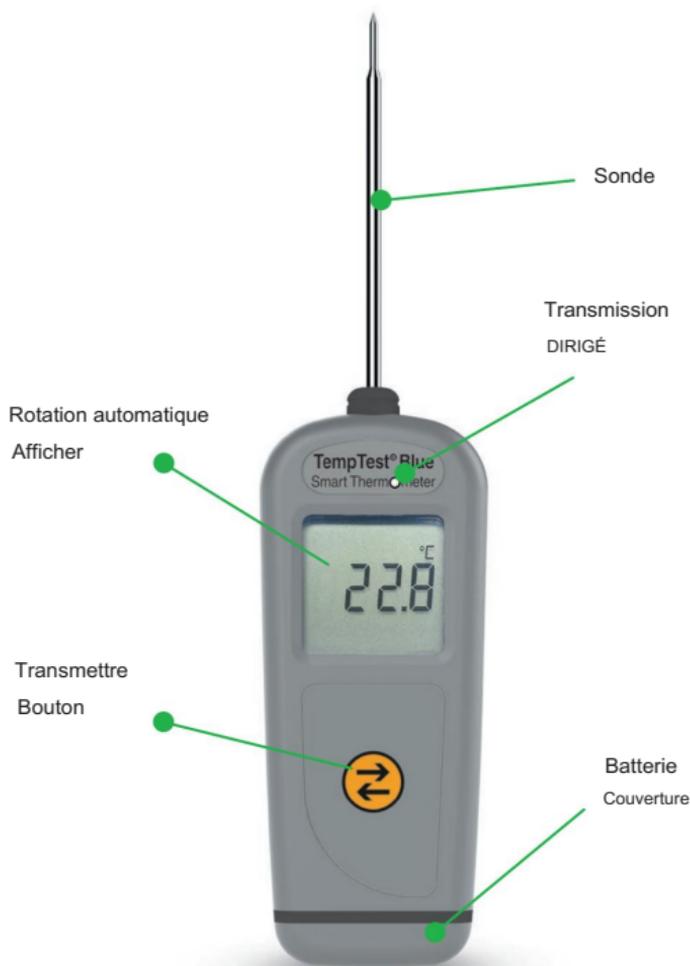

- Nettoyez la sonde et le boîtier avec une lingette antibactérienne après chaque utilisation.
- Ne faites pas levier, n'enfoncez pas et ne forcez pas la pointe de la sonde dans les aliments.
- Ne percez pas les récipients et ne soulevez pas les aliments avec la sonde.
- Ne laissez pas tomber ou ne reposez pas sur des surfaces au-dessus de 50 °C (122 °F).
- N'essayez pas de remodeler les contacts de la batterie.
- Ne serrez pas trop la vis du couvercle de la batterie.

Pour une assistance technique, veuillez contacter notre bureau de vente technique au 01903 202151 ou envoyer un e-mail à [technical@etiltd.co.uk](mailto:technical@etiltd.co.uk)

INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES DE TEMPÉRATURE LTD

Worthing • West Sussex • BN14 8HQ 01903 202151 •  
[sales@etiltd.com](mailto:sales@etiltd.com) • [etiltd.com](http://etiltd.com)