

HANDLEIDING WB58S

“uw dierbaren altijd veilig en dichtbij”



Bedankt voor het kiezen voor Wiesba WB58S!

In deze handleiding vindt u allereerst een stappenplan voor het verwijderen van de pincode van de simkaart, het koppelen aan mijnKPN en het plaatsen van de simkaart. Daarna vindt u de instructies voor het instellen van het horloge, zoals het instellen van de noodnummers.

Mocht u een simkaart willen plaatsen van een andere provider dan KPN, dan kunt u stap 3 t/m 5 overslaan. Bij de meeste providers is het ook mogelijk om uw simkaart te koppelen aan een account, zodat u het tegoed kunt bekijken en makkelijk kunt opwaarderen. Instructies voor het koppelen kunt u meestal vinden op de website van uw provider.

Wij adviseren u eerst alle stappen goed te volgen. Na het doorlopen van de stappen in dit boekje kunt u verder met instellen van uw Wiesba WB58S.

Stap 1: Plaats uw simkaart in een gewone mobiele telefoon. Dit kan meestal door met een paperclip in het gaatje naast de simkaart gleuf te prikken. Mocht u niet weten hoe dit moet, lees dan eerst de handleiding van uw telefoon.

Stap 3: Ga voor zowel Android (links) als iPhone (rechts) naar de instellingen om de pincode te verwijderen. Let op: 0000 of 1234 is ook een pincode die verwijderd moet worden van de simkaart voordat uw noodknop kan functioneren.

Stap 2: Nadat u de simkaart in een telefoon heeft geplaatst moet u de pincode van de simkaart invoeren. Deze is te vinden op de simkaarthouder.




Stap 4: Android (links): klik op de zoekbalk in de instellingen, zoek op de term 'sim' en klik op 'Simkaartvergrendeling'
iPhone (rechts): klik op de optie 'Mobiele netwerk'.



Stap 5: Bij sommige Android telefoons moet u nog op de simkaart klikken waarvan u de pincode wilt verwijderen, anders kunt u verder met de volgende stap.
Klik voor iPhone op de optie 'Simpincode'.




Stap 6: Als het goed is ziet u nu voor zowel Android als iPhone een schakelaar om de pincode uit te zetten. Klik op deze schakelaar als hij nog aan staat (zie afbeelding) en voer de huidige pincode in om de pincode te verwijderen.

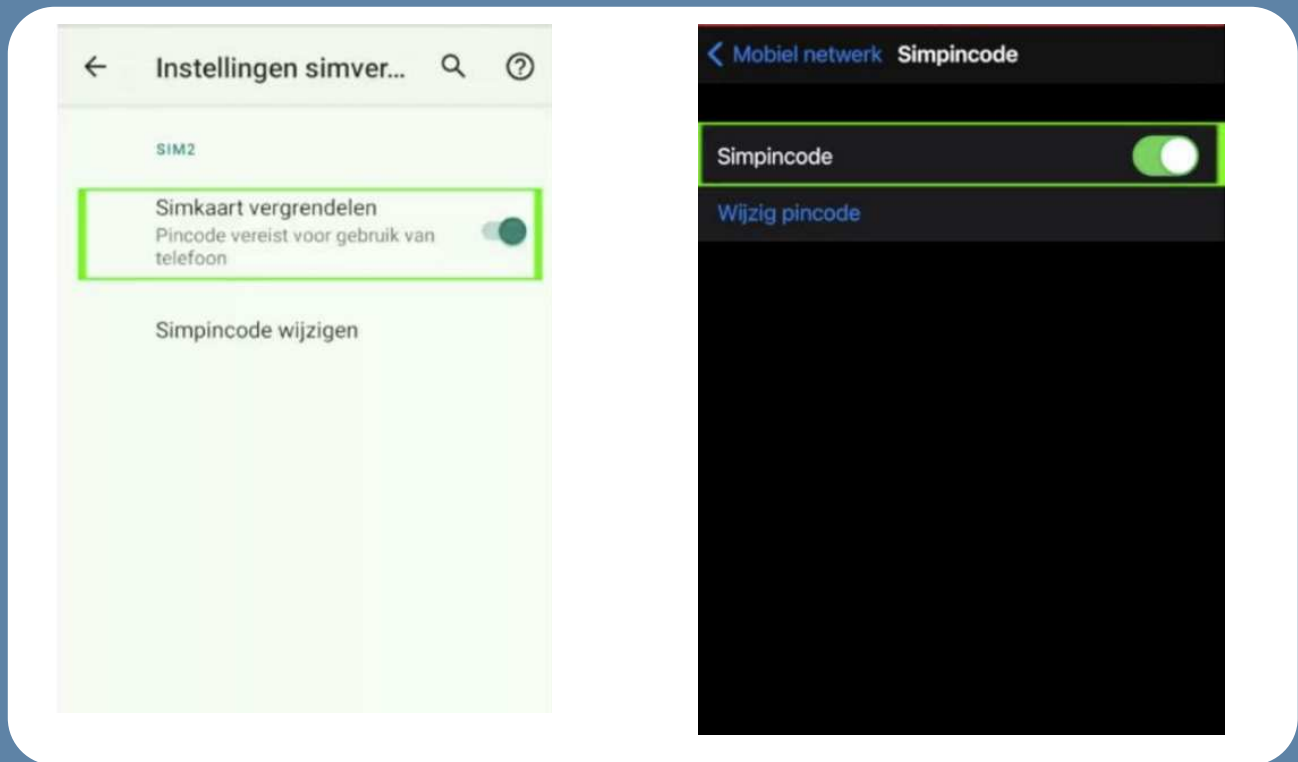

Stap 7: Als de simkaart die u in de smartwatch gaat plaatsen van KPN is, kunt u hem koppelen aan een KPN - account, zodat u altijd het tegoed kunt bekijken en kunt opwaarderen. Houd voor het koppelen de simkaart nog even in uw telefoon, zodat u de koppelcode van KPN kunt ontvangen.

Stap 9: Voor de volgende stappen heeft u het telefoonnummer van de simkaart uit de smartwatch nodig, dit kunt u vinden op de simkaarhouder.

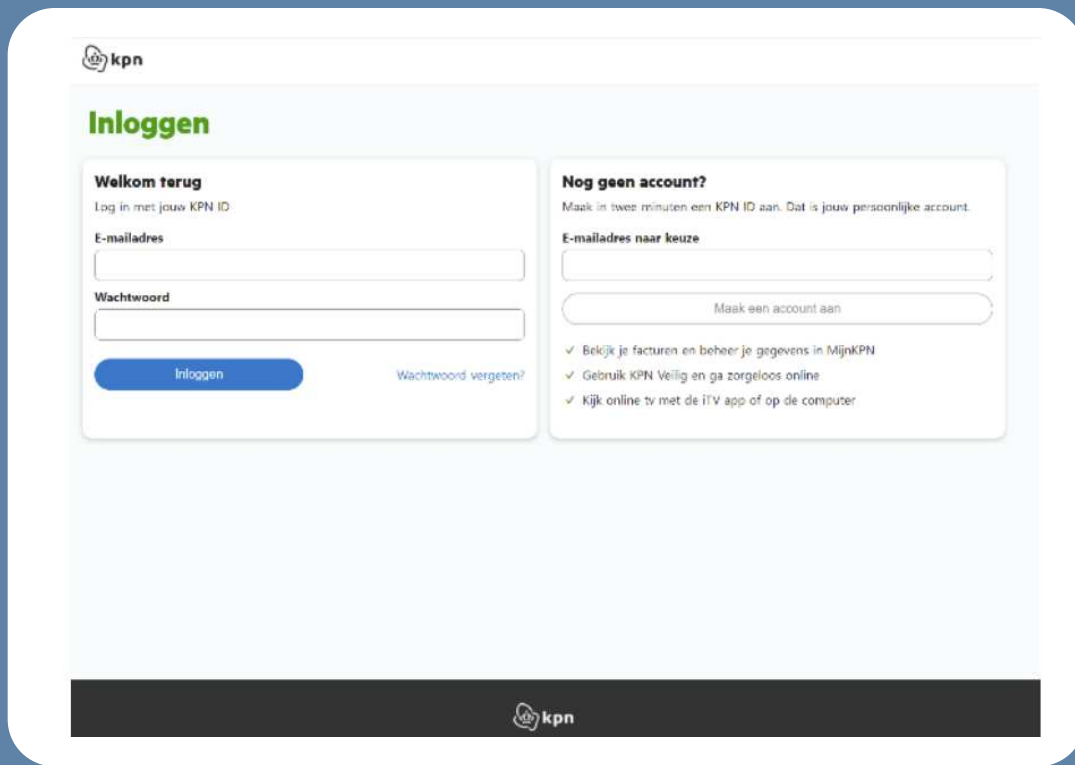

Stap 8: Ga naar inloggen.kpn.com en log in als u al een KPN-account heeft of maak er een aan. Als u een account aan moet maken moet u uw e-mailadres bevestigen en vervolgens moet u een wachtwoord aanmaken. Nadat u heeft ingelogd komt u op de startpagina van mijnKPN terecht.



Stap 10: Ga naar het tabblad 'producten' en klik op de knop 'product toevoegen'. Selecteer de optie 'Mobiel' en voer het telefoonnummer van de simkaart van de noodknop in. Als u de simkaart van de smartwatch correct in uw telefoon heeft geplaatst ontvangt u een sms'je met daarin een koppelcode. Vul deze in om uw simkaart te koppelen.

Abonnement koppelen

Koppel je abonnement aan je account om ze in MijnKPN te beheren.

1 Welk abonnement wil je koppelen?
Kies ook 'Mobiel' als je Mobiel Internet wil koppelen.

Mobiel
06- of 037 nummer


Thuis
Internet, TV en/of Was: bellen

2 Welk nummer wil je koppelen?
Vul die hier in:


06- []

Verder

Stap 11: Als alles goed is gegaan ziet u nu het telefoonnummer onder het tabblad 'Producten'. Klik op het telefoonnummer om uw tegoed te bekijken en op te waarderen.

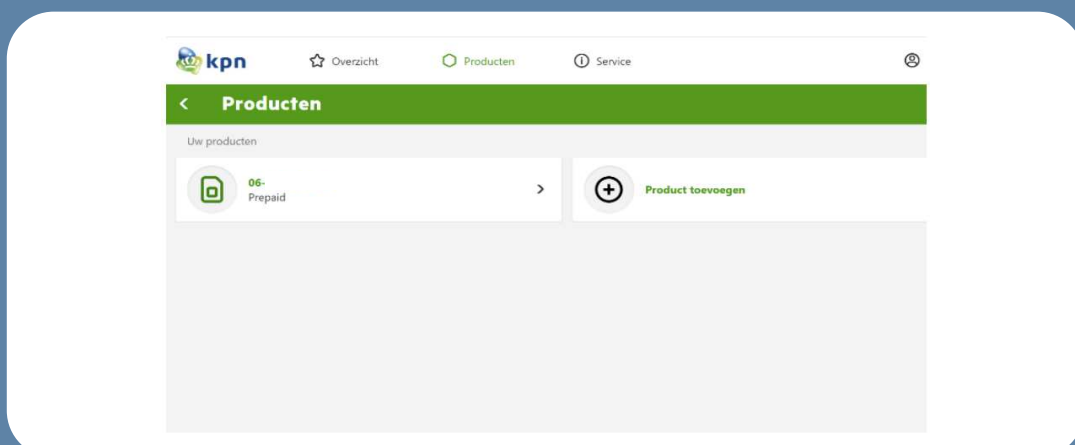

Stap 12: Klik vervolgens op 'tegoed' om het huidige tegoed van de simkaart te bekijken en klik op 'opwaarderen' om het tegoed te verhogen.

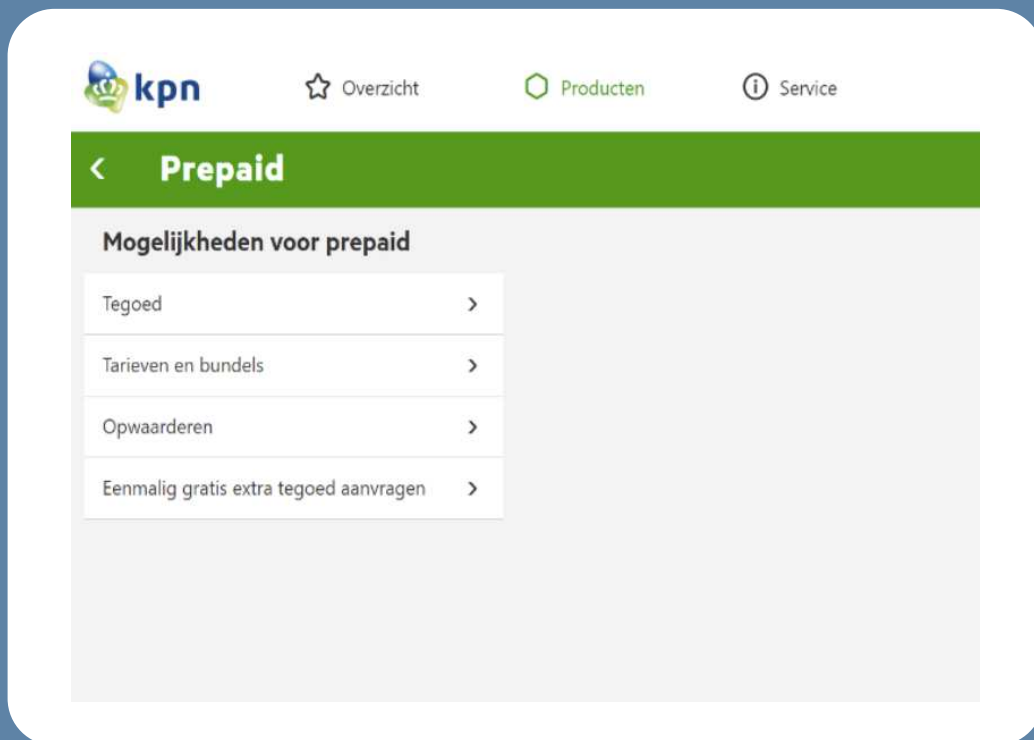

Stap 13: Wanneer u op 'opwaarderen' klikt en vervolgens op 'Mobiël prepaid opwaarderen', komt u op de onderstaande pagina terecht. Kies de optie 'ik wil beltegoed', kies het bedrag en vul vervolgens het telefoonnummer van de simkaart van de smartwatch in.

Prepaid opwaarderen

Waardeer gemakkelijk je KPN beltegoed op of koop een nieuwe mobiele bundel voor bellen, sms of internet. Waardeer veilig en eenvoudig je beltegoed op met iDEAL, Creditcard of PayPal.

Wil je altijd bereikbaar zijn zonder te moeten opwaarderen? Stap dan over van Prepaid naar een abonnement van KPN.

Stap 1 - Kies beltegoed opwaarderen of een bundel kopen

Ik wil **BELTEGOED** opwaarderen

Ik wil een **BUNDEL** kopen

Stap 2 - Kies een bedrag

€30

€20 Meest gekozen!

€15

€10

Stap 3 - Vul je telefoonnummer in

Mobiel nummer

Bevestig mobiele nummer

Vul je promotiecode in

Promotiecode

Stap 4 - Selecteer de betaalwijze

iDEAL

PayPal


VISA MasterCard

Selecteer een Bank


Afrekenen

Stap 14: U kunt nu uw simkaart uit uw telefoon halen, zodat hij in de smartwatch kan worden geplaatst. Op de volgende bladzijdes staat stap voor stap uitgelegd hoe u dit moet doen.

Stap 15: Verwijder de horlogeband van het alarm horloge. Dit kunt u doen door het schuifje aan het uiteinde van de horlogeband op te schuiven zoals in de afbeelding hieronder.

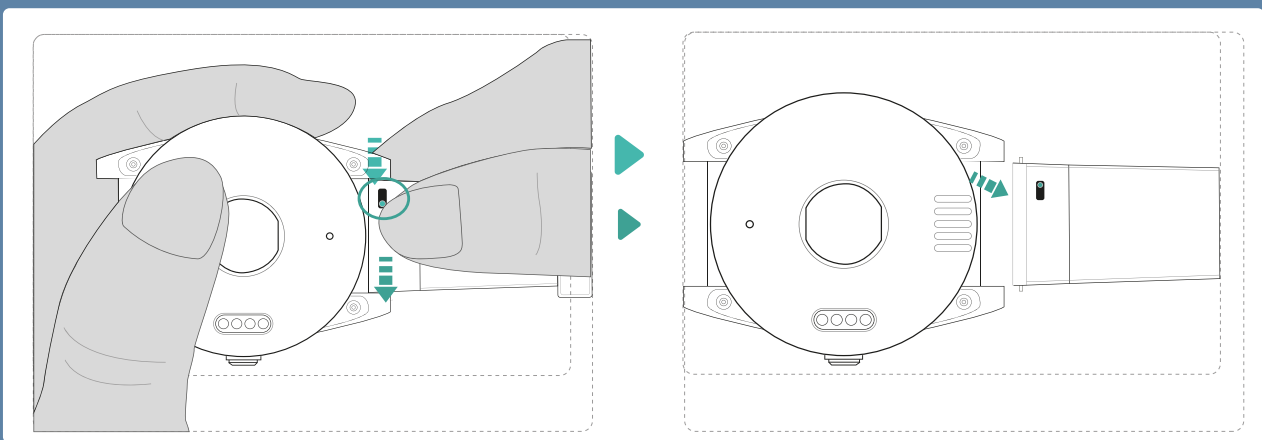


Stap 16: Verwijder voorzichtig de simkaarthouder uit het horloge door middel van bijvoorbeeld het puntje van een mesje zoals hieronder afgebeeld.

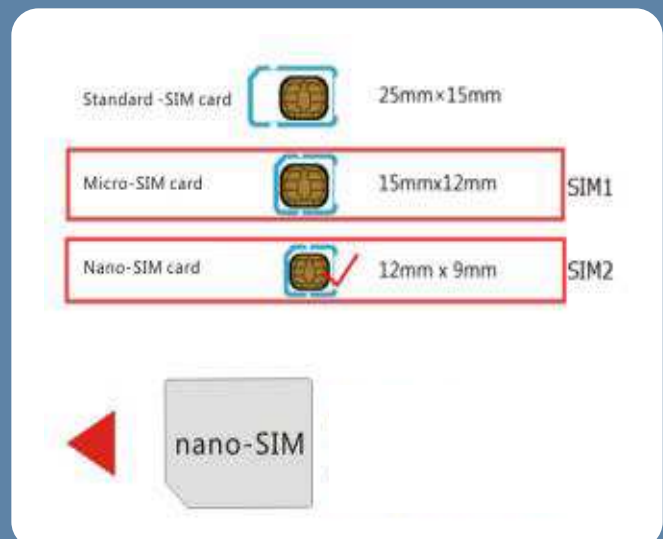


Stap 17: Druk de nanosimkaart (kleinste maat) uit de simkaarthouder van KPN en leg de simkaart met de contacten naar boven in de houder met het hoekje linksonder, zoals in de afbeelding hierdonder



Stap 18: Draai de simkaarthouder om en schuif de houder terug in het horloge met de simkaart naar beneden toe gericht.

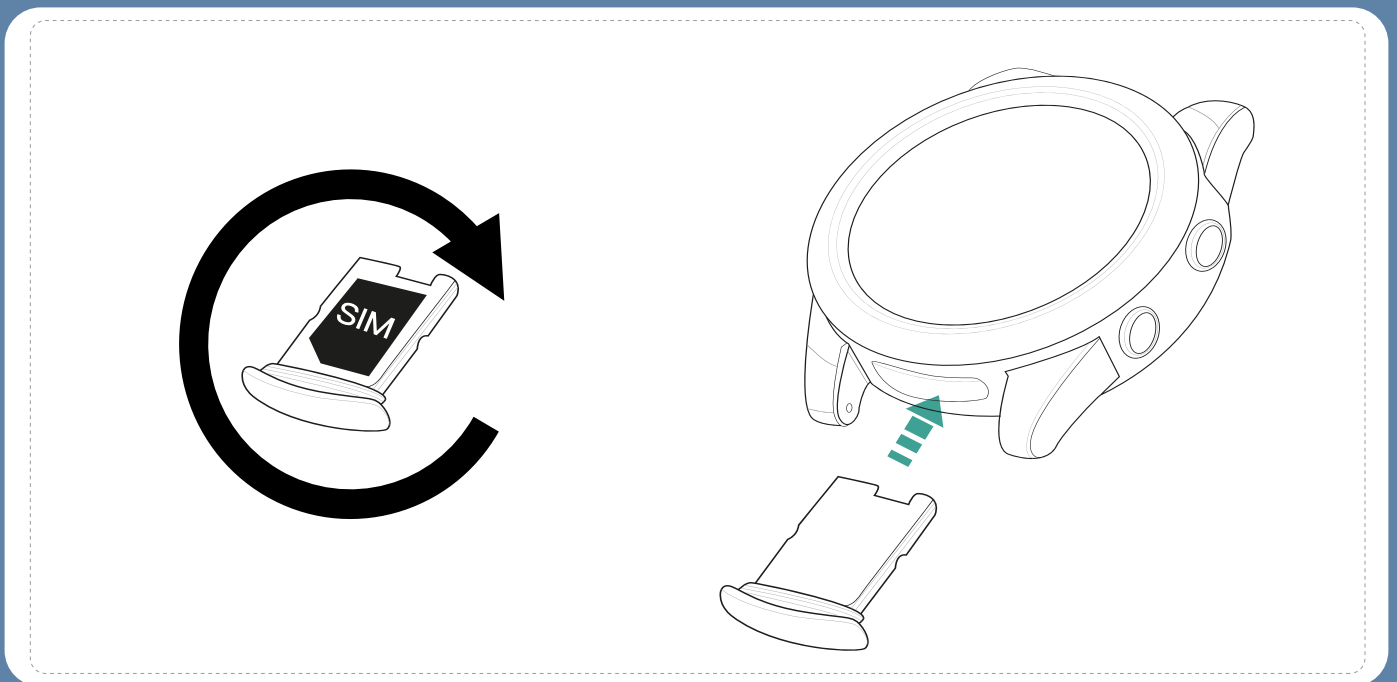


Stap 19: Bevestig de horlogeband weer door het pinnetje tegenover het schuifje in de houders te plaatsen, daarna het schuifje in te drukken en de horlogeband te draaien totdat het schuifje weer vastklikt.



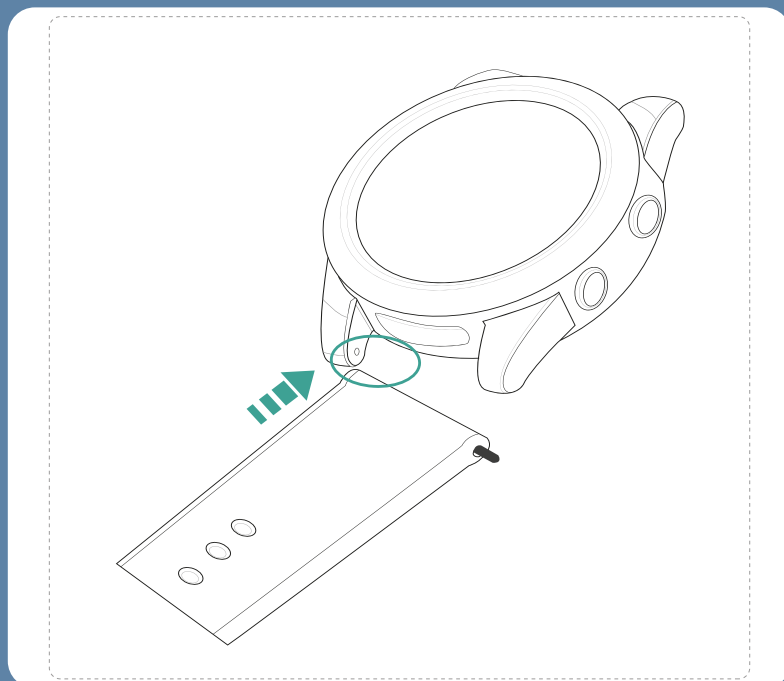


Uitleg knoppen

– Voorkant

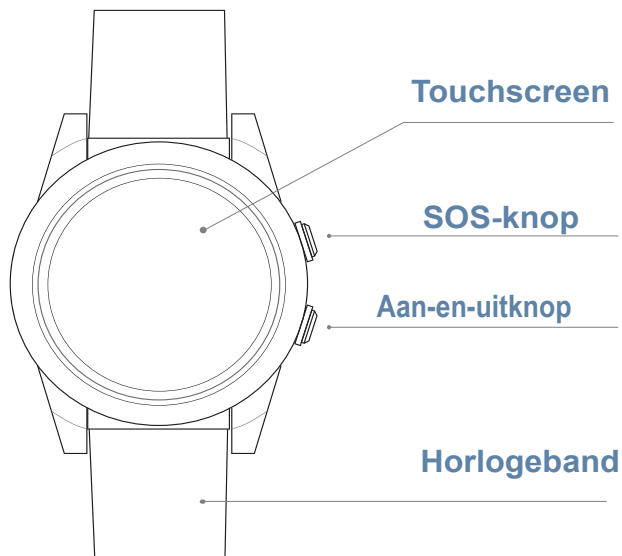

– Achterkant

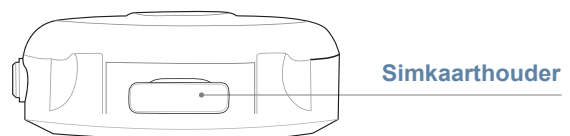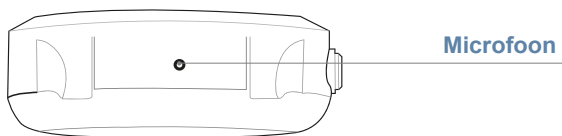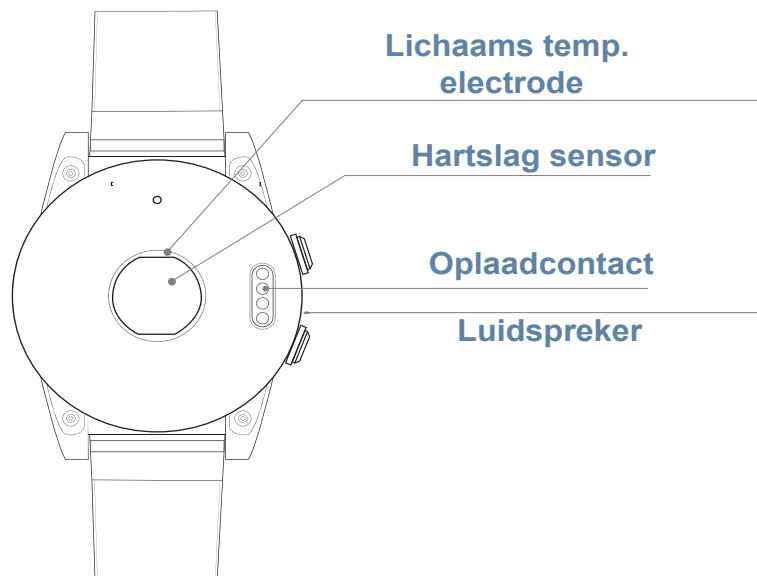

Product details

Microfoon: Niet bedekken al u praat.

Luidspreker: Actief bij tweeweggesprek

Rode knop: SOS knop. Druk knop 3 seconden in en de opgegeven SOS/telefoonnummers worden gebeld.

Zwarte knop: Als u deze knop lang ingedrukt wordt het horloge uitgeschakeld. Als u de knop kort indrukt ziet u de tijd.

Magnetische oplaadpunten: Verbinding maken met de oplaadunit op het horloge op te laden.

Hartslag sensor: Hier word de hartslag en bloeddruk mee gemeten.

Simkaart: Hier wordt de simkaart geplaatst.

Het gebruik van de hoofd drukknop (zwart)

Het gebruik van de hoofd drukknop (zwart)

Aanzetten: De zwarte drukknop lang ingedrukt houden om het aan te zetten. Uitzetten: Druk op de zwarte knop in tot je in het display 'Tot ziens' ziet.

SOS Rode knop: De rode knop ingedrukt houden voor 3 seconden, u hoort dan 'SOS call initiated' en het eerste SOS nummer wordt gebeld, wordt er niet opgenomen zal het tweede nummer worden gebeld enz. *(voor een juiste werking is het aan te raden om de voicemail van de geprogrammeerde nummers niet te activeren)*

Hart en bloeddruk meten: Swipe in het horloge naar 'Health' als u hier op drukt zal u hartslag en bloeddruk worden gemeten.

Bellen: Swipe in het horloge naar 'Dial' hier kunt u naar wens een nummer intoetsen wat u kunt bellen.


Simkaart plaatsen en laden (simkaart heeft Wiesba al voor u geplaatst)

U kunt de Nano simkaart plaatsen zoals in stap 14 t/m 19.
(Heeft Wiesba al voor uw uitgevoerd).

Controleren of de nano simkaart goed is geplaatst.

Test de simkaart en bel vanaf een andere telefoon naar het horloge, gaat deze over, dan is de simkaart goed geïnstalleerd.

Verbind met de USB-oplader door middel van de USB-kabel.

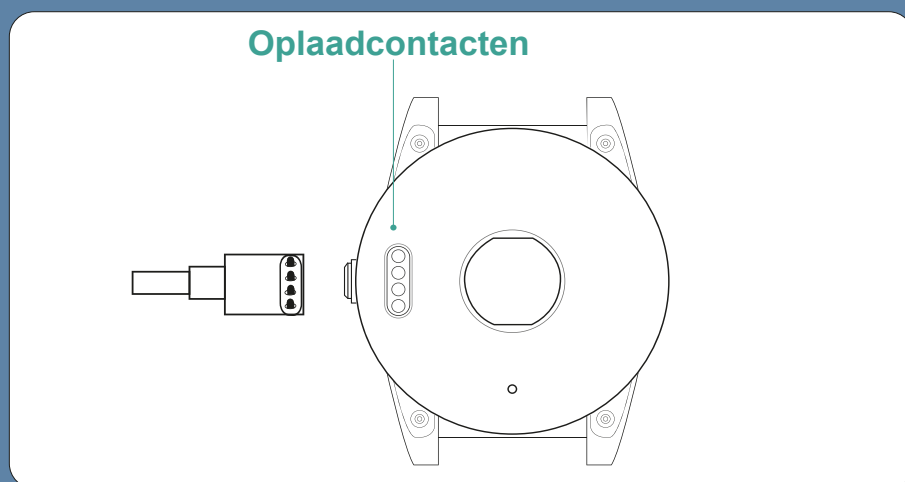

Simkaart plaatsen en laden (simkaart heeft Wiesba al voor u geplaatst)

U kunt de Nano simkaart plaatsen zoals in stap 14 t/m 19.
(Heeft Wiesba al voor uw uitgevoerd).

Controleren of de nano simkaart goed is geplaatst.

Test de simkaart en bel vanaf een andere telefoon naar het horloge, gaat deze over, dan is de simkaart goed geïnstalleerd.

SOS-alarm

Druk 3 seconden op de SOS-knop aan de zijkant van het horloge tot het geluidssignaal klinkt. De ingestelde telefoonnummers worden één voor één gebeld. De belijst wordt onderbroken door nogmaals op de SOS-knop of het scherm te drukken tussen twee oproepen in.

Tip: Om een betrouwbare werking te garanderen is het belangrijk dat u de knop juist instelt, maar ook het tegoed van de simkaart goed organiseert. Wij adviseren de knop minimaal



1 keer per maand te testen door middel van een SOS-alarm. Een goed moment daarvoor is bijvoorbeeld de 1e maandag van de maand om 12:00.


App Installatie




Nadat het horloge is geactiveerd met de simkaart, kunt de App downloaden op uw mobiele telefoon alvorens u van het horloge gebruik maakt (*Heeft Wiesba al voor u gedaan*)

- Scan de barcode hierboven en zoek naar "ai care" in the GooglePlay or IOS store om de app te downloaden.
- Nadat u de AiCare APP heeft geïnstalleerd, deze kunt u vinden in de google playstore of Appstore. kunt u inloggen.

Inlogschermb

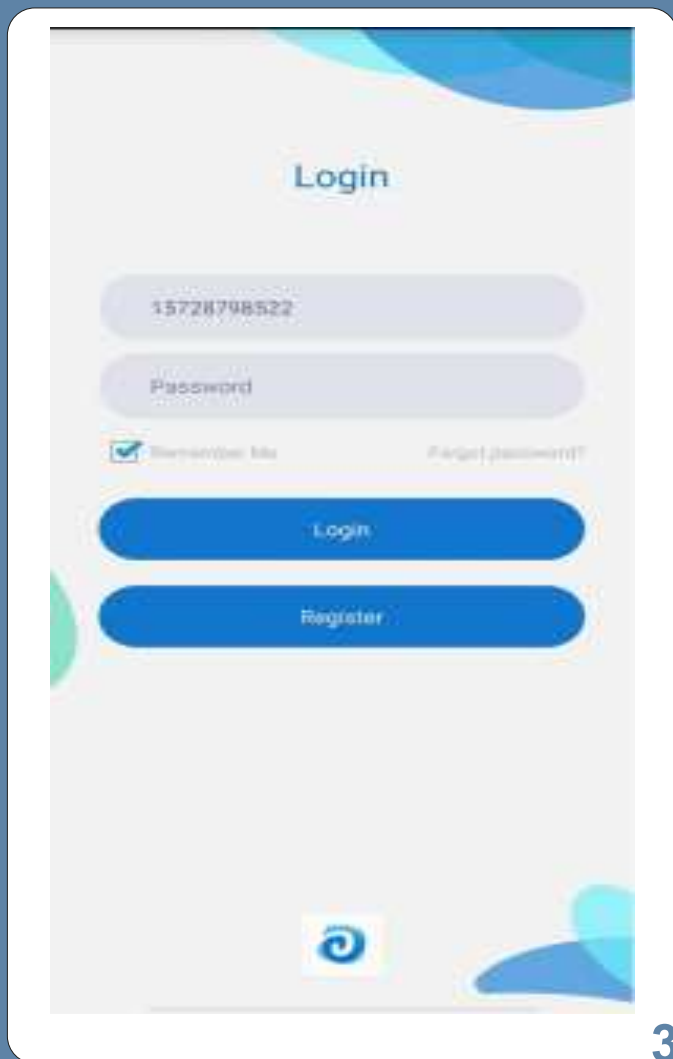


In het inlogschermb, zie afbeelding 3, kan met inloggen met de gegevens die Wiesba u heeft toegestuurd via de mail. Men hoeft zichzelf niet meer te registreren. Ook is het mogelijk om meerdere mensen gebruik te laten maken van de APP op hun eigen telefoon. Als een ander persoon zich aanmeldt en registreert in de APP met een eigen E-mail adres en wachtwoord zal na registratie het volgende scherm verschijnen (Afbeelding 5). Hier kan men de QR code scannen van de Wiesba, deze staat bij instellingen in de Wiesba. U krijgt nu het volgende scherm te zien (afbeelding 6). U mag hier een relatienaam invullen en een verificatie applicatie invullen van 5 cijfers. In de APP van de eigenaar, de eerste de APP heeft gedownload en is ingelogd, komt een melding in de APP. 'Emailadres heeft zich voorgedragen als toezichthouder' 'u klikt dan op bevestiging. U komt nu in scherm waarop u op 'mee eens' kunt klikken. (Afbeelding 7). De volgende icoontjes ziet u onderaan het beginschermb.

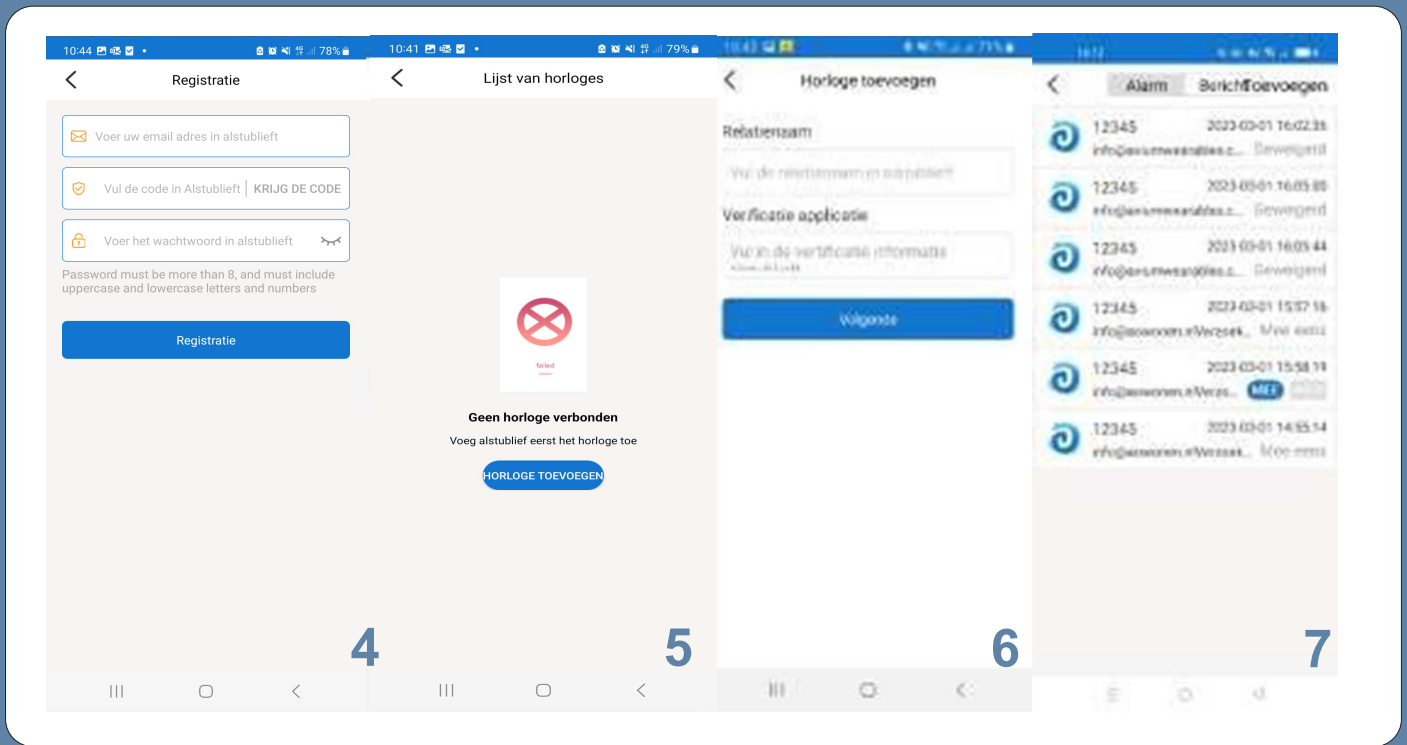

Thuis

In dit scherm, afbeelding 8, ziet u een landkaart met de locatie die wordt opgehaald via LBS, GPS, GPRS en Wifi, alle met zijn eigen afwijkingen. Icoontjes rechtsboven


- **Mode:** Telefoon of horloge modus, hier kunt u door erop te klikken de locatie van het horloge laten zijn of van de telefoon.
- **Geo-Fence:** Als u hier op klikt kunt u een veilige zone instellen.
- **History:** Als u hier klikt kunt de geschiedenis zien waar de drager is geweest. Als u op het kalendertje klikt kunt u de dag kiezen die u wilt terugzien.
- **Map:** Hier kunt u kiezen op welke wijze u de kaart wilt zien met de locatie.
- **Navigatie:** Als u hier op klikt komt u in Google maps terecht met meteen de route tot waar het horloge zich bevind.
- **Refresh:** Hier kunt de locatie handmatig verversen

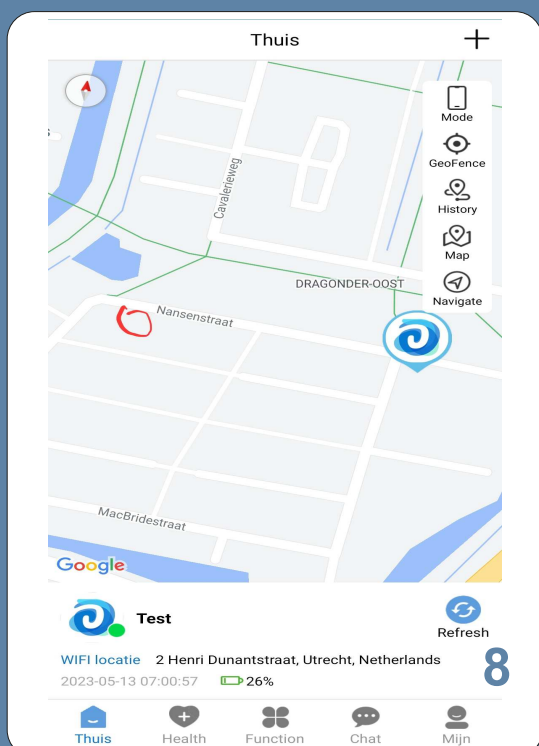

Health


- **Hartslag:** Hier zit u de hartslag weergegeven op een bepaalde dag en tijdstip, tevens kunt de weergave zien in een grafiek. Met het kalendertje kunt u een dag aangeven die u terug wilt zien.
- **Bloeddruk:** Hier kunt u de bloeddruk weergegeven op een bepaalde dag en tijdstip, tevens ziet u de weergave is een grafiek/lijnendiagram. Met het kalendertje kunt u een dag aangeven die u wilt terugzien.
- **Lichaamstemperatuur:** Hier ziet u de minimale en maximale lichaamstemperatuur weergegeven. U kunt deze ook zien in de grafiek. Met he kalendertje kunt u een dag aangeven om terug te kijken.
- **Bloed zuurstof:** Hier wordt het zuurstof gehalte van uw bloed gemeten.
- **Stap:** Stappenteller hier kunt u in de grafiek het aantal stappen zijn per dag. U kunt ook een week en maandoverzicht zien. Onderin worden de stappen, kilometers en calorieën weergegeven.
- **Slaap:** Hier kunt u zien de totale slaaptijd onderverdeeld in lichte en diepe slaap.

Let Op! Uit de hierboven verkregen metingen mogen geen medische gegevens worden gehaald.

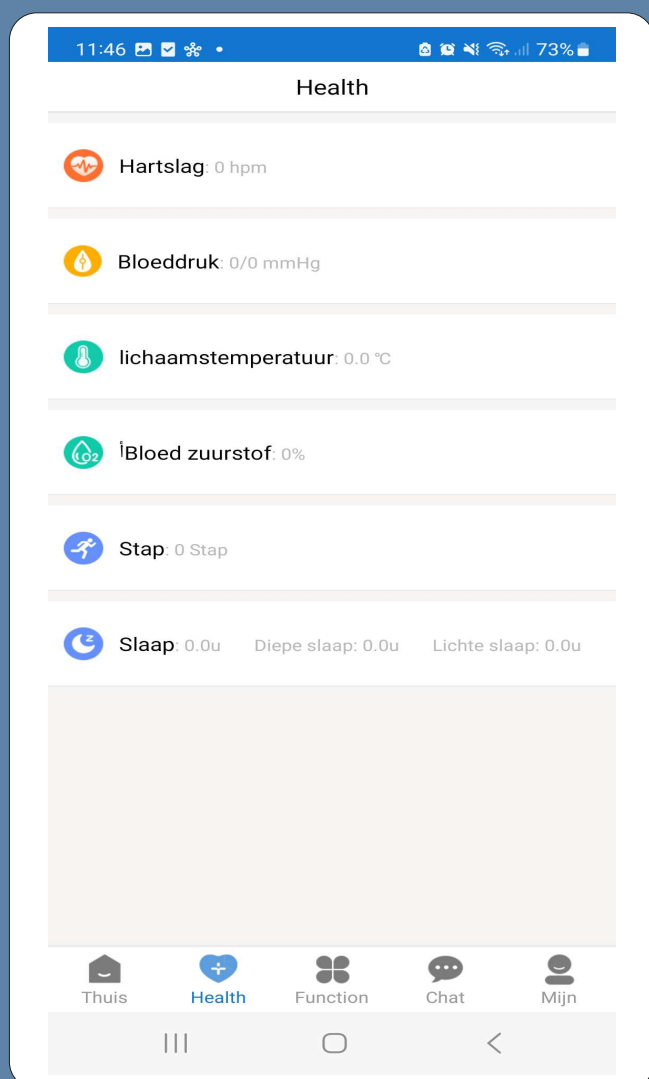


Function

- **SOS nummer:** Hier kunt 3 x SOS telefoonnummer programmeren die na elkaar worden gebeld. De cyclus haalt zich 1 keer. Let op voor een goede werking dient de voicemail op de geprogrammeerde SOS/telefoonnummers uit te staan.
- **Herstart de smartwatch:** Hier kunt het horloge opnieuw opstarten.
- **Locatie opvragen:** Hier kunt de actuele locatie opvragen.
- **Uitschakelen:** Hier kunt u het horloge uitschakelen.
- **Taal en tijdzone instellen:** Hier kunt u de taal en de tijd instellen.
- **Telefoonboek:** Hier kunnen 20 telefoonnummers met voornaam geprogrammeerd worden.
- **Locatiebepaling modus:** Hier kunt u kiezen uit 3 standen.
 - **Normale modus:** Elke 15 minuten wordt de locatie vernieuwd.
 - **Batterijbesparende modus:** Elk uur worde de locatie vernieuwd.
 - **Noodgeval modus:** Hier is een GPS positie gewenst, alleen als er op de noodknop gedrukt wordt zal de locatie gedurende 1 minuut vernieuwd.
- **Valdetectie:** Hier kunt u het valalarm aan/uitzetten.
- **Valdetectie gevoeligheid:** Hier kunt u de gevoeligheid van het valalarm instellen.
- **Gezondheids interval:** Hier kunt de minuten instellen om de hoeveel tijd u een gezondheids update wilt hebben.
- **Bericht versturen:** Hier kunt test intikken die u wilt versturen naar het horloge
- **White listswitch settings:** Niet van toepassing op dit model

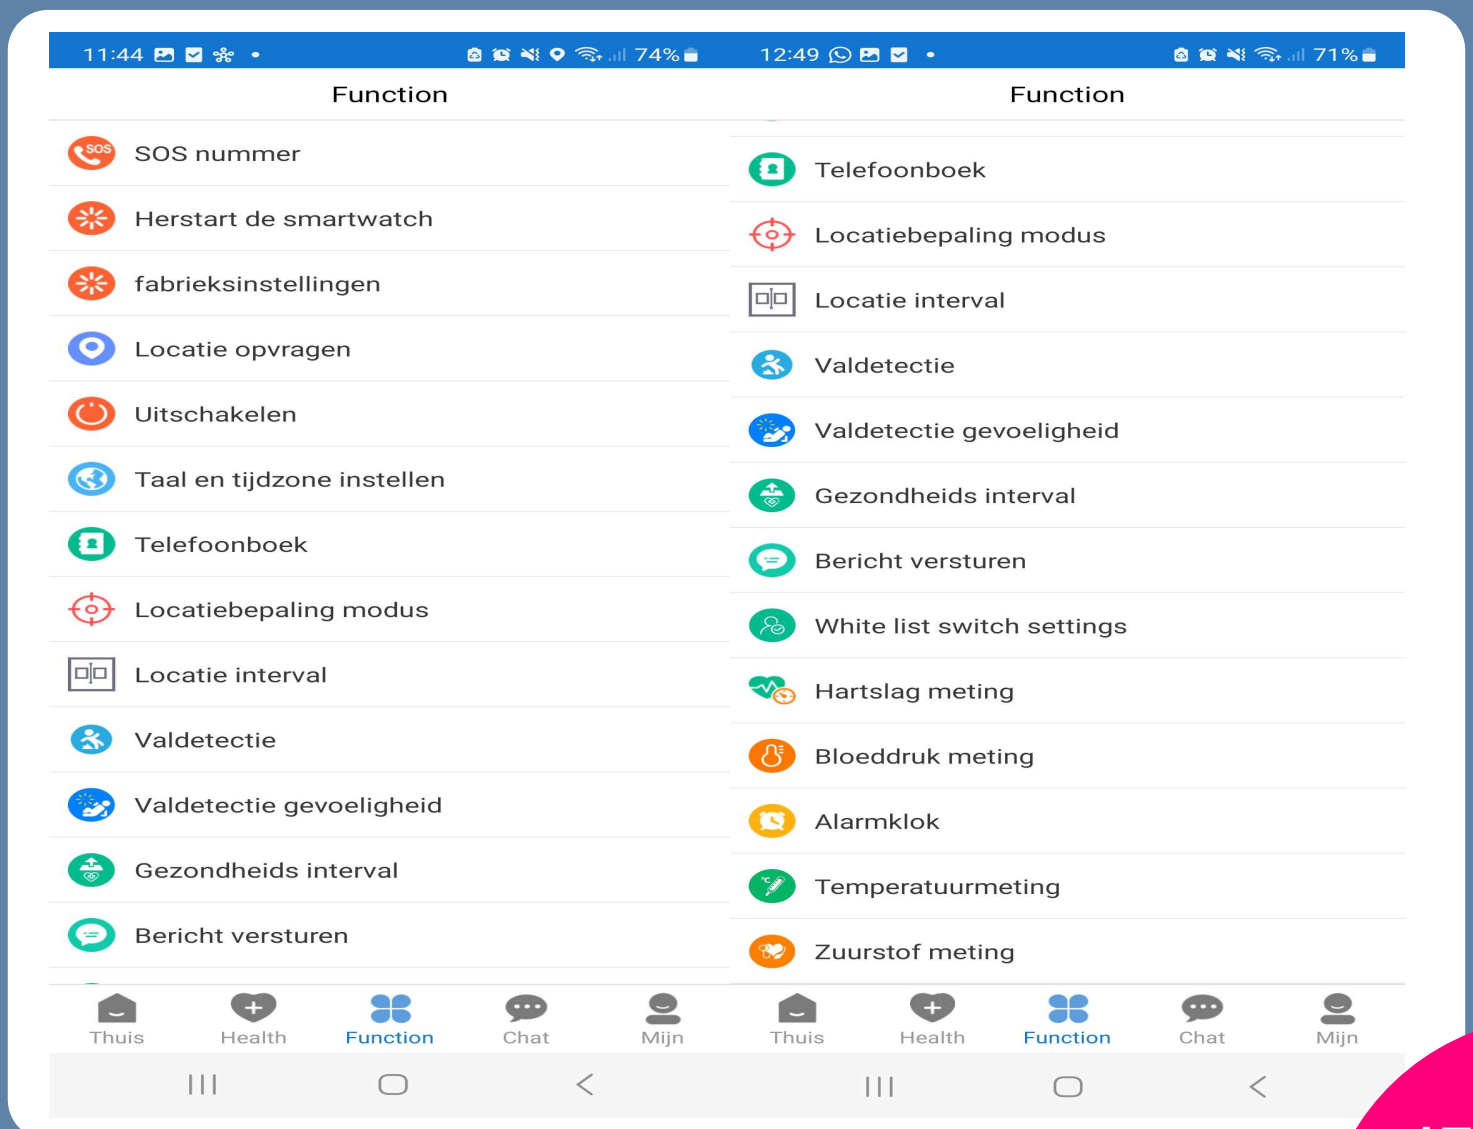


- **Hartslag meting:** Hier kunt u een hartmeting laten uitvoeren, de waarden die gemeten zijn kunt u zien als u op de Icoon ' Health' klikt onderaan in de APP.
- **Bloeddruk meting:** Hier kunt u bloeddrukmeting laten uitvoeren, Hier kunt u een bloeddruk laten uitvoeren, de waarden die gemeten zijn kunt u zien als u op de Icoon ' Health' klikt onderaan in de APP.
- **Alarmklok:** Hier kunt een alarm instellen, een medicijnen, drink, of bewegingsalarm. U kunt instellen of u dit dagelijks wilt of op bepaalde dagen.
- **Temperatuurmeting:** Hier kunt u de lichaamstemperatuur meten, de waarden die gemeten zijn kunt u zien als u op de Icoon ' Health' klikt onderaan in de APP.
- **Zuurstof meting:** Hier kunt u het zuurstofgehalte meten in uw bloed, de waarden die gemeten zijn kunt u zien als u op de Icoon ' Health' klikt onderaan in de APP.

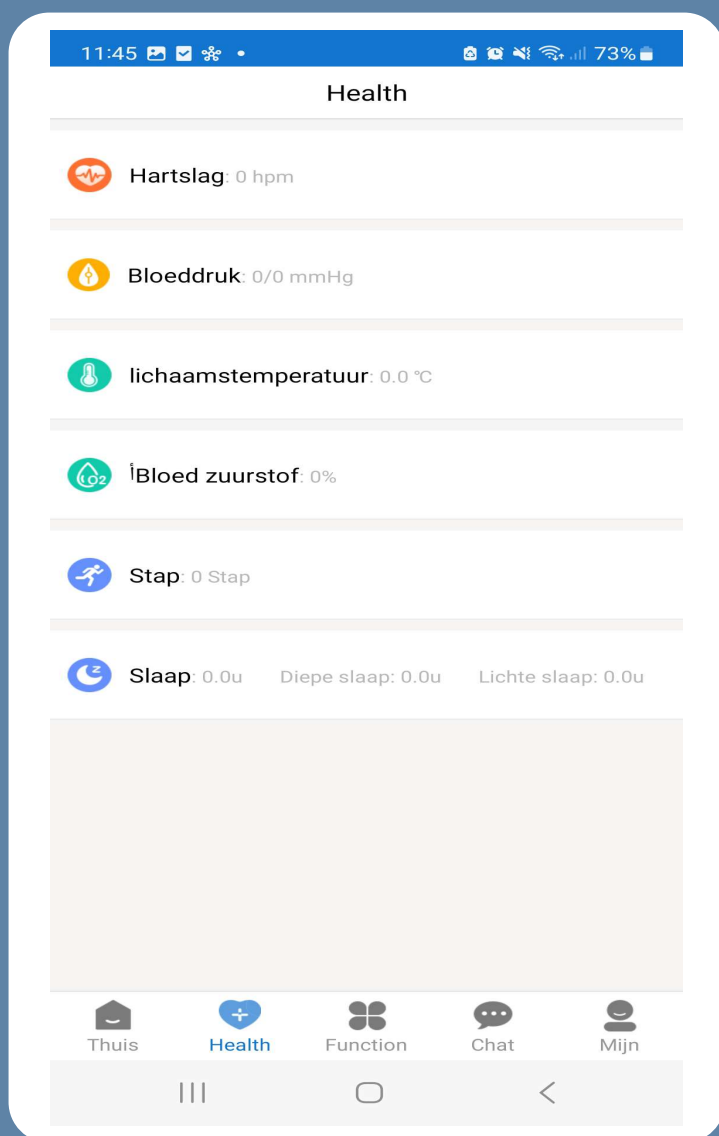


Wechat

- Hier kun, zie afbeelding 11, u een boodschap inspreken die u op het horloge kunt beluisteren. U kunt de boodschap selecteren en verwijderen.

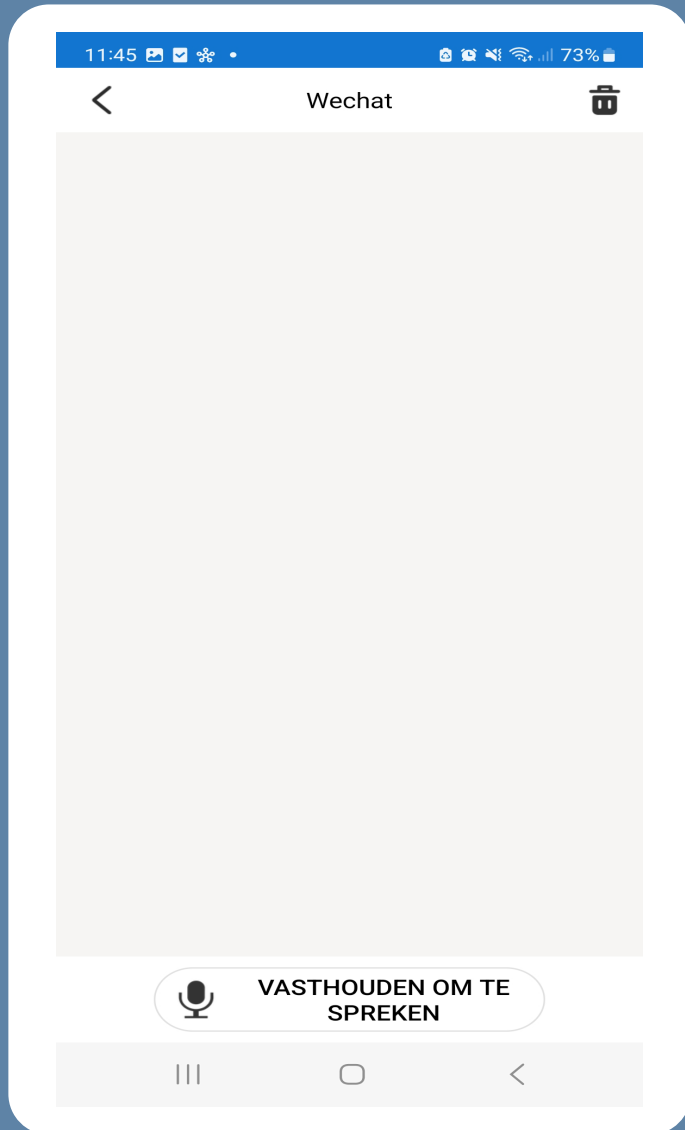

Mijn

- **Device list:** Hier kunt u zien welke horloges er gekoppeld zijn. U kunt ze hier ook loskoppelen.
- **Family circle:** Hier staat de eigenaar met E-mail adres van het horloge
- **Wachtwoord veranderen:** Hier kunt u het wachtwoord veranderen.
- **Over ons:** Informatie over de APP.
- **Informatiecentrum:** Hier kunt u aan of uitzetten.
 - Melding van een nieuw bericht
 - Geluid
 - Tijdens de nachtelijke uren niet storen alstublieft.
- **Van map veranderen:** Hier kunt van map veranderen om de locatie door te geven.
- **Message:** Hier ziet u de alarm berichten zien die er hebben plaatsgevonden, deze zijn ook te wissen.
- **Device informatie:** Hier kunt u de gegevens van de drager van het horloge invullen.

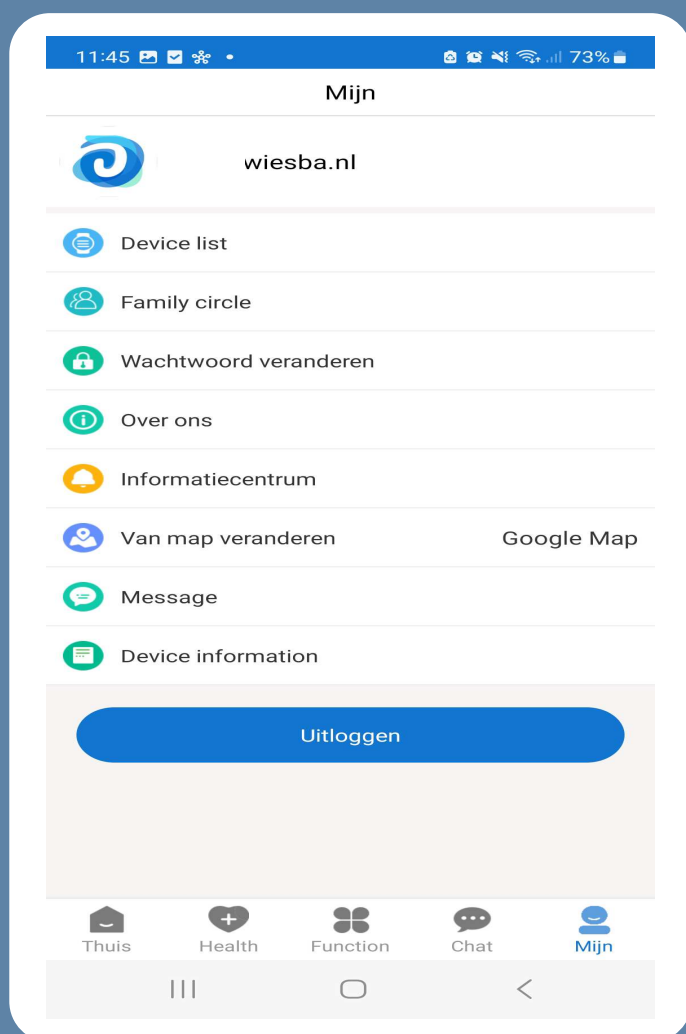

Display

- **Telefoonkiezer:** Hier kunt u een telefoonnummer intikken wat dan gebeld kan worden door het horloge.
- **Contacten:** Hier ziet u de naam staan van de personen die in hete telefoonboek staan.
- **Gezondheid:** Hier word uw hartslag gemeten.
- **Chat:** De ingeproken berichten op de APP komen hier te staan
- **Zuurstof meting:** (Alleen op het display te meten)
- **Temperatuur:** De lichaamstemperatuur wordt hier gemeten.
- **Slaap:** De gehele slaaptijd wordt hier gemeten en verdeeld in rusti en onrustig slapen.
- **Instellingen:** Hier kunt u onderstaande instellingen vinden
 - Watch:** Time and setting, Auto poweron/off, Restore factory settings,and about
 - QR code:** De QR code van het horloge
 - Power off:** hier kunt u het horloge uitschakelen.

Met dit symbool op de verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform de EU-richtlijn 2002/96/EC voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden gebracht naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.

CE-Markering

Dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen van de CE-Markering bij gebruik in een woonomgeving, commerciële of licht industriële omgeving of in een voertuig.

