


# HANDLEIDING UBEEQUEE APP

“uw dierbaren altijd veilig en dichtbij”

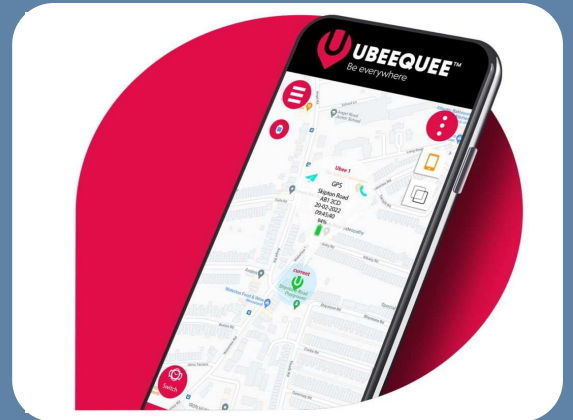


**Bedankt voor het kiezen voor Wiesba!**

**In deze handleiding vindt u informatie en uitleg over de app  
UBEEQUEE .**

**Vragen? Stuur een mail naar [support@wiesba.nl](mailto:support@wiesba.nl) en wij  
beantwoorden deze op de werkdagen binnen 2 uur.**

Nadat het horloge is geactiveerd met de simkaart, kunt de App downloaden op uw mobiele telefoon alvorens u van het horloge gebruik maakt (*Heeft Wiesba al voor u gedaan in overleg*)

- Zoek naar ‘**UBEEQUEE Tracker**’  
in de Google Playstore of Appstore om de app te downloaden.

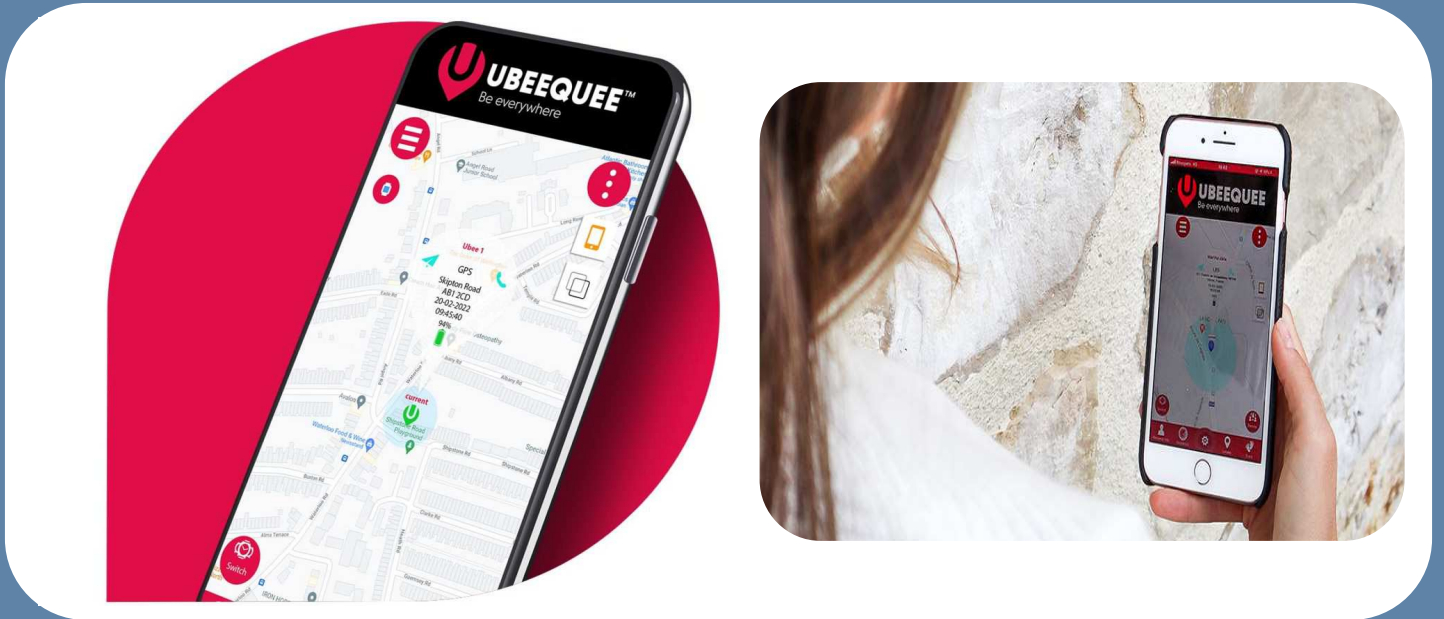

1

# UBEEQUEE

Be everywhere



4

2

UbeeDo  
GPS  
188A Maldon Rd, Colchester  
CO3 3AZ, UK  
06-02-2020  
21:12:24  
100%


current  
ubee2

Switch Device

3

- Personal info
- Geofence
- Settings
- Locate
- Track

5

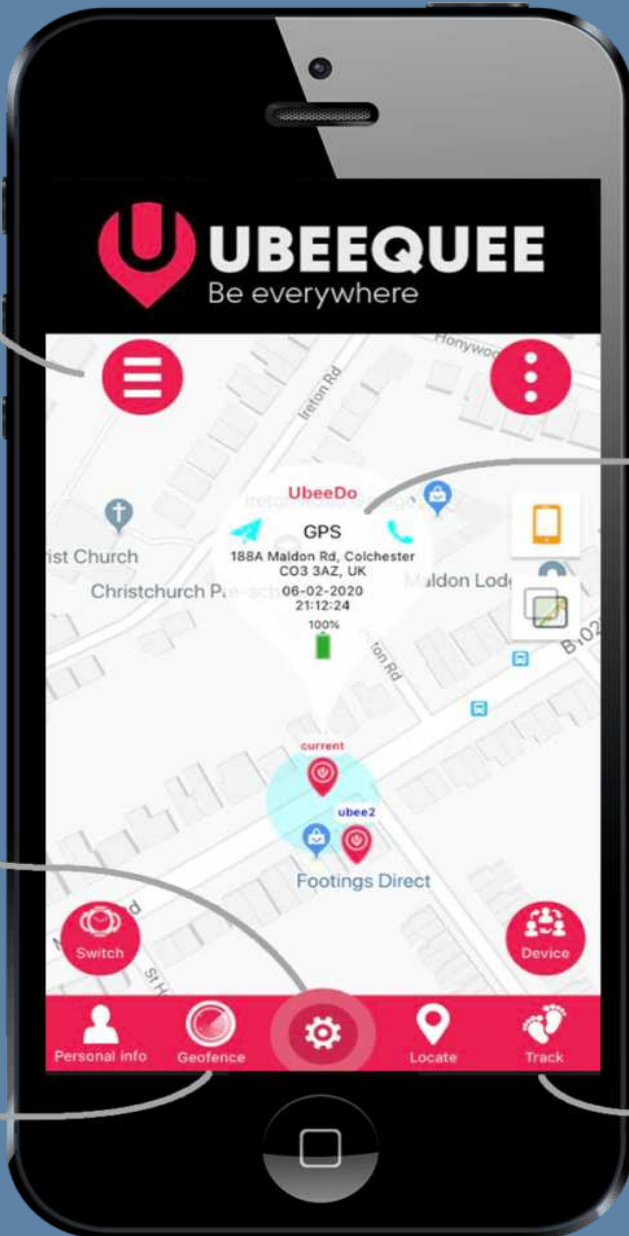


## GPS Functie

De locatie van het horloge is te zien via de app UBEEQUEE.

### Stappenplan


1. Open de UBEEQUEE app
2. Klik onder in het scherm op Kaart of Map,
3. Klik op het locatie icoon "Zoek",
4. Wacht maximaal 40 seconden en de live locatie wordt buitenshuis weergegeven op 15 meter nauwkeurig. Let op; binnenshuis kan de locatie afwijken vanwege het GPS bereik.

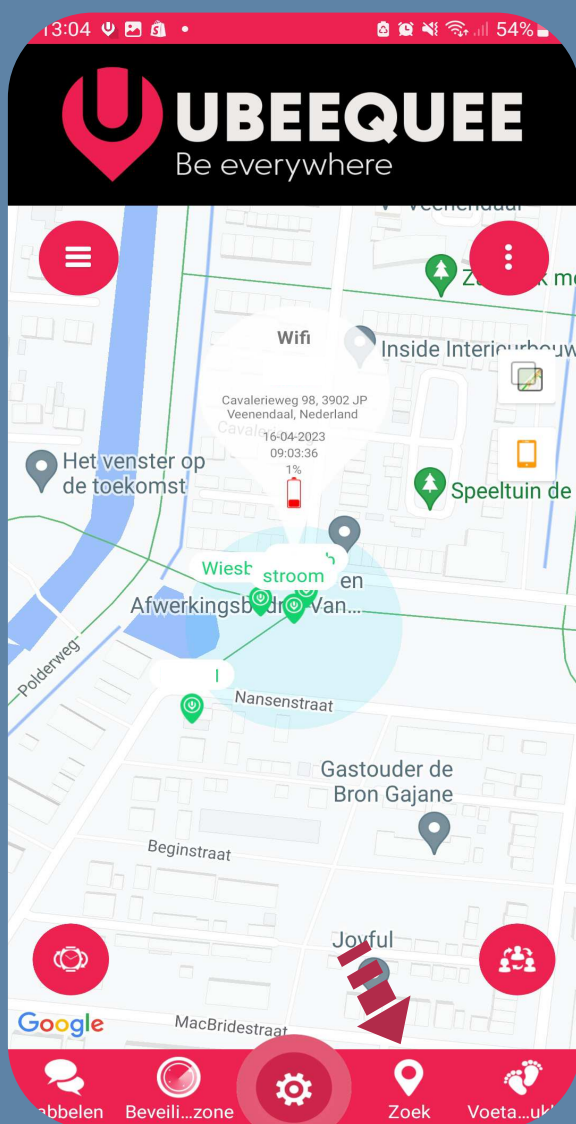

# Medicatie Alarm

Het horloge beschikt over een alarm functie. Dit houdt in dat het horloge op een bepaald tijdstip een alarm laat afgaan op het horloge.  
Instellen van het alarm

1. Klik in het hoofdmenu op "Instelling",
2. Klik op "Medicatie herinnering",
3. Klik op "Toevoegen",
4. Vul de dag en tijd in
5. Klik vervolgens op "Opslaan",
6. Het alarm is nu ingesteld.

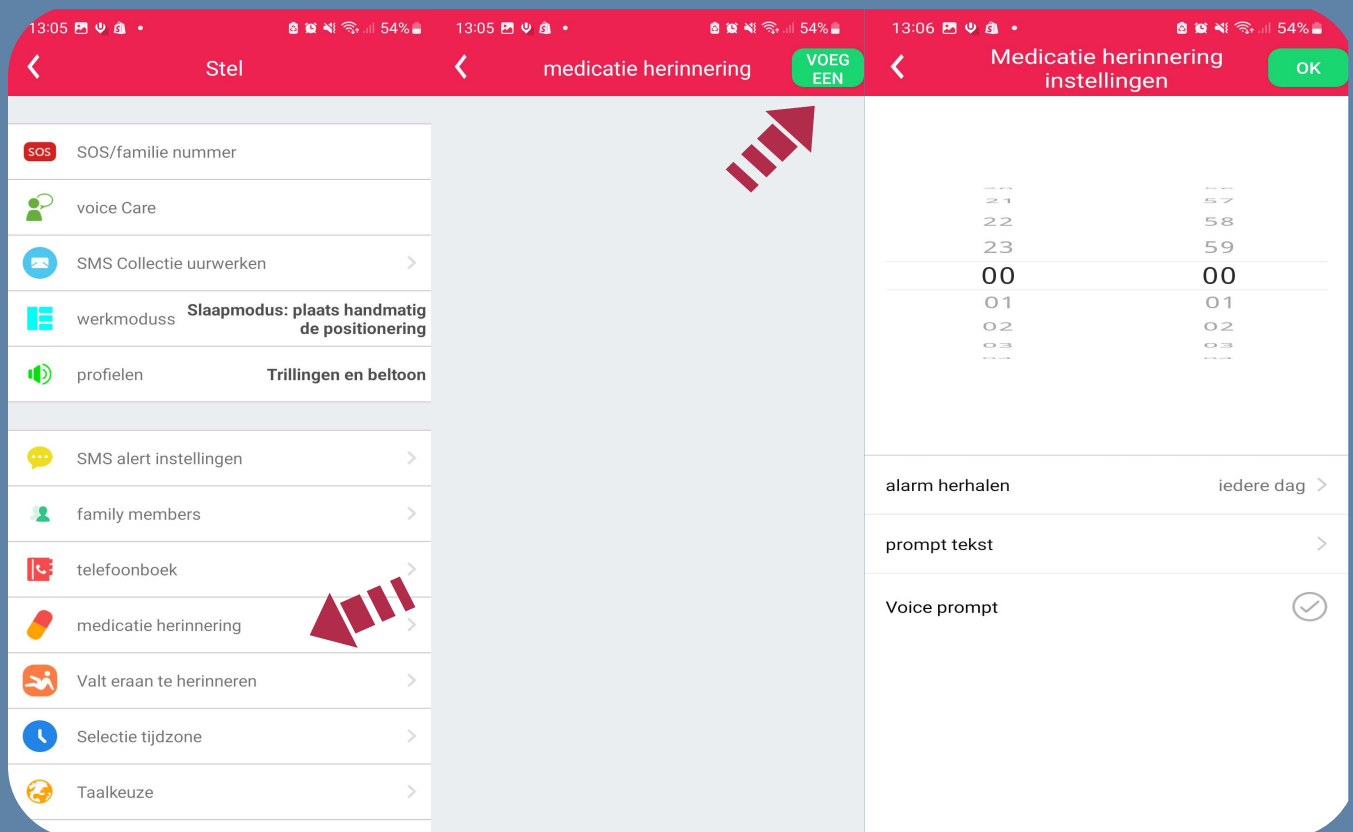


# Hartslagmeter

Het horloge beschikt over een hartslag- en bloeddruk meter. Let op deze resultaten zijn een indicatie. Het horloge is geen professioneel en/of medisch meetapparaat.

## Stappenplan


1. Druk in de UBEEQUEE App op Activity Tracker boven links in de hoek het scherm.
2. Druk op Gezondheid.
3. Druk op Bloeddruk/Hartslag
4. Druk op Start de meting
5. De Hartslag en bloeddruk wordt opgemeten
6. Het resultaat staat in de app. Ververs de pagina om het resultaat te zien door van boven naar onder te scrollen.

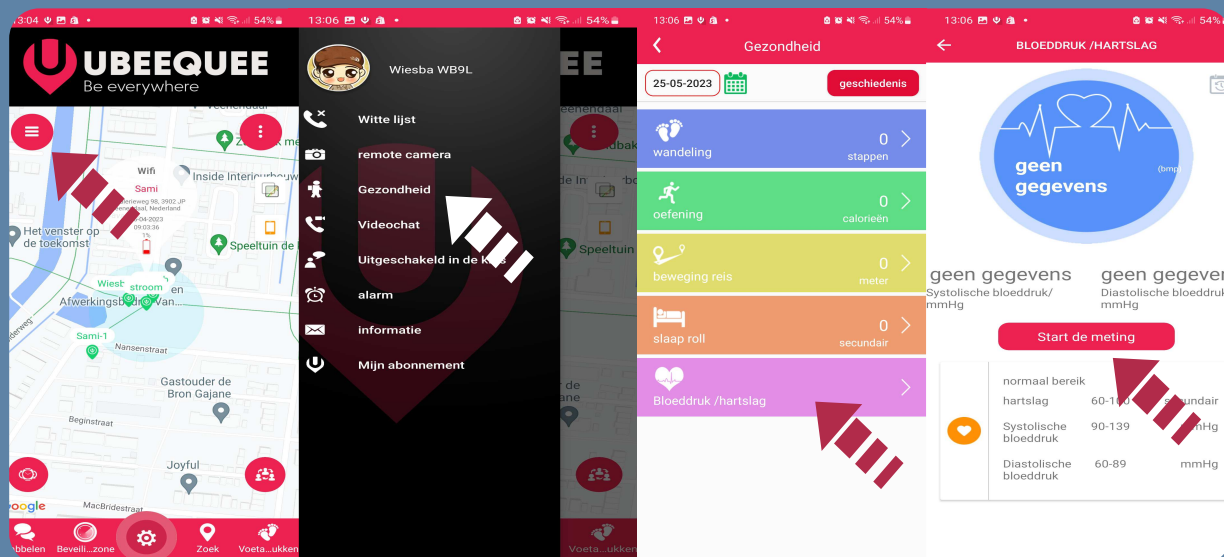

## Valalarm

Het horloge beschikt over een valalarm. Op het moment dat de drager van het horloge gevallen is gaat het horloge automatisch de SOS nummers opbellen.

Zorg er wel voor dat onderstaande gegevens juist staan. Deze zijn te vinden in het hoofdmenu onder het kopje; Valdetectie. Op onderstaande foto worden de juiste instellingen weergegeven:

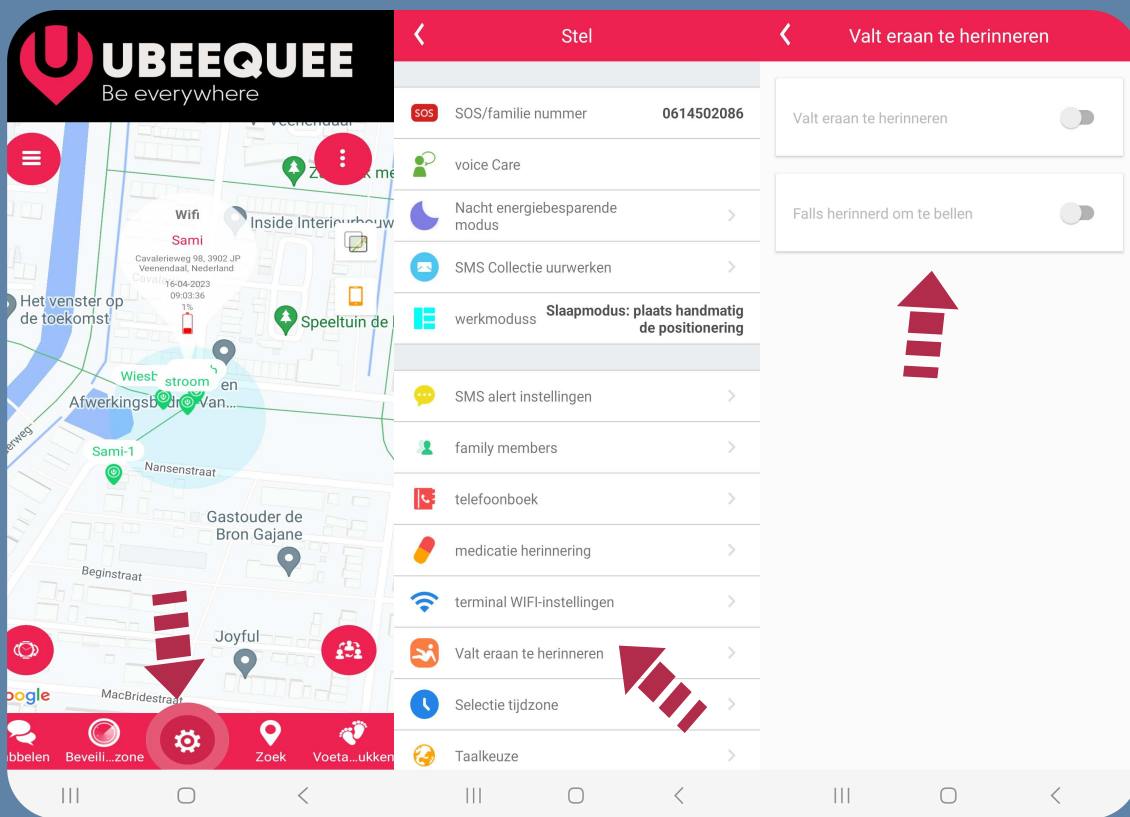


## Energiebesparende modus

Om batterij van het horloge te besparen is er de mogelijkheid om het horloge in de nacht van het netwerk los te koppelen, waardoor de batterij iets langer meegaat.

### Stappenplan

1. Klik in het hoofdmenu op Energiebesparende nachtmodus
2. Klik op het schuifbalkje om in te schakelen
3. Energiebesparende nachtmodus is ingeschakeld.

Let op: Tijdens de energiebesparende nachtmodus functioneert het alarm niet!

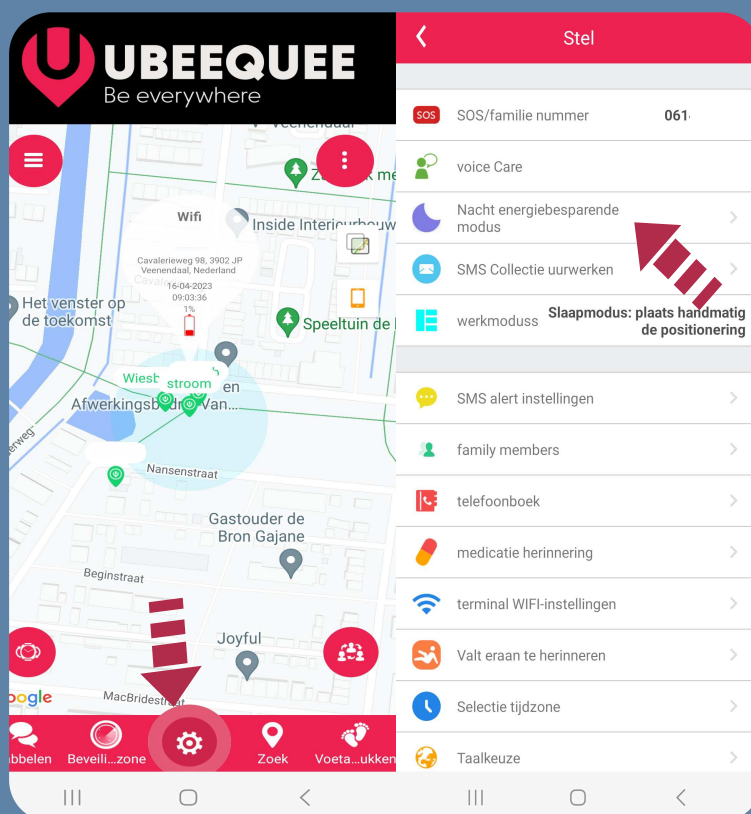



# Camera

Het horloge beschikt over een camera, waardoor u foto's op afstand kan vastleggen. Er wordt dan een foto gemaakt door het horloge van de omgeving waar de drager van het horloge op dat moment is.

## Stappenplan

1. Klik op het menu op de knop links boven.
2. Klik op; Remote camera.
3. Klik op het icoon; Foto onder in het scherm.
4. Er wordt een foto gemaakt door het horloge.
5. De foto komt in de app tevoorschijn binnen 15 seconden.

