

Webvision

**FULL HD AutoFocus
Screen Endoscope
Model: P90**



Handleiding

Inhoudsopgave

Welkom	1
Veiligheidswaarschuwing	2
Kenmerken	2
Toepassingen	3
In de verpakking	3
Specificaties	3
Product tekening	4
Functie uitleg	5
Ingebruikname camera	6
Probleemoplossingen	7
Conformiteitsverklaring	8
Garantie	9



Welkom

Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Dit product is een handig apparaat voorzien van verschillende functies zoals real-time videoweergave, video-opname en foto-opname. Geschikt voor gebruik in krappe ruimtes en ruimtes die niet met het blote oog kunnen worden waargenomen. Ideaal voor bijvoorbeeld: Autoreparatie, rioolinspectie, onderhoud en meer. In deze handleiding wordt zo wel de single lens en de dual lens versie beschreven.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

WAARSCHUWING! Lees en begrijp alle instructies.

Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand. en/of ernstig persoonlijk letsel.

KENMERKEN

1. 4.5-inch LCD-kleurenscherm voor real-time weergave van inspecties.
2. De resolutie van de camera is 2550x1994P goed voor beeldopname en video-opname, dit geldt ook voor de lens aan de zijkant
3. SD-kaart kan worden geïnstalleerd om beelden en bestanden op te slaan. (deze is inbegrepen)
4. Hooggevoelige waterdichte cameralens met een diameter van 11,0 mm met duidelijke beeldkwaliteit geschikt voor verschillende werkomgevingen.
5. Speciale technologie met een brandpuntsafstand van 4cm - 1500cm.
6. Instelbare ledverlichting 4 grote leds
7. IP68 Waterbestendig (alleen de lens)
8. 2600 mAh batterijcapaciteit, 4 - 5 uur werktijd.



Video



Foto



HD Pixels



SD - Kaart



LED Light



IP68



USB



Rotatie

TOEPASSINGEN

1. Rioolbuis/waterleiding inspectie handig om verstoppingen of schade op te sporen.
2. Scheepsbouw: Wordt gebruikt om ketels, stoomturbines, dieselmotoren, pijpleidingen te inspecteren.
3. Auto of machine industrie: Wordt gebruikt om onderdelen snel en gemakkelijk te controleren op scheuren of slijtage zoals versnellingsbakken of hydraulische systemen.
4. Elektra: Handig om de bedrading op de moeilijk bereikbare plekken van het apparaat te controleren op beschadiging.

IN DE VERPAKKING





1. Inspectie camera met auto focus lens
2. Handleiding
3. Waterdichte opberg tas
4. Oplaadkabel
5. Accessoires - haken, magneten

SPECIFICATIES

Product	Webvision endoscoop
Scherm	4,5 inch IPS
Resolutie	2550*1994P 8MP
Horizontale kijkhoek	70°
Taal	EN, DE, CH, ES, FR, IT, NL
Kabellengte	5M - 10M
Brandpuntafstand	4cm-500cm
Waterbestendigheid	IP68
Lens diameter	11mm
Batterij	2600 mAh
Werking tijd	4 - 5 Uur

PRODUCT TEKENING

Naam en functie van het onderdeel

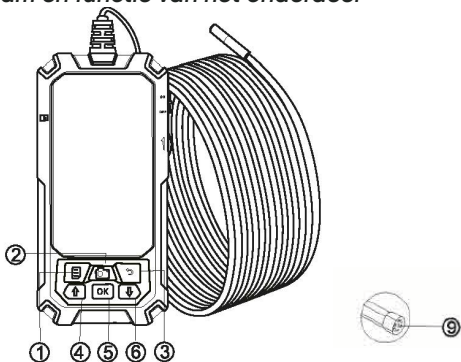


- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Menu openen | 6. Omlaag |
| 2. Foto maken of Video opnemen | 7. Aan / Uit Schakelaar |
| 3. Terugknop | 8. Verlichting instellen |
| 4. Omhoog | 9. Autofocus Lens |
| 5. OK-toets / Bevestigen | 10. SD-Kaart slot |
| | 11. Oplaadpoort |

FUNCTIE UITLEG

1. Met knop (1) open je het menu om de instellingen aan te passen.
2. Maak foto en neem op en bevestig: Kort indrukken om foto te maken op de video-interface, lang indrukken gedurende 3s om op te nemen.
3. Terugkeer en beeldbeheer: Druk op de knop om terug te gaan naar het vorige venster of om het album te openen.
4. Omhoog - door menu scrollen - Scherm roteren
5. OK Toets / Bevestigen
6. Omlaag - door menu scrollen
7. Schakelaar: Duw de schakelaar omhoog om het apparaat in en uit te schakelen. Als het apparaat vastloopt, druk dan op de resetknop aan de rechterkant van het apparaat.
8. Draai aan de knop om de lichtopbrengst te regelen
9. Auto focus lens 2592*1944 8MP
10. SD-kaartsleuf: Let erop dat de geplaatste SD-kaart een high-speed/FAT32-kaart van klasse 10 is, en let op de plaatsingsrichting. Als de kaart niet aangaat, moet u de SD-kaart onmiddellijk vervangen. Als u geen foto kunt maken, formatteer de kaart dan voorzichtig.
11. MICRO interface: sluit de data kabel aan op de computer en andere apparaten voor gegevensoverdracht (TF moet in het apparaat zitten) bij het opladen is het aanbevolen een 5V/1A adapter te gebruiken (het voltage kan niet hoger zijn dan 12V)Instellingen:

INGEBRUIKNAME INSPECTIECAMERA

1. Plaats de Micro TF kaart in de Micro TF kaartsleuf; druk zachtjes totdat de kaart vergrendeld is (let op: de klasse 10 Micro TF kaart moet geplaatst zijn om foto's en video's op te nemen en op te slaan)

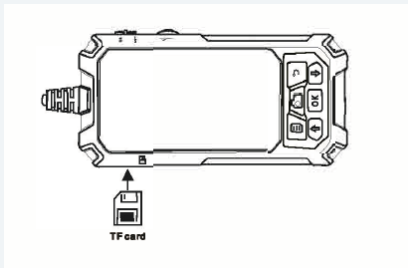

2. Schakel het apparaat in door middel van de aan en uit knop aan de zijkant.
3. Ga naar het menu en selecteer de juiste taal.
4. Om een foto of video op te nemen druk op de foto knop(2). Kort indrukken om een foto te nemen, lang indrukken om video op te nemen en kort indrukken om de opname te stoppen.
5. Foto's en video's kun je terug kijken via het menu

Heb je vragen ? Neem dan contact met ons op
via support@endoscoopwereld.nl

OPLADEN

Bevat een ingebouwde lithium batterij van 2600 mAh. Wanneer de batterij zwak is, steekt u het kleine uiteinde van de stroom adapter in de DC 5V-in poort aan de onderkant van het scherm. Wanneer de endoscoop vol is zal je dit kunnen zien op het scherm. De laadtijd bedraagt ongeveer 2-3 uur.

Adapter **niet** inbegrepen max: **DC 5V 500mA/1A**

PROBLEEM OPLOSSINGEN

Probleem	Oplossingen
Apparaat gaat niet aan	<ol style="list-style-type: none">1. Heeft de batterij stroom?2. Laadt de camera op.
SD Kaart wordt niet herkent	<ol style="list-style-type: none">1. Is het formaat van de geheugenkaart correct? (Dit apparaat ondersteunt alleen het FAT32-bestandsformaat)2. Plaats de TF-kaart opnieuw nadat u deze hebt verwijderd.
Apparaat crasht	Zet het appraat opnieuw aan en uit.
Vlekken of vegen op het scherm	Maak het scherm voorzichtig schoon met een zachte doek.
Batterij laad niet op	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de oplader juist is aangesloten2. Reinig voorzichtig de oplaadpoort
Andere problemen ?	Neem contact op met ons op support@endoscoopwereld.nl

CONFORMITEITSVERKLARING

CE-MARKERING

Hierbij verklaart, TheLifeStore | Endoscoopwereld, Marconiweg 4b, 2627BA Delft, Nederland dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van:

- Richtlijn betreffende EMC-richtlijn (2014/30/EU)
- Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)

MODEL: P90



Elektrische en elektronische apparaten bevatten materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu als er niet correct met gebruikte materialen (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) wordt omgegaan.

Elektrische en elektronische apparaten zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak, zie hierboven. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden weggegooid.

GARANTIE

Het product wordt gedekt door een garantie van 24 maanden voor aankoop door de consument en een garantie van 12 maanden bij aankoop van een bedrijf. De garantie dekt geen defecten en schade veroorzaakt door schuld van de gebruiker of als gevolg van oneigenlijk gebruik. De garantie dekt ook geen mechanische schade als gevolg van overstromingen of het gebruik van andere accessoires dan die in de set zijn inbegrepen.

Het apparaat wordt onderhouden op het hoofdkantoor van de distributeur of op de door hem aangegeven plaats. Meld eventuele storingen of schade aan de apparatuur bij het verkooppunt of de distributeur.

E-mail contact met de distributeur:

support@endoscoopwereld.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten in kritische recensies en bepaalde andere vormen van niet-commercieel gebruik die door de auteurswet zijn toegestaan. Toestemming aanvragen kan op het onderstaande adres.



Endoscoopwereld.nl | TheLifeStore
onderdeel van MITTA E-Commerce

Marconiweg 4B

2627 BA Delft

The Netherlands

support@endoscoopwereld.nl

The logo for Webvision is centered within a white, horizontally-oriented oval. The oval is framed by a thick blue border that has a slight gradient, appearing lighter at the top and bottom. The background of the entire image is dark grey, with a pattern of small, light grey dots that become more densely packed towards the bottom right corner. The word "Webvision" is written in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'W' is stylized with a blue swoosh that starts under the first 'e' and curves under the 'b'. The letter 'o' is a solid blue circle with a smaller blue circle inside it, creating a target or eye-like appearance.

Webvision