

Webvision

**Single/Dual Lens
Screen Endoscope
Model: ALS5003**



Handleiding

Inhoudsopgave

Welkom	1
Veiligheidswaarschuwing	2
Kenmerken	2
Toepassingen	3
In de verpakking	3
Specificaties	3
Product tekening	4
Functie uitleg	5
Ingebruikname camera	6
Probleemoplossingen	7
Conformiteitsverklaring	8
Garantie	9



Welkom

Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Dit product is een handig apparaat voorzien van verschillende functies zoals real-time videoweergave, video-opname en foto-opname. Geschikt voor gebruik in krappe ruimtes en ruimtes die niet met het blote oog kunnen worden waargenomen. Ideaal voor bijvoorbeeld: Autoreparatie, rioolinspectie, onderhoud en meer. In deze handleiding word zo wel de single lens en de dual lens versie beschreven.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

WAARSCHUWING! Lees en begrijp alle instructies.

Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand. en/of ernstig persoonlijk letsel.

KENMERKEN

1. 5.0-inch LCD-kleurenscherm voor real-time weergave van inspecties.
2. De resolutie van de camera aan de voorkant is tot 1080P goed voor beeldopname en video-opname, dit geldt ook voor de lens aan de zijkant
3. Afneembare kabel met vergrendeling
4. TF-kaart kan worden geïnstalleerd om beelden en bestanden op te slaan.
5. Hooggevoelige waterdichte cameraleens met een diameter van 8,0 mm met duidelijke beeldkwaliteit geschikt voor verschillende werkomgevingen.
6. Speciale technologie met een brandpuntsafstand van 4cm - 10cm.
7. Instelbare ledverlichting 8 of 9 Leds
8. IP68 Waterbestendig (alleen de lens)
9. 2600 mAh batterijcapaciteit, 4 - 5 uur werktijd.



Video



Take Photo



HD Pixels



TF Card



LED Light



IP68



USB

TOEPASSINGEN

1. Rioolbuis/waterleiding inspectie handig om verstoppingen of schade op te sporen.
2. Scheepsbouw: Wordt gebruikt om ketels, stoomturbines, dieselmotoren, pijpleidingen te inspecteren.
3. Auto of machine industrie: Wordt gebruikt om onderdelen snel en gemakkelijk te controleren op scheuren of slijtage zoals versnellingsbakken of hydraulische systemen.
4. Elektra: Handig om de bedrading op de moeilijk bereikbare plekken van het apparaat te controleren op beschadiging.

IN DE VERPAKKING


1. Inspectiecamera
2. Handleiding
3. Oplaadkabel
4. Accessoires - haken, magneten

SPECIFICATIES

Product	Webvision endoscoop
Scherm	5.0 inch IPS
Resolutie	1920*1080P
Horizontale kijkhoek	70°
Taal	EN, DE , CH, ES, FR, IT , NL
Kabellengte	5M - 10M
Brandpuntafstand	4cm-10cm
Waterbestendigheid	IP68
Lens diameter	8mm
Batterij	2600 mAh
Werking tijd	4 - 5 Uur

PRODUCT TEKENING

Naam en functie van het onderdeel

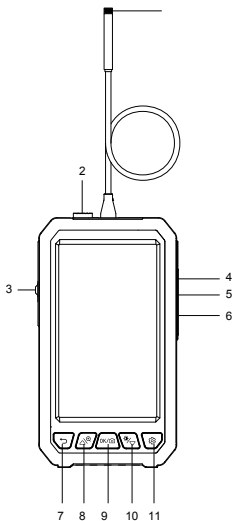

1. Lens

2. Lens vergrendeling

3. Aan/Uit

4. Oplaadpoort

5. Reset knop

6. Sd kaart poort

7. Terugknop/Album

8. Omhoog/Zoom in/Zoom uit

9. OK-toets/foto/video

10. Omlaag/LED aanpassing

11. Menu / Houd knop ingedrukt om camera te **wisselen** naar zijlens

FUNCTIE UITLEG


1. Camera: Type-C interface, wees voorzichtig niet meer dan 90 graden te buigen bij gebruik.
2. Vergrendelknop: Gebruik de juiste kracht om de vergrendelknop naar links te bewegen om de kabel te plaatsen.
3. Schakelaar: Duw de schakelaar omhoog om het apparaat in en uit te schakelen. Als het apparaat vastloopt, druk dan op de resetknop aan de rechterkant van het apparaat.
4. MICRO interface: sluit de datakabel aan op de computer en andere apparaten voor gegevensoverdracht (TF moet in het apparaat zitten) bij het opladen is het aanbevolen een 5V/1A adapter te gebruiken (het voltage kan niet hoger zijn dan 12V)
5. Resetknop: Als de machine vastloopt of een zwart scherm heeft, druk dan op de resetknop.
6. TF-kaartsleuf: Let erop dat de geplaatste TF-kaart een high-speed/FAT32-kaart van klasse 10 is, en let op de plaatsingsrichting. Als de kaart niet aangaat, moet u de TF-kaart onmiddellijk vervangen. Als u geen foto kunt maken, formatteer de kaart dan voorzichtig.
7. Terugkeer en beeldbeheer: Druk op de knop om terug te gaan naar het vorige venster of om het album te openen.
8. Omhoog bewegen en inzoomen: Tik op de knop om in te zoomen.
9. Maak foto en neem op en bevestig: Kort indrukken om foto te maken op de video-interface, lang indrukken gedurende 3s om op te nemen. Alle andere interfaces zijn bevestigingsknoppen.
10. Ga naar beneden en pas de helderheid van het LED-licht aan: Tik op de video-interface om de helderheid van het LED-licht aan te passen.
11. Instellingen: Tik om menubeheerinterface te openen.

Houdt deze knop ingedrukt als je wilt wisselen van lens.

Dit kan alleen als je voor het model hebt gekozen met 2 camera's,

INGEBRUIKNAME INSPECTIECAMERA


1. Plaats de Micro TF kaart in de Micro TF kaartsleuf; druk zachtjes totdat de kaart vergrendeld is (let op: de klasse 10 Micro TF kaart moet geplaatst zijn om foto's en video's op te nemen en op te slaan)

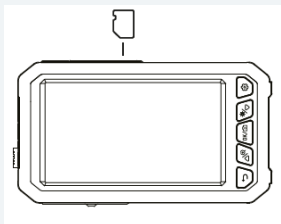

2. Schakel het apparaat in door middel van de aan en uit knop aan de zijkant.
3. Ga naar het menu(11) en selecteer de juiste taal.
4. Om een foto of video op te nemen druk op de foto knop(9). Kort indrukken om een foto te nemen, lang indrukken om video op te nemen en kort indrukken om de opname te stoppen.
5. Foto's en video's kun je terug kijken via knop (7).

Kabel aansluiten:

Steek de Type-C kabel aan de bovenkant van het scherm in de connector, om deze te ontgrendelen moet je de knop naar links duwen. Je kan dan de kabel erin steken

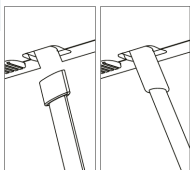

Heb je vragen ? Neem dan contact met ons op via
support@thelifestore.nl

OPLADEN

Bevat een ingebouwde lithium batterij van 2600 mAh. Wanneer de batterij zwak is, steekt u het kleine uiteinde van de stroom adapter in de DC 5V-in poort aan de zijkant van het scherm. Wanneer de endoscoop vol is zal je dit kunnen zien op het scherm. De laadtijd bedraagt ongeveer 2-3 uur.

Adapter **niet** inbegrepen max: **DC 5V 500mA/1A**

PROBLEEM OPLOSSINGEN

Probleem	Oplossingen
Apparaat gaat niet aan	<ol style="list-style-type: none">1. Heeft de batterij stroom?2. Laadt de camera op.
TF Kaart wordt niet herkent	<ol style="list-style-type: none">1. Is het formaat van de geheugenkaart correct? (Dit apparaat ondersteunt alleen het FAT32-bestandsformaat)2. Plaats de TF-kaart opnieuw nadat u deze hebt verwijderd.
Apparaat crasht	Zet het appraat opnieuw aan en uit.
Vlekken of vegen op het scherm	Maak het scherm voorzichtig schoon met een zachte doek.
Batterij laad niet op	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de oplader juist is aangesloten2. Reinig voorzichtig de oplaadpoort
Andere problemen ?	Neem contact op met ons op support@thelifestore.nl

CONFORMITEITSVERKLARING

CE-MARKERING

Hierbij verklaart, TheLifeStore, Marconiweg 4b, 2627BA Delft, Nederland dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van:

- Richtlijn betreffende EMC-richtlijn (2014/30/EU)
- Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)

MODEL: ALS5003



Elektrische en elektronische apparaten bevatten materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu als er niet correct met gebruikte materialen (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) wordt omgegaan.

Elektrische en elektronische apparaten zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak, zie hierboven. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden weggegooid.

GARANTIE

Het product wordt gedekt door een garantie van 24 maanden voor aankoop door de consument en een garantie van 12 maanden bij aankoop van een bedrijf. De garantie dekt geen defecten en schade veroorzaakt door schuld van de gebruiker of als gevolg van oneigenlijk gebruik. De garantie dekt ook geen mechanische schade als gevolg van overstromingen of het gebruik van andere accessoires dan die in de set zijn inbegrepen.

Het apparaat wordt onderhouden op het hoofdkantoor van de distributeur of op de door hem aangegeven plaats. Meld eventuele storingen of schade aan de apparatuur bij het verkooppunt of de distributeur.

E-mail contact met de distributeur:

support@thelifestore.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten in kritische recensies en bepaalde andere vormen van niet-commercieel gebruik die door de auteurswet zijn toegestaan. Toestemming aanvragen kan op het onderstaande adres.



Endoscoopwereld.nl | TheLifeStore
onderdeel van MITTA E-Commerce

Marconiweg 4B
2627 BA Delft
The Netherlands
support@thelifestore.nl

The logo for Webvision is centered within a white, horizontally-oriented oval. The oval is framed by a thick blue border that has a slight gradient, appearing darker at the top and bottom. The background of the entire image is dark grey with a pattern of small, light grey dots that become more densely packed towards the bottom. The word "Webvision" is written in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'W' is stylized with a blue swoosh that starts under the first vertical stroke and curves under the second. The letter 'o' is a solid blue circle with a smaller, concentric blue circle inside it, creating a target-like appearance.

Webvision