

Webvision

**Industrial Screen
Endoscope
Model: P10 - P100**



Handleiding

Inhoudsopgave

Welkom	1
Veiligheidswaarschuwing	2
Kenmerken	2
Toepassingen	3
In de verpakking	3
Product tekening	4
Ingebruikname camera	4
Opladen - Accessoires	5
Conformiteitsverklaring	6
Garantie	7



Welkom

Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Dit product is een handig apparaat voorzien van verschillende functies zoals real-time videoweergave, video-opname en foto-opname. Geschikt voor gebruik in krappe ruimtes en ruimtes die niet met het blote oog kunnen worden waargenomen. Ideaal voor bijvoorbeeld: Autoreparatie, rioolinspectie, onderhoud en meer.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

WAARSCHUWING! Lees en begrijp alle instructies.

Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand, en/of ernstig persoonlijk letsel.

KENMERKEN

1. 2,4" Inch LCD Kleurenscherm
2. 2.0 Megapixel HD camera
3. De resolutie van de camera is tot 1080P goed voor beeld opname en video-opname
4. Hooggevoelige waterdichte cameralens met een diameter van 8,0 mm met duidelijke beeldkwaliteit geschikt voor verschillende werkomgevingen.
5. Speciale technologie met een brandpuntsafstand van 5cm - 500cm.
6. Instelbare ledverlichting
7. IP68 Waterbestendig (alleen de lens)
8. 2600 mAh batterijcapaciteit, 4 - 5uur werktijd.
9. Hand-held Ergonomisch ontwerp

TOEPASSINGEN

1. Rioolbuis/waterleiding inspectie handig om verstoppingen of schade op te sporen.
2. Scheepsbouw: Wordt gebruikt om ketels, stoomturbines, dieselmotoren, pijpleidingen te inspecteren.
3. Auto of machine industrie: Wordt gebruikt om onderdelen snel en gemakkelijk te controleren op scheuren of slijtage zoals versnellingsbakken of hydraulische systemen.
4. Elektra: Handig om de bedrading op de moeilijk bereikbare plekken van het apparaat te controleren op beschadiging.

IN DE VERPAKKING

1. Handheld endoscoop
2. Handleiding
3. Oplaadkabel
4. Accessoires - haken, magneten

PRODUCT TEKENING

Naam en functie van het onderdeel



1. Camera met instelbare LED
2. Meer licht
3. Minder licht
4. Aan - Uit
5. Oplaad poort

INGEBRUIKNAME INSPECTIECAMERA

1. Houdt de aan en uit knop 3Sec ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen.
2. Minder licht: Druk knop 3 in (kort ingedrukt houden)
3. Meer licht: Druk knop 2 in (kort ingedrukt houden)

OPLADEN

Bevat een ingebouwde lithium batterij van 2600 mAh. Wanneer de batterij zwak is, steekt u het kleine uiteinde van de stroom adapter in de DC 5V-in poort aan de zijkant van het scherm.

De laadtijd bedraagt ongeveer 1,5 -2 uur.


Adapter niet inbegrepen max: DC 5V 500mA/1A

Het product ondersteunt geen snelladen.

Tijdens het laadproces blijft de rode LED-indicator branden.

Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat de rode LED-indicator uit.

ACCESSOIRES INSTALLATIE

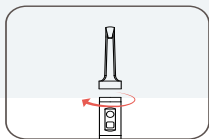

Draaien en vastzetten



Bescherm ring



Magneet



Haak

CONFORMITEITSVERKLARING

CE-MARKERING

Hierbij verklaart, TheLifeStore, Marconiweg 4b, 2627BA Delft, Nederland dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van:

- Richtlijn betreffende EMC-richtlijn (2014/30/EU)
- Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)

MODEL: P100



Elektrische en elektronische apparaten bevatten materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu als er niet correct met gebruikte materialen (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) wordt omgegaan.

Elektrische en elektronische apparaten zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak, zie hierboven. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden weggegooid.

GARANTIE

Het product wordt gedekt door een garantie van 24 maanden voor aankoop door de consument en een garantie van 12 maanden bij aankoop van een bedrijf. De garantie dekt geen defecten en schade veroorzaakt door schuld van de gebruiker of als gevolg van oneigenlijk gebruik. De garantie dekt ook geen mechanische schade als gevolg van overstromingen of het gebruik van andere accessoires dan die in de set zijn inbegrepen.

Het apparaat wordt onderhouden op het hoofdkantoor van de distributeur of op de door hem aangegeven plaats. Meld eventuele storingen of schade aan de apparatuur bij het verkooppunt of de distributeur.

E-mail contact met de distributeur:

support@thelifestore.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten in kritische recensies en bepaalde andere vormen van niet-commercieel gebruik die door de auteurswet zijn toegestaan. Toestemming aanvragen kan op het onderstaande adres.



TheLifeStore onderdeel van MITTA E-Commerce

Marconiweg 4B

2627 BA Delft

The Netherlands

support@thelifestore.nl - www.thelifestore.nl

The logo for Webvision is centered within a white, horizontally-oriented oval. The oval is framed by a thick blue border that has a slight gradient, appearing lighter at the top and bottom. The background of the entire image is dark grey with a pattern of small, light grey dots that become more densely packed towards the bottom. The word "Webvision" is written in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'W' is stylized with a blue swoosh that starts under the first vertical stroke and curves under the second. The letter 'o' is a solid blue circle with a white dot in the center, resembling an eye.

Webvision