

Gut zu wissen!

Wir arbeiten zu 100% digital.

Das bedeutet, dass wir handschriftliche Notizen auf den Proben nicht beachten können, da unser Labor nur die aufgeklebten Barcodes verwendet.

Falls du mehrere Kits gekauft hast und diese gleichzeitig zurücksendest, notiere dir die Barcodes der Proben und wo du die Probe entnommen hast, bevor du sie in den Umschlag verpackst.

So stellst du sicher, dass du die Ergebnisse am Ende auch richtig zuordnen kannst.

Wenn du mehrere Probenahmekits gekauft hast, kannst du auch mehrere Proben (so viel wie passen) in einem Umschlag zurücksenden.

Beachte nur, dass du nur Proben mit derselben Zieladresse in einen Umschlag legst.

Deinen Bericht mit den Ergebnissen schicken wir an deine E-Mail Adresse aus deiner Bestellung.

Solltest du den Bericht nicht in der angegebenen Zeit erhalten überprüfe am besten auch deinen Spam / Junk Ordner.



Die Probenahmeanleitung findest du auf der nächsten Seite



Schimmel

So nimmst du deine Probe richtig!



1

VOR DER PROBENAHME


Um eine Verunreinigung der Probe zu vermeiden, solltest du vorab gründlich deine Hände waschen und ggf. desinfizieren.



2

ENTNAHMESTELLE

Entnimm die Probe direkt an der Stelle, wo du den Schimmel vermutest.

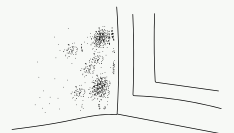

3

PROBENAHME

Öffne die Schale mit dem Nährboden vorsichtig und achte dabei darauf, dass dieser nicht mit den Fingern berührt wird.

Drücke den Nährboden, der sich in der Schale befindet, mit sanftem Druck gegen die Oberfläche, wo du den Schimmel vermutest.




4

VERPACKUNG

Setze den Deckel anschließend wieder auf die Schale und verschließe diese mit dem Parafilm.

Parafilm Anwendung: Nimm den Parafilm aus der Packung, löse das Schutzpapier und bringe ihn zwischen deinen Handflächen kurz auf Körpertemperatur. Anschließend am Rand der Schale ansetzen, gleichmäßig dehnen und die Schale im Parafilm eindrehen. Das Verschlussband haftet automatisch und verschließt ohne Luftentfuhr.

Für den Rückversand nutze bitte den beigegefügte Umschlag und Versandaufkleber.

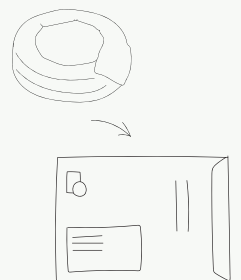

5

VERSAND

Schicke den Umschlag noch am selben Tag der Probenahme zurück zu uns ins Labor.

Bitte **verschicke die Probe spätestens am Mittwoch**, damit wir deine Probe noch vor dem Wochenende empfangen können. Dies ist wichtig, damit deine Probe nicht über das Wochenende ungeschützt warten muss.

