



Unikt automatisk afkalkning og desinfektions "gør det selv" system for Hoshizaki isterningmaskiner.



Sluk for maskinen.

Det fyldte ismagasin tømmes for isterninger.

Luffilter foran Kondensator renses.

Når det tomme isterningmagasin er rensed med afkalkningsmiddel & desinfektionsmiddel, kan renses procedure begynde.

Unikt automatisk afkalkning og desinfektions "gør det selv" system for HOSHIZAKI isterningmaskiner

Fremgangs måde: Automatisk afkalkning og desinfektions "gør det selv" wash / ice system for Hoshizaki isterningmaskiner.

- Når isterningmagasinet er tømt og renses.
- Øvre front og toppanel demonteres (foto 1) 2 skuer løsnes på toppanel.
- Afløbsbakke + afløbsrør inde i isterningmagasinet demonteres og rengøres. Foto 2.




- Ved at løsne 2 skuer i dryp bakken inde i ismagasinet, kan denne demonteres (foto 2) og



afløbsrøret løsnes (foto 3) ved at trække rør nedad. Afløbsbakke og afløbsrør renses med afkalkningsmiddel og med en blød børste og ikke en svamp med ridse effekt.

- Maskinen tændes igen ved at i sætte strømstik i stikkontakten, så evt. igangværende isproduktion stoppes og isterningerne falder ned i det tomme isterningmagasin og vandbakken begynder at køre nedad og åbne sig.

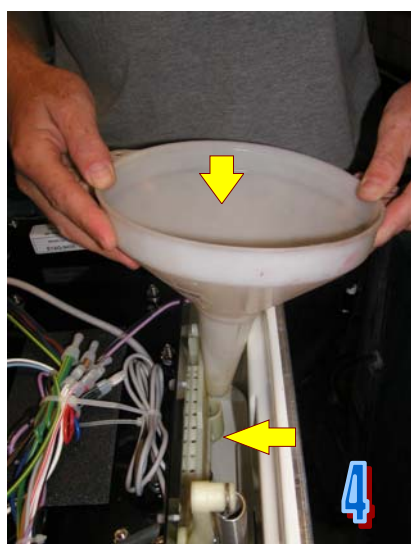

- Når vandbakken begynder at lukke sig igen og kommer tilbage i lukket position og vandpumpen begynder at cirkulere vandet igen, tændes der på wash knappen som sidder

placeret på styreboksen foto 6



- 500 ml. Afkalkningsmiddel D5 (varenr. 46-09zx1010) hældes ned i tragten, i hullet Foto nr. 4 & 5.
- Pas på at der ikke sprøjtes eller spildes på andre dele af isterningmaskinen.
- Afkalkningsmiddel cirkuleres i 30 min. Efter endt afkalkningsprocedure skal trykknappen stadigvæk stå i position wash. (foto nr. 6)
- Husk også at rense isterningmagasinet med afkalknings- og desinfektionsmiddel. (foto nr.1)



- Efter endt afkalkningsprocedure slukkes og tændes isterningmaskine med det samme, hvorefter man kan høre at maskinen lukker vandet ud og tager nyt vand ind igen. Når vandbakken begynder at lukke sig igen og maskinen har taget vand ind, samt at spaybakken /vandbakken kommer tilbage i lukket position og vandpumpen begynder at cirkulere vandet igen, skal vandet cirkuleres i 2. minutter.
- Denne procedure gentages 4 gange, så systemet bliver skyllet igennem minimum 2. minutter hver gang der tændes og slukkes, så maskinen bliver tømt for rester af afkalkningsmiddel.
- Alle ovenstående procedure foretages med 500 ml. desinfektionsmiddel D4 (46-09zx10159) som anbefalet af Air-Consult.
- Efter endt afkalkning & desinfektionsprocedure, skal maskinen slukkes og afløbsbakke, afløbsrør, øvre frontpanel og top panel monteres igen. Wash knap stilles tilbage i position "ice" inden maskinen tændes igen.
- Det første sæt nye isterninger smides væk.
- Hoshizaki isterningmaskine er således rengjort og isterningerne er klar til brug, når isproduktionen er færdig.

NB: Man må aldrig blande afkalknings- og desinfektionsmidler for at afkorte den samlede tid til rengøring. Alle rengøringsmidler bestilles på Tlf. 70 20 30 72.

- Afkalkningsmiddel D5 nr. 46-09zx1010 (2 Liter)
- Desinfektionsmiddel D4 nr. 46-09zx1015 (2 Liter)
- Luft/støvfilter foran kondensator. 46-09332630G01