

babybrezza® one step™ sterilizer dryer advanced

babybrezza® Kundeservice

Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Sterilizer Dryer Advanced, kan du besøge [babybrezza.dk/support](https://www.babybrezza.dk/support)

[babybrezza.dk](https://www.babybrezza.dk)

©2023 Baby Brezza Enterprises LLC



Korrekt bortskaffelse af produktet: denne mærkning viser, at produkterne ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald inden for EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret affaldshåndtering skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialer. Med henblik på genbrug af den brugte enhed, kan du henvende dig til den nærmeste elektronikgenbrugsstation eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. De kan derefter overtage produktet til miljøvenlig genbrug.



Vejledning

til installation, brug og rengøring


OBS! Det er meget vigtigt, at Sterilizer Dryer Advanced afkalkes en gang om ugen, eller så ofte det er nødvendigt. Alle flasker, pumpe dele og tilbehør skal være tørt, skyllede og rengjorte, inden de placeres i Sterilizer Dryer Advanced.

Vejledning i sikker brug



Ved brug af elektriske apparater skal der til enhver tid træffes forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

1. Læs brugsvejledningen nøje, inden du bruger sterilisatoren
2. Sørg for, at den spænding, der fremgår af apparatet stemmer overens med den lokale netspænding, inden du tilslutter apparatet.
3. Hvis apparatet, strømkablet eller stikket har synlige skader, skal apparatet slukkes og brugen ophøre straks.
4. Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, producentens serviceværksted eller en anden autoriseret person/virksomhed for at undgå fare.
5. Undgå at børn kommer i kontakt med eller anvender apparatet. Apparatet bliver meget varmt, og dampen kan give alvorlige forbrændinger.
6. Apparatet må aldrig flyttes under brug, eller mens vandet i apparatet stadig er varmt.
7. Rør ikke ved varme overflader.
8. Placer ikke apparatet på eller i nærheden af varme overflader, i en varm el- eller gasovn eller på et komfur.
9. Træk altid stikket ud inden rengøring eller opbevaring.
10. Nedsænk aldrig strømkablet, stikket eller basisenheden i vand eller anden væske.
11. Sterilisatorens basisenhed indeholder ingen dele, der kan repareres. Forsøge aldrig at åbne og reparere apparatet selv.
12. Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug. Brug det ikke udendørs.
13. Apparatet må ikke anvendes af personer (herunder børn) med forskellige grader af funktionsnedsættelse eller af personer, som ikke ved, hvordan apparatet anvendes, såfremt dette ikke sker under opsyn, eller hvis de ikke er blevet oplyst om, hvordan apparatet anvendes på en sikker måde af den person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
14. a) Der medfølger et kort strømkabel for at minimere risikoen for at man hænger fast i eller snubler over det.
b) Det er muligt at anvende forlængerledninger, hvis det sker på ansvarlig vis.
c) Sørg for korrekt el-mærkning og -klassificering ved brug af forlængerledning eller forgreningskabel. Forlængerledningen bør anbringes således, at den er utilgængelig for børn, og at man ikke kan glide, falde eller hænge fast i den. Den må ikke hænge ud over en bordkant eller ligge på et bord.
15. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn må ikke vedligeholde apparatet, uanset om de er under opsyn af en voksen.
16. Må ikke anvendes som rumvarmer.
17. Brug altid på en plan og varmebestandig overflade.
18. Opbevar altid sterilisatoren og ledningen utilgængeligt for børn.
19. Hvis du ønsker at afbryde apparatet, skal du sikre, at alt er slået fra på kontrolpanelet, og først derefter trække stikket ud af stikkontakten.
20. Sørg for, at basisenheden til enhver tid indeholder tilstrækkeligt med vand, inden du starter sterilisationsprogrammet.
21. Tilføj altid 165 ml vand inden brug. Hvis du tilføjer for lidt eller for meget vand i sterilisatoren, vil apparatet ikke fungere optimalt.
22. Træk altid apparatets strømstik ud, når det ikke er i brug. Lad det køle, inden du fjerner eller monterer dele.
23. Anvend ikke apparatet, hvis strømkablet er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det på anden vis er beskadiget. Kontakt butikken, hvor du har købt apparatet, med henblik på at få apparatet undersøgt og eventuel service.
24. Producenten fraråder brug af tilbehør fra tredjepartsproducenter, da det kan medføre skader.
25. Denne sterilisator er beregnet til brug i husholdninger og lignende, som f.eks. a. køkkener i personalerum, butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer. b. landbrug. c. af kunder på hoteller, moteller og andre former for beboelse. d. bed and breakfast.
26. Undgå at åbne apparatet under brug, da det indeholder kogende vand. Pas på dampen fra ventilationshullet i låget.
27. Vent mindst 30 minutter mellem hver brug. Sørg for, at enheden altid er afkølet, inden du trykker på start, hvis du har brug for at sterilisere flere gange efter hinanden.
28. Dampen fra enheden kan give forbrændinger. Vent i 5 minutter og lad apparatet køle af, inden du løfter på låget.
29. For at undgå risikoen for at få stød, må apparatet kun tilsluttes jordede udtag, som er installeret af en fagmand.
30. ADVARSEL: risiko for stød, afbryd strømmen før service og/eller vedligehold.
31. Anvend kun destilleret vand, vand fra flaske eller rent postevand til at sterilisere med.
32. Anvend aldrig tilsætningsstoffer.
33. Sørg for, at kablet ikke hænger ud over kanten på et bord, arbejdsbord eller er i kontakt med varme overflader.
34. Bortset fra rengøring, bør al anden service udføres af en autoriseret servicetekniker.
35. Efter opvarmning, eller når alt det resterende vand er fjernet fra sterilisatorens basisenhed, vil varmeelementet være varmt.
36. Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover med forskellige grader af funktionsnedsættelse, som ikke har kendskab til, hvordan apparatet anvendes, hvis det sker under opsyn, eller de er instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og de forstår de involverede risici.
37. Undgå at spilde væske på stikket.
38. Apparatet kan medføre skader ved forkert brug. Eksempelvis hvis man bruger en anden væske end vand i sterilisatorens basisenhed.
39. Dette apparat er ikke beregnet til opvarmning og tilberedning af mad eller modermælkserstatning.

Dele til Sterilizer Dryer Advanced

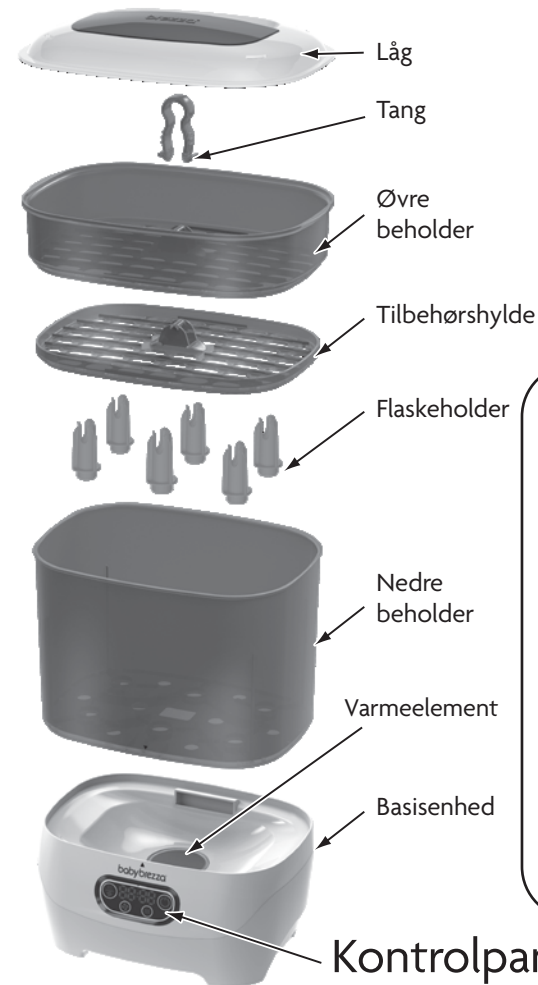

Filterkomponenter

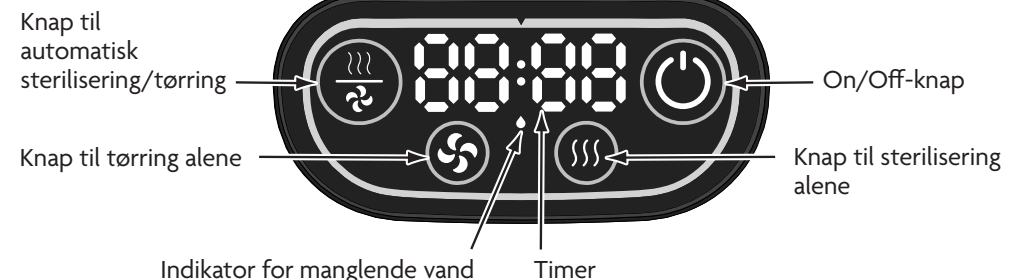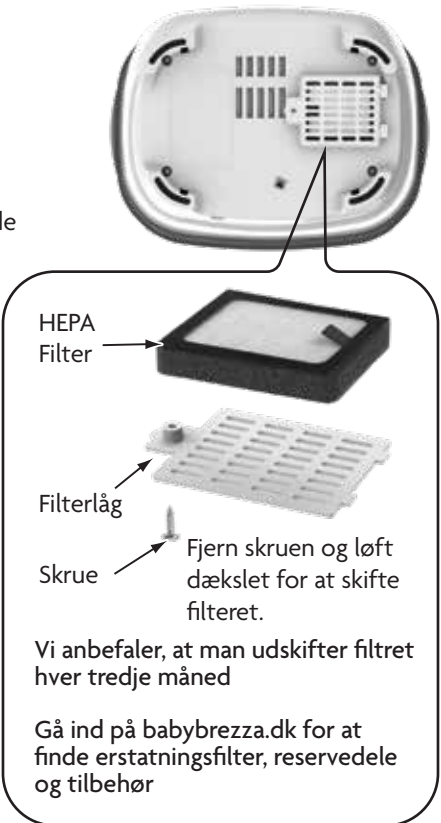


TEKNISKE DATA	MODEL: BRZ0069S/BRZ0069SEU
SPÆNDING: 220-240V ~ 50-60Hz	EFFEKT: 700W


Opsætning og brug

Inden der placeres dele i apparatet til sterilisering, er det vigtigt at alle flasker, pumpelede og tilbehør er TØMT, RENGJORT OG SKYLLET INDEN BRUG


i dette steriliseringsapparat

1. Placer apparatet på en plan flade, så det er uden for børns rækkevidde, og så det ikke kan vippes eller flyttes under brug.
2. Fjern låget, beholderne og tilbehørshylden fra sterilisatorens basisenhed.
3. Fyld basisenhedens varmeelement med vand til det når MAX-stregen (165 ml). Vi anbefaler, at man anvender destilleret vand for at undgå kalkaflejringer på varmeelementet. Du kan også bruge vand fra flaske eller postevand, men i så fald skal apparatet afkalkes oftere.
4. Sæt den nedre beholder på basisenheden.
5. Sæt de rene flasker med åbningen nedad hen over flaskeholderen.
6. Indsæt tilbehørshylden i den nedre beholder (tilbehørshylden skal ikke bruges ved høje flasker).
7. Placer tilbehørsdele på tilbehørshylden (flaskesutter, låg, sutter osv.).
8. Sæt den øvre beholder oven på den nedre beholder og sørg for, at den slutter tæt til.
9. Placer brystpumpelede eller yderligere tilbehør i den øvre beholder.
10. Tryk på On/Off-knappen  én gang for at tænde for funktionsikonerne. Vælg den ønskede funktion som beskrevet i det følgende. Hvis der ikke vælges en funktion, efter der er trykket på On/Off-knappen, vil apparatet slukke automatisk.


Automatisk sterilisering/tørring:

1. Vælg tørretid (efter dampsterilisering): tryk på knappen for sterilisering/tørring  1 gang for at tørre i 30 minutter, 2 gange for at tørre i 45 minutter, 3 gange for at tørre i 60 minutter. Steriliseringen/tørringen starter 3 sekunder efter det sidste tryk på knappen.
2. Når steriliseringen begynder, vil timeren tælle op sekund for sekund under hele processen.
3. Når steriliseringen er afsluttet, vil enheden bippe, standse i 3 sekunder, hvorefter tørringen starter i den tid, der er valgt under trin 1. Timeren vil tælle ned sekund for sekund, til den når 00:00.
4. Når tørringen er afsluttet, vil enheden bippe 5 gange og slukke automatisk.


Advarsel: Hvis basisenheden skal tømmes for vand, skal det altid hældes ud VÆK FRA UDLUFTNINGEN. Noter hvilken retning pilen på enheden vender, og hæld vandet ud i den retning.

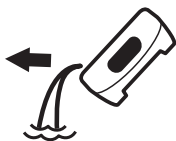

Sterilize Only-funktionen:

1. Tryk på steriliseringsknappen  1 gang, timeren vil vise "00:00" samt dampikonet. Steriliseringen vil starte 3 sekunder efter man har trykket på steriliseringsknappen, og timeren vil tælle op sekund for sekund under hele processen.
2. Når steriliseringen er afsluttet, vil enheden bippe 5 gange og slukke automatisk.

Dryer Only-funktionen:

1. Tryk på tørreknappen  1 gang for at tørre i 30 minutter, 2 gange for at tørre i 45 minutter, 3 gange for at tørre i 60 minutter. Tørringen vil starte 3 sekunder efter det sidste tryk på knappen, og timeren vil tælle ned sekund for sekund til den når 00:00.
2. Når tørringen er afsluttet, vil enheden bippe 5 gange og slukke automatisk.

Afkalkning:

afkalk varmeelementet i sterilisatoren en gang om ugen for at undgå overophedning, funktionsfejl eller andre skader på produktet. Mineraler og kalk kan efterlade aflejringer på varmeelementet efter steriliseringen, især i områder med hårdt vand. Undgå aflejringer ved at aftørre overfladen med en blød fugtig klud efter hver brug. Aflejringer kan fjernes ved hjælp af en 60 ml-opløsning bestående af eddike (5 % syreindhold) og vand. Bland 30 ml eddike (5 % syreindhold) med 30 ml vand, hæld det over varmeelementet og lad det virke i 30 minutter. Varmeelementet skal derefter skylles og aftørres med en ren og tør klud. Der kan opstå en vis misfarvning efter rengøring, men det vil ikke påvirke apparatets funktion. Alt efter behov kan afkalkningen foretages hyppigere end anbefalet.


Rengøring

- Afbryd altid apparatet inden rengøring.
- Nedsænk ikke basisenheden, strømkablet eller stikket i vand eller anden væske.
- Rengør ikke basisenheden under rindende vand.
- Brug en blød fugtig klud til at rengøre basisenheden og kontrolpanelet.
- Brug aldrig klude eller svampe med slibemiddel til rengøring af apparatets plastikdele.
- Låget og tilbehørshylden kan rengøres i varmt vand med et mildt opvaskemiddel.
- Der kan forekomme kalkaflejringer på varmeelementet efter sterilisering, især i områder med hårdt vand. Undgå aflejringer ved at aftørre overfladen med en blød fugtig klud efter hver brug.
- Aflejringer kan fjernes med en 60 ml vand/eddike-opløsning. Bland 30 ml eddike (obs: 5 % syreindhold) med 30 ml vand, hæld det over varmeelementet og lad det virke i 30 minutter. Varmeelementet skal derefter aftørres med en ren og tør klud. Denne opløsning kan medføre en vis misfarvning, som dog er harmløs.
- Undgå at bruge slibe- eller opløsningsmidler til rengøring, da det kan beskadige apparatet eller varmeelementets overflade.

Modulære opstillingsmuligheder


Øvre og nedre beholder med tilbehørshylde

Til lave flasker, tilbehør og brystpumpelede."

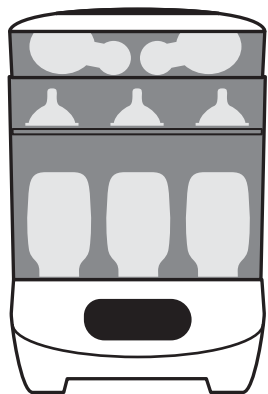


Øvre og nedre beholder UDEN tilbehørshylde

Til høje flasker og tilbehør.

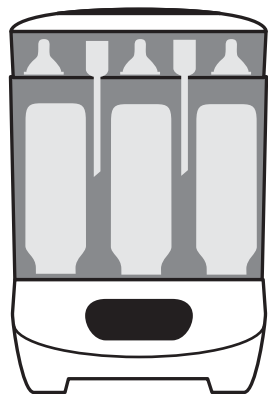

Nedre beholder alene med tilbehørshylde

Til lave flasker, tilbehør og brystpumpelede.

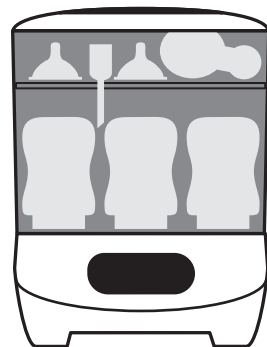

Øvre beholder alene UDEN tilbehørshylde

Til tilbehør, sutter og mindre dele.




Brystpumpelede og andre dele som tåler sterilisering kan placeres i den nedre eller øvre beholder. Prøv nogle forskellige opstillinger for at finde den, der bedst passer til dine behov.

TIPS: Undgå at overfylde din Sterilizer Dryer for at opnå den bedste tørring.

Brug den medfølgende tang:

Tangen kan opbevares i den øvre beholder eller på tilbehørshylden. Når tangen er klikket på plads, kan den anvendes til at løfte beholderen eller tilbehørshylden. Tryk tangen forsigtigt sammen for at frigøre den igen. Tangen kan også anvendes til at flytte på tilbehør og sutter i sterilisatoren.

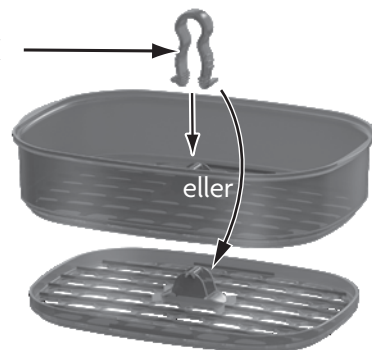

Fejlfinding

Tilstand	Mulig årsag	Løsning
Apparatet starter ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet en stikkontakt.	Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i stikkontakten.
	Apparatet starter ikke.	Tryk på On/Off, inden du vælger funktion.
	Aflejringer på varmeelemente.	Tilføj 165 ml på varmeelementet.
Nedtællingstimeren stopper med at tælle ned i løbet af steriliseringscyklussen. "Indikator for manglende vand" er aktiv i displayet.	Der er tilsat for lidt vand til varmeelementet.	Sørg for at fylde vand op til max-linjen. Der skal tilsættes mindst 165 ml (5,5 oz) til varmeelementet.
Nedtællingstimeren stopper med at tælle ned under steriliseringscyklussen. "Indikator for manglende vand" er aktiv i displayet, selv om varmeelementet er fyldt med vand.	Kalkaflejringer på varmeelementet. Apparatet er ikke blevet afkalket hver uge i henhold til anvisningerne.	Afkalk enheden i henhold til vejledningen om ugentlig afkalkning på side 4.
Aflejringer på varmeelementet.	Der bruges regelmæssigt mineral- og kalkrigt vand	Rengør varmeelementet efter hver brug og brug destilleret vand.
Dele er ikke tørre efter tørring.	Der har samlet sig vand i fordybninger eller riller på delene, som er sat til sterilisering.	Sørg for at dele står på en måde, så vandet ikke kan samle sig på eller i dem.
	Den valgte tørretid er for kort til at kunne tørre delene i sterilisatoren.	Vælg en længere tørretid.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af fejlfindingsvejledningen, kan du gå ind på Babybrezza.dk og finde din lokale kundeservice for at få hjælp.