

babybrezza® *superfast* sterilizer-dryer

babybrezza®

Kundtjänst

Om du upplever problem med din Baby Brezza Sterilizer Dryer Advanced kan du besöka:
babybrezza.se/support

babybrezza.se



Instruktioner

OBS! Alla flaskor, pumpdelar och tillbehör måste vara tomma, ursköljda och rengjorda innan de placeras för användning i Sterilizer Dryer Advanced.

AKTIVERA DIN GARANTI

babybrezza.se/register

Fördelar: Baby Brezza Expert Support & prioriterad assistans



Korrekt kassering av denna produkt: denna märkning indikerar att produkterna inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att undvika eventuella skador på miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återvinna den använda enheten kan du vända dig till närmaste återvinningsstation för elektronik alternativt kontakta återförsäljaren där produkten är inköpt. De kan då ta produkten för miljöanpassad återvinning.

Instruktioner för säker användning.

Vid användning av elektriska apparater bör man följa dessa säkerhetsåtgärder:


- Använd alltid sterilisatorn på en platt yta.
- Placera INTE apparaten på eller nära varma ytor såsom direkt solljus eller element, i eller på en varm eluppvärmd eller gasdriven ugn eller en spis.
- Placera INTE apparaten i vatten eller annan flytande vätska för att förhindra risken för elektrisk chock.
- Rengör apparaten med en torr trasa.
- Apparaten skall EJ användas av barn. Säkerställ att apparaten och dess kabel är utom räckhåll för barn.
- Apparaten kan användas av personer med olika slags funktionsnedsättningar under övervakning eller förutsatt att de har fått instruktioner för säker användning av apparaten och förstår farorna vid felaktig användning av apparaten.
- Barn skall EJ leka med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten skall EJ utföras av barn utan tillsyn.
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, tillverkarens serviceställe eller annan kvalificerad person/företag för att undvika fara.
- Använd ALDRIG rengöringsmedel eller frätande ämnen för att rengöra apparaten.
- Använd ALDRIG apparaten utan vatten.
- Apparaten kommer automatiskt att stoppas med en varningssignal om vattnet tar slut eller hamnar under minimum-nivå och värmeplattan torkar. Om detta inträffar ska du köra en fullständig steriliseringscykel med 120 ml (4 oz) vatten för att säkerställa att korrekt sterilisering uppnås.
- Vänligen fyll alltid på med 120ml vatten för att inte riskera kvaliteten på steriliseringen.
- Koppla alltid ur apparatens nätkontakt när den inte används, vid rengöring samt utbyte av delar och tillbehör.
- Om apparaten, nätsladden eller nätkontakten har synliga skador, koppla ur apparaten och sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren, tillverkarens serviceställe eller annan kvalificerad person/företag för undersökning och reparation.
- Reparation och service får endast utföras av tillverkaren eller auktoriserad verkstad.
- Koppla ALDRIG ur produkten under steriliseringscykeln, annars återställs steriliseringscykeln. Om du av misstag kopplar ur produkten under steriliseringscykeln måste du starta om steriliseringscykeln helt igen för att säkerställa att en korrekt steriliseringskvalitet uppnås.
- Användning av delar och tillbehör från tredjepartstillverkare rekommenderas inte eftersom det kan orsaka skador, eldsvåda eller elektisk chock. Använd endast de tillbehör och delar som kommer från, eller rekommenderas av, tillverkaren.
- Använd EJ apparaten utomhus.
- Temperatur vid användning och förvaring som rekommenderas är mellan 10° C ~ 35° C.
- Säkerställ att sladden INTE hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken.
- Säkerställ att apparaten och sladden till apparaten INTE vidrör eller kommer i kontakt med en varm yta.
- Säkerställ att inga rester finns kvar på värmeplattans yta (ytan i rostfritt stål på basenheten) innan steriliseringsprocessen startar.
- När apparaten används innehåller den hett vatten och het ånga som kommer åt locket. Vidrör, öppna eller stå därför ALDRIG över locket till apparaten när den används.
- Var försiktig när du öppnar locket då het ånga kan komma ut. Flaskor och andra delar som steriliserats kan vara väldigt varma efter en steriliseringscykel.
- Vidrör ALDRIG värmeplattan (ytan i rostfritt stål på basenheten) när apparaten är igång, under eller precis efter att sterilisering avslutats.
- Placera ALDRIG något på apparaten.
- Om det är nödvändigt att stoppa maskinen under en steriliseringscykel kan man trycka på knappen och sedan koppla ur nätkontakten.
- Vinkla ALDRIG apparaten bakåt.
- Starta ALDRIG apparaten utan filterbricka.
- Var försiktig så vatten inte spillar utanför maskinen när du fyller på med vatten, speciellt i närheten av eluttag.
- Felaktig användning eller användning på annat sätt än vad som beskrivs i manualen kan orsaka skador.
- Ytan på värmeplattan blir väldigt varm under användning. Tillåt därför alltid att den svalnar innan hantering
- Tillåt att apparaten svalnar mellan användningarna och använd den inte mer än två gånger på en timme.
- Maximal rekommenderad kapacitet är 6 flaskor och tillbehör.
- Tvätta alltid händerna innan du tar på steriliserade delar

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

- a) En kort nätsladd är inkluderad för att minimera riskerna för att fastna i eller snubbla över längre sladdar.
- b) Längre skarvsladdar finns tillgängliga och kan användas om man använder dem på ett ansvarsfullt sätt.
- c) Om en skarvsladd eller grenuttag används:
 - 1) Säkerställ korrekt elmärkning och klassificering vid bruk av förlängningssladd/skarvsladd eller grenuttag;
 - 2) Förlängningssladden/skarvsladden/grenuttaget ska vara av jordad typ; och
 - 3) Förlängningssladden/skarvsladden/grenuttaget bör placeras på sådant sätt att den är oåtkomlig för barn och att man inte kan trilla, snubbla eller fastna i den. Den får inte hänga över en bordskant eller ligga på ett bord.

Superfast Sterilizer Dryer Delar

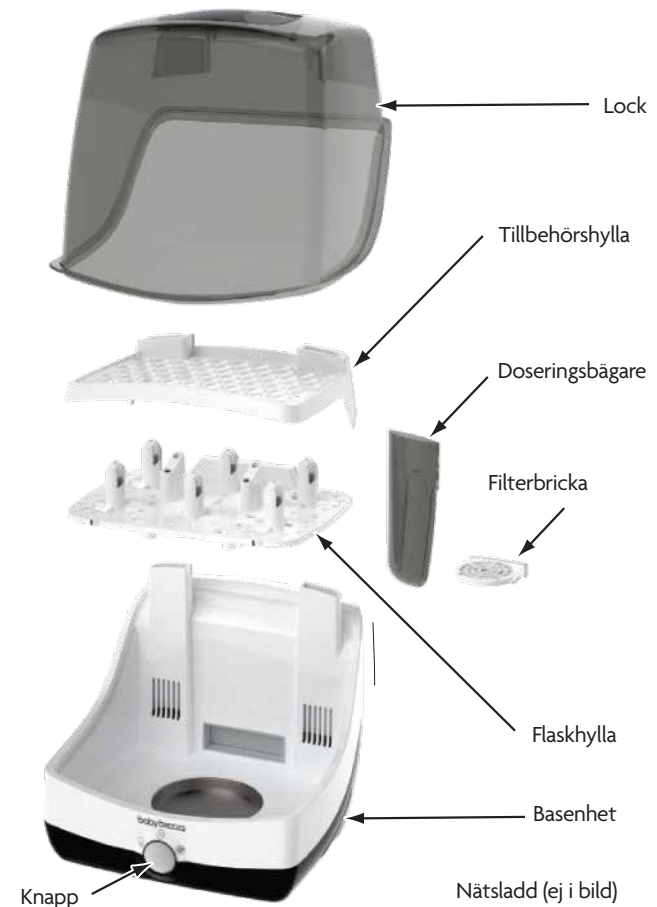

TEKNISK DATA

SPÄNNING: 220-240V ~ 50-60Hz

MODELL: BRZ0083

STYRKA: 1500W

Installation och användning

Innan första användning, rengör lock, flaskhylla, tillbehörshylla och doseringsbägare.

Innan man placerar föremål i apparaten för sterilisering är det viktigt att alla flaskor, pumpdelar och tillbehör är TÖMDA, RENGJORDA OCH SKÖLJDA INNAN ANVÄNDNING i denna steriliseringsmaskin

Standby mode: när apparaten är inkopplad, alla LED-lampor blinkar under 0,5 sekunder och sedan slår apparaten över till standby mode.

1. Placera apparaten på en plan yta så att den är utom räckhåll för barn och så att den inte kan tippas eller flyttas under drift.
2. Avlägsna locket och flaskhyllan från basenheten.
3. Fyll doseringsbägaren till MAX-linjen (120ml) och håll vattnet i enhetens bas/över värmeplattan. Vi rekommenderar att man använder destillerat vatten för att undvika kalkavlagringar på värmeplattan. Du kan även använda flaskvatten eller kranvatten också men du kan då behöva avkalka maskinen oftare.
4. Sätt flashyllan på basen.
5. Placera rena flaskor med öppningarna nedåt över flaskstöden på flaskhyllan (placera inte fler än 6 flaskor på hyllan).
6. Placera tillbehör på tillbehörshyllan (nappar, lock etc)
7. Sätt tillbaka apparatens lock
8. Tryck på knappen upprepade gånger för att välja program:
Sterilize & Dry (☺) Sterilize Only (☺☺) Dry Only (☺☺☺)
Det valda programmet startar automatiskt efter 3 sekunder.

Automatisk Sterilize/Dry funktion:

Tryck på knappen en gång för automatisk torkning och sterilisering (Automatic Sterilize & Dry mode). (☺☺) Steriliseringscykeln kommer köras under ca 5 min och 30 sek och under denna tid kommer den röda LED-lampan lysa. Efter steriliseringen kommer LED-lampan skifta till blått ljus, torkningscykeln startar då automatiskt och körs i ca 4 min och 30 sek. När torkningscykeln är avslutad kommer apparaten slå över till standby-läge.

Sterilize Only-funktionen:

Tryck på knappen två gånger för att starta Sterilize Only programmet. (☺☺☺)
Den röda LED-lampan tänds och steriliseringscykeln pågår i ca 5 min och 30 sek. När programmet är avsutat kommer apparaten automatiskt slå över till standby-läge. Om du trycker på knappen någon gång under programmets körtid så kommer apparaten stoppa cykeln och slå över till standby-läge.

Dry Only-funktionen:

Tryck på knappen tre gånger för att starta Sterilize Only programmet. (☺☺☺☺)
Den blå LED-lampan tänds och torkcykeln pågår i ca 6 minuter. Om du trycker på knappen någon gång under cykeln stannar apparaten och går in i standby-läge.

Håll bort eventuellt kvarvarande vatten från basen efter varje användning. Håll alltid vattnet BORT FRÅN FLÄKTÖPPNINGEN.



Rengöring

- Koppla alltid från apparaten innan rengöring.
- Sänk inte basenheten, nätsladden eller stickkontakten i vatten eller någon annan vätska.
- Rengör inte basenheten under rinnande vatten.
- Använd en mjuk fuktig trasa för att rengöra basen och kontrollpanelen.
- Använd inte slipmedel eller lösningsmedel för rengöring; de kan skada maskinen eller värmeplattans yta.
- Använd aldrig trasor eller svampar som innehåller slipmedel för att rengöra maskinens plastdelar.
- Locket, flaskhyllan och tillbehörshyllan kan rengöras i varmt vatten med mildt diskmedel.
- Kalkavlagringar, särskilt i områden med hårt vatten, kan uppstå på värmeplattan efter några steriliseringscykler. För att undvika avlagringar, torka ytan med en mjuk fuktig trasa efter varje användning.
- Avlagringar kan avlägsnas med 60ml vatten/ättika-lösning. Blanda 30 ml ättika (obs: 5% syrehalt) med 30ml vatten och håll över värmeplattan, låt verka under 30 minuter. Plattan ska sedan torkas av med en ren och torr trasa. Viss missfärgning kan uppstå efter rengöring med denna lösning, men denna missfärgning är harmlös.
- Kontrollera att basenheten är helt torr innan du ansluter sterilisatorn igen.
- Filtret kan tas bort och sköljas rent med vatten en gång i veckan. Se till att filtret är helt torrt innan det sätts tillbaka.
- Använd inte slipmedel eller lösningsmedel för rengöring; de kan skada apparaten och värmeplattans yta.

