

nuwave®

E1000

OXYPURE ZERO™ AIR PURIFIER



Manual del Propietario

Modelo 47251/47261

Rev.01

ECO-FRIENDLY



¿Preguntas o inquietudes?

Gratis: 1-877-689-2838 • help@nuwavenow.com
(de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST)

GRACIAS

por comprar el NuWave OxyPure ZERO E1000.



REGISTRE SU COMPRA

1. nuwavenow.com/QR
2. Escanee el código QR usando su dispositivo móvil.

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN

Número de Modelo: _____

Número de Serie: _____

Fecha de Compra: _____
(Conservar recibo)

Tienda de Compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120 VAC /
0.8A Potencia: 60W

CONSEJO: Puede ubicar el modelo y los números de serie, así como el código QR, en la etiqueta en la parte posterior de la unidad.

SERVICIO AL CLIENTE

Teléfono: 1-877-689-2838
(Lun-Vie 7:30am - 4:30pm CST)
Correo Electrónico: help@nuwavenow.com.

Aviso de Marca y Derechos de Autor

NuWave, NuWaveNow, OxyPure, OxyPure Zero y E1000 son marcas comerciales registradas de NuWave, LLC. Todos los derechos reservados.

¡Bienvenido a la familia NuWave!

¡Felicitaciones por obtener su nuevo purificador de aire NuWave OxyPure ZERO E1000! Todos estamos increíblemente emocionados de que disfrute de aire puro y limpio en su hogar y queremos asegurarnos de que aproveche al máximo su experiencia OxyPure.

De eso se trata este manual. En él, hemos proporcionado instrucciones detalladas de funcionamiento y cuidado que cubren todos los aspectos de su nuevo purificador de aire para asegurarnos de que el OxyPure satisfaga sus necesidades.

Aquí en NuWave, la relación que tenemos con nuestros clientes solo comienza con la compra. Estamos con usted en cada paso del camino porque estamos dedicados a hacer que su experiencia sea lo más fácil y gratificante posible. Por lo tanto, si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no dude en ponerse en contacto con servicio al cliente llamando al 1-877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm CST) o escribiendo a help@nuwavenow.com.

Nos alegra que esté con nosotros, y sabemos que ¡también usted lo estará !

¡Conéctese con nosotros!



#nuwavenow

Visite nuwavenow.com para ver otros productos y accesorios.



TABLA DE CONTENIDOS

Medidas de Seguridad Importantes	4-5
Piezas y Accesorios	6
Guía de Ensamble	7
Aplicación NuWave Connect	8
Conectividad Wi-Fi	9
Manejo del OxyPure	10-13
<i>Panel de Control, Potencia, Modos y Funciones</i>	10
<i>Modo Automático, Modo Ultimate Clean , Modo Ecológico</i>	11
<i>Modo Turbo, Modo Sleep, Velocidad del Ventilador</i>	12
<i>Temporizador, Ángulo de Flujo de Aire</i>	13
Limpieza y Mantenimiento	14-17
<i>Consejos y Trucos para Limpieza de los Filtros</i>	14
<i>Procedimientos de Limpieza de los Filtros</i>	15-16
<i>Guía de Solución de Problemas</i>	16-17
Garantía Limitada	18-19



**Intertek Electrical
Testing Lab**



**U.S. Environmental
Protection Agency**

Meets California ozone emissions
limit: CARB certified.



**Underwriters
Laboratories**



**Conformité Européenne
(European Union Health
and Safety Standards)**

MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

**SOLO USO DOMÉSTICO • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
SIEMPRE TENGA ESTE MANUAL A MANO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES y ADVERTENCIAS: El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad, advertencias o instrucciones importantes para un uso seguro representa un mal uso del OxyPure que puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves. Al usar el OxyPure, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.

1. SOLO use el OxyPure para el propósito previsto.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del OxyPure en agua o en ningún otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el OxyPure es utilizado por o cerca de niños. No está diseñado para ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o quienes carecen de experiencia o conocimiento de este dispositivo.
4. NO utilice el OxyPure con un cable o enchufe dañado, después de cualquier mal funcionamiento, o si la unidad se ha caído o dañado. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com para obtener más información.
5. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe de alimentación antes de usarlo.
6. NO pase el cable debajo de la alfombra. NO cubra el cordón con alfombras, corredores u otras cubiertas.
7. NO corra el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas con tráfico donde no represente un peligro de tropiezo.
8. NO enchufe el OxyPure en una toma de corriente o regleta que esté siendo utilizada por otros electrodomésticos.
9. Retire el polvo o el agua del enchufe, si fuera necesario.
10. SIEMPRE coloque el OxyPure en una superficie plana y estable.
11. NO coloque el OxyPure donde pueda ser empujado, pateado o alguien pueda tropezarse.
12. Deje al menos 2-3 pies de espacio entre las rejillas de ventilación del OxyPure y cualquier pared.
13. NO instale el OxyPure cerca de un dispositivo de calentamiento, gases o vapores inflamables o combustibles, o en áreas expuestas a la humedad o al agua.
14. NO utilice el OxyPure de lado.
15. NO coloque objetos encima del OxyPure.
16. NO se siente, se pare ni se apoye en el OxyPure.
17. La alteración o modificación de cualquier parte del OxyPure, o el uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede causar incendio, lesiones o daños a la propiedad.
18. Al igual que con la mayoría de las unidades eléctricas, las piezas están activas incluso cuando el OxyPure esté apagado. Asegúrese de que esté desenchufado al ensamblarlo.
19. NO use el OxyPure en una fábrica o entorno industrial donde pueda haber aceite de máquina presente en el aire.
20. Apague el OxyPure antes de desenchufarlo.
21. Desenchufe el OxyPure de la toma de corriente cuando la unidad no esté en uso o se deje desatendida durante un período prolongado de tiempo; antes de poner o quitar piezas; al quitar o reemplazar los filtros; y antes de limpiarlo.
22. NO utilice el OxyPure si se detecta un sonido o movimiento anormal.
23. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con el ventilador no lo use. Apague y desenchufe el OxyPure.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN

SOLO USO DOMÉSTICO • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

24. Inspeccione el OxyPure en busca de piezas sueltas o faltantes antes y después de cada uso. Si las piezas están sueltas, dañadas o faltan, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com.
25. NO jale, levante, arrastre ni cargue el OxyPure por su cable.
26. NO bloquee las rejillas de ventilación de entrada o salida de aire.
27. NO utilice el OxyPure sin filtros o el Panel de Acceso al Filtro en su lugar.
28. NO coloque nada con un olor fuerte o sustancia química sobre o cerca del sensor de olor.

PRECAUCIONES DE CAMBIO DE FILTRO

1. NO intente limpiar los Filtros HEPA/Carbon. Si lo hace, liberará polvo y otros contaminantes en el aire. Los prefiltros de malla se pueden lavar con agua tibia y jabón, pero deben secarse antes de volver a instalarse.
2. SIEMPRE use guantes de goma cuando manipule los filtros.
3. Cuando retire los filtros sucios, SIEMPRE hágalo afuera o en un área bien ventilada.
4. SIEMPRE reemplace sus filtros con filtros NuWave hechos para su modelo de purificador de aire.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Estas instrucciones de mantenimiento son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento a menos que esté calificado para hacerlo.

Cables de Alimentación

Se proporciona un cable de fuente de alimentación corto y desmontable para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Hay cables de fuente de alimentación desmontables más largos o cables de extensión disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de fuente de alimentación o un cable de extensión más largo y desmontable:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
2. El cable más largo debe acomodarse de manera que no quede doblado en una barra o mesa, de donde se pueda jalar o alguien se pueda tropezar involuntariamente.
3. El OxyPure debe funcionar en una toma de corriente separada de otros aparatos operativos debido a limitaciones de potencia.




ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) el cual encajará solo de una manera. Si no encaja completamente, inviértalo. Si aún no encaja, comuníquese con personal calificado. No altere el enchufe de ninguna manera.

Estas instrucciones de mantenimiento son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio, a menos que esté calificado para hacerlo.


PIEZAS Y ACCESORIOS

CONSULTE LA PARTE INFERIOR PARA VER INSTRUCCIONES DE PEDIDO

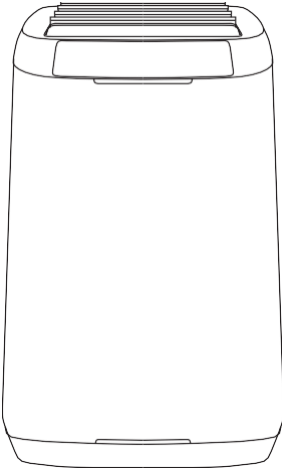

Base de Alimentación

Parte #: OTPA5


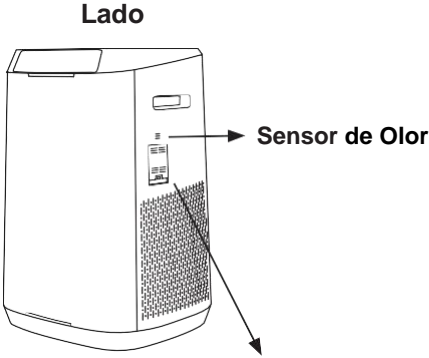


Lado

Sensor de Olor

Cubierta del Sensor de Polvo

Parte #: OTP2

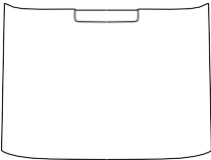

Panel de Acceso al Filtro

Parte #: OTP3




Ruedas (2)

Parte #: OTP1




Ruedas con Freno (2)

Parte #: OTP4

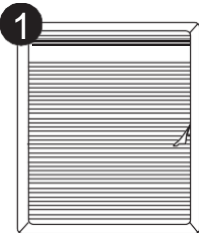

Prefiltro de Acero Inoxidable (2)

Parte #: OTA4

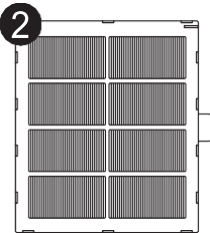


Filtro Bio-Guard® (2)

Parte #: OTA3



Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono (2)

Parte #: OTA2

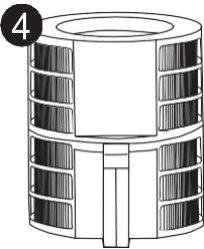

Bio-Guard® 360 Filtro

Parte #: OOA1




Para pedir piezas, contacte a Servicio al Cliente al 877-689-2838 o visite nuwavenow.com

GUÍA DE MONTAJE

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS FILTROS ESTÉN INSTALADOS ANTES DE USARLOS

Antes de Usar:



1. Asegúrese de que el OxyPure® esté desenchufado. Abra el panel en la parte posterior para exponer los filtros.
2. Saque los filtros de sus ranuras.
3. Retire la envoltura de plástico de los filtros.
4. Vuelva a insertar completamente los filtros en el OxyPure y cierre el tablero.
5. Retire la etiqueta del panel, asegúrese de encajar las pestañas del sensor en sus ranuras correspondientes.

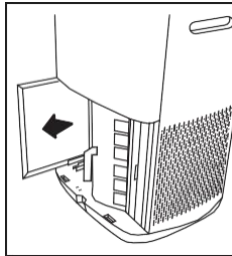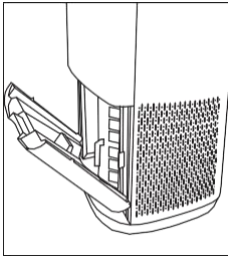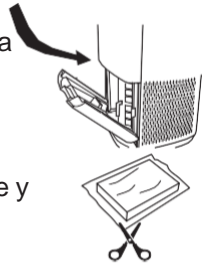

Ensamble del Filtro de Aire

El OxyPure® viene con 7 filtros diferentes preensamblados dentro de la unidad (ver diagrama). Cada filtro está etiquetado con un número y una "L" o una "R" para izquierda y derecha. Haga coincidir estos con los números de ranura al instalar los filtros. Cuando los filtros requieran limpieza, consulte **Limpieza y Mantenimiento**.


Para instalar el Filtro Bio-Guard® 360, simplemente deslícelo en el centro.

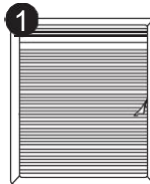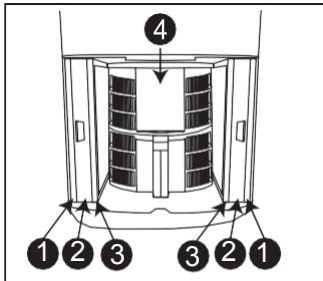

Prefiltro de Acero Inoxidable (2)

Uso sobre Mesa


Para usar el OxyPure como una unidad de mesa, simplemente retire las ruedas para asegurarse de que quede estable.

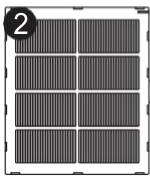

Filtro Bio-Guard® (2)



Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono (2)

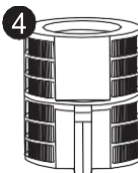

360 Filtro Bio-Guard®

LA APLICACIÓN NUWAVE CONNECT

MONITOREE Y CONTROLE EL OXYPURE DE FORMA REMOTA

Usando el lector QR incorporado en su aplicación de cámara:

1

Escanee el código QR a continuación.



2

Le llevará a la página de descarga de la aplicación en Google™ Play Store o Apple AppStore, entonces solo siga las instrucciones de descarga e instalación.

Si su teléfono no tiene esa capacidad, simplemente descargue una aplicación de escaneo QR antes de escanear los códigos QR de NuWave® y estará listo.

Descarga de una aplicación de lector QR:

1

Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, Google Play).



2

Busque "Lectores de códigos QR".

3

Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, ábralo, escanee el código y estará listo para usarse.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.



CONECTIVIDAD WIFI

CONEXIÓN A LA APLICACIÓN NUWAVE CONNECT

El OxyPure está equipado con Wi-Fi que le permite operar el OxyPure® desde cualquier ubicación. Para configurar y activar la red Wi-Fi:

1. Descargue la aplicación NuWave® Connect a través de Apple Store o Google™ Play Store en su teléfono inteligente o dispositivo y abra la aplicación.
2. Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la red. Abra la aplicación y siga las instrucciones para la verificación. Una vez completada, comience a agregar dispositivos. Para agregar un dispositivo, toque "+" y luego seleccione "OxyPure".
3. A continuación, conecte el OxyPure. Para activar el emparejamiento Wi-Fi, mantenga presionado **ULTIMATE CLEAN** hasta que la luz siguiente a WIFI comience a parpadear (2 parpadeos por segundo). Cuando parpadee rápidamente en la aplicación, toque Siguiente abajo en la página Agregar Dispositivo.
4. A continuación, se le pedirá que se conecte a su red o que confirme su contraseña de red existente. Luego toque Siguiente para comenzar el proceso de escaneo.

Nota: Para conectarse o cambiar de red, dependiendo de su servicio celular, es posible que deba eliminar la aplicación y volver a instalarla para completar la conexión antes de continuar con el proceso de configuración.

5. Cuando el OxyPure esté conectado al Wi-Fi, la luz junto a "WIFI" dejará de parpadear y permanecerá encendida continuamente.
6. Si el OxyPure no se conectó a su red, la luz WIFI se apagará. Repita los pasos 3-4. Asegúrese de seleccionar la red Wi-Fi adecuada y escriba la contraseña correcta.

Nota: El OxyPure, como la mayoría de los dispositivos IoT (dispositivos informáticos), solo se conectará a una red de 2,4 GHz*.

7. Para restablecer el OxyPure WIFI, mantenga presionado **ULTIMATE CLEAN** hasta que la luz parpadee rápidamente. Siga el paso 4 (ver arriba). El OxyPure ahora se puede manejar desde cualquier ubicación.

* La mayoría de los routers transmitirán en 2.4GHz. Si necesita ayuda para activar 2.4GHz, comuníquese con su ISP (Proveedor de Servicios de Internet).

Estado del LED de Wi-Fi Modo Emparejamiento y Espera
<p>Luz Sólida El OxyPure® está emparejado con el Wi-Fi y listo para ser utilizado.</p>
<p>Luz Parpadeante Rápida El OxyPure está en modo de emparejamiento, permanecerá en ese modo durante un máximo de 3 minutos, o hasta que su dispositivo esté emparejado.</p>
<p>Luz Parpadeante Lenta El OxyPure está en modo de espera.</p>
<p>Sin luz El Wi-Fi del OxyPure está apagado.</p>

Nota: Si la luz de su OxyPure parpadea más lentamente, está en modo de espera Wi-Fi. Para salir e iniciar el modo de emparejamiento, mantenga pulsado **ULTIMATE CLEAN** o hasta que la luz de Wi-Fi comience a parpadear rápidamente.

MANEJO DEL OXPURE

PANEL DE CONTROL • POTENCIA • MODOS Y FUNCIONES

Funcionamiento del Oxypure


El Panel de Control del OxyPure le permite encender y apagar la unidad, elegir un modo de funcionamiento o función (ver más abajo) y monitorear el estado del filtro.



ECO ● ● ●



WIFI ● ● ●



To Reset Alert
Hold TIMER

● FILTER 2



To Reset Alert
Hold TURBO

● FILTER 4

Calidad del Aire/Olor: Detecta partículas tan pequeñas como 2,5/1000 mm



Material Particulado (PM) con un diámetro de 2,5 micras o menos

0~5	5~10	10~20	20~30	30~50	Más de 50
-----	------	-------	-------	-------	-----------

Velocidades del Ventilador

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

LED de Aire y Olor

El OxyPure mostrará la calidad del aire/olor de limpio a sucio como se representa a continuación. Si la contaminación excede Sucio (LED rojo), se activará una advertencia con un pitido y LED parpadeante. Para desactivarla, presione AUTO y Fan Speed al mismo tiempo. Presione los mismos botones para activar la función de advertencia.



Botón POWER

1. Conecte el OxyPure. La unidad irá a modo de espera con el LED rojo alrededor del Botón POWER iluminado.
2. Presione **POWER** para activar el OxyPure. El LED cambiará a verde.
3. Después de presionar **POWER** 1 vez, el OxyPure se establecerá determinado en FAN SPEED 1 sin límite de tiempo. El ángulo de flujo de aire será de 90°.

Nota: En activaciones posteriores, tendrá por defecto la última configuración utilizada.

Modos y Funciones

El OxyPure ofrece una serie de modos diferentes para manejar casi cualquier necesidad de limpieza de aire que tenga. Estos incluyen los modos Auto, Eco, Turbo, Ultimate Clean y Sleep. Si el usuario ha elegido cualquier modo, la unidad ejecutará automáticamente el mismo modo hasta que se cambie. Además, también están las funciones Velocidad del Ventilador, Temporizador y Ángulo de Flujo de Aire.

MANEJO DEL OXYPURE

MODO AUTO • MODO ULTIMATE CLEAN • MODO ECO



Modo Automático

El modo automático le permite ejecutar la unidad automáticamente a la velocidad más baja del ventilador hasta que detecte una caída en la calidad del aire, cuando pasará a la velocidad más alta del ventilador hasta que mejore la calidad del aire.

1. Presione **AUTO** y las luces de encendido y retroceso automáticas se encenderán.
2. La unidad entrará en modo automático. No hay límite de tiempo en el modo automático.

Nota: Los botones **AUTO** y **FAN SPEED** no pueden funcionar juntos. Mientras esté en modo automático, si presiona **FAN SPEED**, se apagará, reemplazado por el modo Manual Fan Speed. Mientras funciona en modo automático, puede ajustar el tiempo presionando **TIMER**. Mientras la velocidad manual del ventilador está activada, si presiona **AUTO**, entrará en modo automático y permanecerá así hasta que se cambie.



Modo Ultimate Clean

Cuando esté en modo Ultimate Clean, el OxyPure® ajustará la velocidad del ventilador en función de la calidad del aire y funcionará hasta limpiar el aire.

1. Pulse **ULTIMATE CLEAN**. Los LED alrededor del botón **ULTIMATE CLEAN** se iluminarán en verde.
2. Pulse **ULTIMATE CLEAN** de nuevo para desactivarlo.

Nota: Los botones **ULTIMATE CLEAN** y **FAN SPEED** no pueden funcionar juntos. Mientras esté en Ultimate Clean, si presiona **FAN SPEED**, el modo Ultimate Clean se apagará, reemplazado por el modo Manual Fan Speed. Mientras la unidad esté en modo Ultimate Clean, el usuario puede ajustar el tiempo presionando **TIMER**. Mientras la velocidad manual del ventilador esté activada, si presiona Ultimate Clean, la unidad entrará en modo Ultimate Clean y permanecerá así hasta que se cambie.

ECO Modo ECO

El modo ECO le permite ahorrar energía y dinero apagando el ventilador y los LED cuando es necesario. Presione **POWER** y luego mantenga presionado **AUTO** durante 1 segundo. La unidad entrará en modo Eco. La luz LED sobre el modo Eco será gris.

- Cuando la calidad del aire es mala, el ventilador funcionará automáticamente .
- Cuando la calidad del aire es buena, el ventilador se apagará .

Para ejecutar los modos Eco y Ultimate Clean o AUTO juntos, pulse **ULTIMATE CLEAN** o **AUTO** mientras Eco esté activado. El tiempo de ejecución de Ultimate Clean se ajusta presionando **TIMER** hasta seleccionar el tiempo deseado. El OxyPure® se ejecutará en modo Eco y Ultimate Clean hasta que finalice el tiempo, después volverá al modo Eco. Mantenga pulsado **AUTO** durante 2 segundos para desactivar el modo Eco. Una vez que el modo Eco esté apagado, la luz de encendido volverá a verde y el OxyPure volverá a su configuración anterior.

FUNCIONAMIENTO DEL OXPURE

MODO TURBO • MODO SLEEP • VELOCIDAD DEL VENTILADOR



Modo Turbo

El modo turbo permite ejecutar la unidad a la velocidad más alta del ventilador durante 30 minutos, 1 hora o 2 horas. Cuando se utiliza con otros modos, el modo Turbo tiene prioridad. Encienda el OxyPure y presione **TURBO** de la siguiente manera:

1. Una vez que funcione a la velocidad máxima del ventilador durante 30 minutos,
2. Dos veces para funcionar a la velocidad máxima del ventilador durante 1 hora, y
3. Tres veces para correr a la velocidad máxima del ventilador durante 2 horas.

Si no se presiona ningún otro botón después de **TURBO**, entonces el OxyPure irá a Fan Speed 1 después del tiempo establecido.

Modos Turbo + Auto

Presione **TURBO** y luego **AUTO**: El OxyPure se ejecutará en modo Turbo durante 30 minutos y luego en modo automático hasta que se cambie.

Nota: Si desea más tiempo en Turbo, pulse TURBO hasta alcanzar ese tiempo.

Turbo + Temporizador

1. Cuando se está ejecutando el modo Turbo, el usuario puede establecer un tiempo de ejecución de hasta 12 horas pulsando **TIMER**.
2. Si presiona **TURBO** una vez, el OxyPure funcionará durante 30 minutos; dos veces, y durará 1 hora; y tres veces, 2 horas. El OxyPure funcionará primero en modo Turbo durante el tiempo seleccionado. Luego, durante el tiempo especificado en el temporizador. Después, pasará al siguiente modo o función.



Modo Sleep

En el modo de Suspensión, las luces LED del panel estarán apagadas, pero el ventilador seguirá activo. Ajuste la velocidad antes de pasar al modo de suspensión.

1. Ajuste manualmente la velocidad del ventilador con el botón **FAN SPEED**.
2. Mantenga pulsado **FAN SPEED** durante 2 segundos para activar la suspensión.
3. Para desactivar el modo de suspensión, pulse cualquier botón.



Velocidad del Ventilador

Ajuste la velocidad del ventilador presionando **FAN SPEED**, hay 6 niveles. Presione una vez para el nivel 1 (la primera barra se iluminará), nuevamente para el nivel 2 (la primera y la segunda barra se iluminarán), etc. Presione **FAN SPEED** una 7ª vez para volver al nivel 1. No importa qué modo sea, el OxyPure mostrará el nivel de velocidad.

FUNCIONAMIENTO DEL OXYPURE

TEMPORIZADOR • ÁNGULO DE FLUJO DE AIRE



Temporizador

Puede ajustar el tiempo de ejecución pulsando el botón **TIMER**. Hay 6 selecciones de tiempo diferentes:

- 30 minutos
- 1 hora
- 2 horas
- 4 horas
- 8 horas
- 12 horas

Si presiona **TIMER** una vez, funcionará con la velocidad del ventilador seleccionada durante 30 minutos. Presione **TIMER** dos veces durante 1 hora, tres veces durante 2 horas, etc. Al presionar **TIMER** 7 veces, se desactivará la función Timer.


El temporizador se puede utilizar junto con los modos Auto y Turbo:

- Cuando se utiliza con AUTO y TURBO: De **TURBO**, **AUTO** con un tiempo elegido.



Ángulo de Flujo de Aire

Presionar **Air Flow Angle** le permitirá ajustar cómo el aire limpio sale del OxyPure, yendo de 30° a 60° a 90° y viceversa.

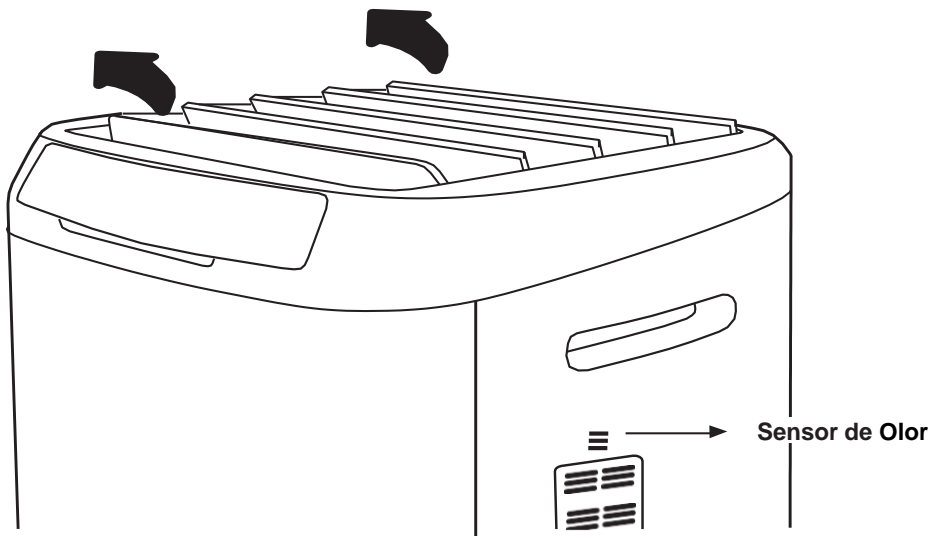

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CONSEJOS Y TRUCOS PARA LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Con el tiempo, los filtros de su OxyPure pueden cubrirse de polvo, polen, patógenos y otros contaminantes que pueden inhalarse accidentalmente o liberarse en el aire si los filtros son manipulados correctamente durante la limpieza.

Limpiieza de Filtros en Interior vs. Exterior

Lo ideal es que limpie sus filtros al aire libre, donde tendrá acceso a una manguera de agua (**NO UTILICE UNA LAVADORA A PRESIÓN**) que le permitirá limpiar los filtros a distancia eliminando la posibilidad de reintroducir contaminantes atrapados de nuevo en su hogar. Sin embargo, la limpieza al aire libre no siempre es práctica debido al clima o a problemas de la propiedad (es decir, si vive en un apartamento), por lo que tendrá que limpiar sus filtros en interiores. No es difícil, y para hacerlo aún más fácil y efectivo, aquí hay algunos consejos de limpieza generales y específicos del filtro.

Consejos Generales

- 1. Siempre use una Máscara**
Esto evitará la inhalación accidental de cualquier contaminante al limpiar sus filtros.
- 2. Mueva el OxyPure, no los Filtros**
Mueva el OxyPure lo más cerca posible de la ubicación donde limpiará los filtros. Esto minimizará la posibilidad de que el filtro se agite (ver 3, a continuación).
- 3. Maneje los Filtros con Cuidado**
Al retirar los filtros, tenga cuidado de no sacudirlos, dejarlos caer o golpearlos, ya que hacerlo puede causar la liberación de contaminantes atrapados.
- 4. Seque los Filtros Completamente**
Nunca instale un filtro mojado o húmedo en su OxyPure, ya que hacerlo interferirá con la función del filtro.
- 5. Limpie las Rejillas**
Levante las rejillas a un ángulo de 90 grados y luego desenchufe el OxyPure. Eso las mantendrá verticales mientras las limpia por cada lado con un paño tibio y húmedo. Vuelva a enchufar el OxyPure y deje que bajen de nuevo.

Mantenimiento de Filtros

Cuando dé mantenimiento a los filtros, desenchufe la unidad y abra el Panel de Acceso al Filtro. Verá que el orden de los filtros, de afuera hacia adentro, es el siguiente:

1. 2 Prefiltros de Acero Inoxidable (Filtro 1)
2. 2 Filtros Bio-Guard® (Filtro 2)
3. 2 Filtros de Eliminación de Emisiones de Ozono (Filtro 3)
4. 1 Filtro Bio-Guard® 360 (Filtro 4)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Indicador de Mantenimiento del Filtro

Las luces FILTER 2 y FILTER 4 serán verdes en unos 3 meses para indicar que los filtros Bio-Guard **DEBEN** limpiarse (Recomienda NuWave). Cuando cualquier luz se vuelve roja (después de unos 6 meses), ese filtro **DEBE** limpiarse. Luego, mantenga presionado **TIMER** hasta que se escuche un pitido para restablecer el indicador Clean Filter 2. Para restablecer la luz de Clean Filter 4, mantenga presionado **TURBO** hasta que se escuche un pitido. Una vez restablecidas las luces, se apagarán.

El Prefiltro de Acero Inoxidable (Filtro 1)

Los prefiltros deben limpiarse al menos una vez cada dos meses, dependiendo del uso.

Limpieza del Sensor de Polvo

El Sensor de Polvo se encuentra en la parte posterior de la unidad.

1. Abra la cubierta del sensor de polvo.
2. Con un hisopo de algodón seco o un cepillo pequeño y suave, elimine suavemente la suciedad o el polvo del sensor de polvo.
3. Para acumular más en el sensor de polvo, límpielo con un hisopo ligeramente húmedo.
4. Elimine la humedad con un hisopo de algodón seco.
 - El sensor de polvo requiere una limpieza regular (aproximadamente cada 3 meses) para que la unidad funcione eficientemente.
 - Si su OxyPure está en un área con alta acumulación de polvo se necesita una limpieza más frecuente del sensor.
 - No utilice el hisopo de algodón en ninguna parte o área que no sea el sensor.

Limpieza del Sensor de Olor

El Sensor de Olor está detrás de las tres ranuras sobre la cubierta del Sensor de Polvo y **SOLO** puede limpiarse con una aspiradora con punta de cepillo.

Los Filtros Bio-Guard y Bio-Guard 360 (Filtros 2 y 4)

1. Retire los filtros y sumérgalos en agua.
2. Rocíe los filtros con un detergente suave y déjelos reposar durante 2 – 3 minutos.
3. Sumerja los filtros en agua tibia, agite y retire. Si no puede sumergir completamente el filtro Bio-Guard® 360, colóquelo bajo agua corriente a baja presión.
4. Repita este proceso hasta que los filtros estén limpios.
5. Enjuague los filtros con agua tibia (ver 3 arriba).
6. Seque los filtros completamente, fuera de la luz solar directa, antes de usarlos.

Notas:

- Sumerja los filtros en agua inmediatamente para eliminar la posibilidad de cualquier contaminantes que se libere en el aire.
- Lave y enjuague según lo indicado, solo el tiempo suficiente para limpiar el filtro.
- Después de enjuagar, sacuda el agua del filtro para ayudar a secar los componentes eléctricos internos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS • GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Seque bien, lejos de la luz solar directa, en una habitación con una brisa fuerte o un ventilador de aire a través del filtro. **Recuerde:** El Filtro Bio-Guard lleva una carga de 8,000V cuando está funcionando, por lo que DEBE estar completamente seco por dentro y por fuera antes de ser reincorporado al OxyPure.

El Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono (Filtro 3)

Para Limpiar los Filtros de Eliminación de Emisiones de Ozono

1. Retire los filtros. Si es posible, llévelos afuera para limpiarlos.
2. Suavemente, pero a fondo, limpie los filtros con una aspiradora con punta de cepillo.
3. Repita el proceso en el otro lado. **NO LOS MOJE.**



Notas:

- **NO** moje el Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono.
- Lleve este filtro afuera si es posible.
- Limpie con una aspiradora equipada con cepillo.
- Las marcas en el medio filtrante son normales y esperadas. No tienen ningún efecto en la funcionalidad del filtro.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El OxyPure no Enciende.

1. El enchufe no está en la toma de corriente. Conéctelo a la toma de corriente.
2. POWER en el panel del panel táctil no está encendido. Presione **POWER**.
3. El Panel de Acceso al Filtro de la parte posterior está apagado o suelto. Asegúrese de que esté encendido de forma segura.
4. Si no puede cerrar el Panel de Acceso al Filtro por cualquier motivo, el OxyPure no funcionará y deberá comunicarse con Servicio al Cliente de NuWave. **Tenga cuidado para garantizar que las pestañas no están dañadas al asegurar el Panel de Acceso al Filtro.**

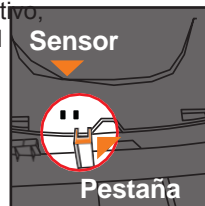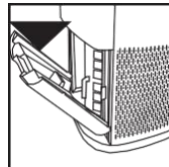

El TIMER no funciona cuando se presiona

El OxyPure no está leyendo la función seleccionada. Pulse **FAN SPEED** o **AUTO** y, luego, pulse **TIMER**.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El ventilador no está soplando.

1. No se está utilizando una salida adecuada. Asegúrese de que la toma de corriente tenga el voltaje adecuado para su uso.
2. El Panel de Acceso al Filtro en la parte posterior no está correctamente en su lugar. Asegúrese de que esté colocado de forma segura.

La velocidad del flujo de aire no cambia cuando se presiona FAN SPEED.

El OxyPure puede estar en modo AUTO. Ajuste el OxyPure a otro modo de funcionamiento en el panel táctil y luego presione **FAN SPEED**.

El flujo de aire desde el respiradero superior es débil.

Los filtros de aire están sucios. Limpie los filtros de aire.

El OxyPure® está produciendo humo u olor.

Los filtros de aire están sucios, límpielos. Si el problema persiste, contacte a Servicio al cliente al 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com.

Los indicadores CLEAN FILTER no se han restablecido después de limpiar los filtros.

1. El Sensor de Filtro no lee el filtro limpio. Apague y encienda el OxyPure® y mantenga pulsado TIMER por 2 segundos hasta escuchar un pitido.
2. Apague el OxyPure, desenchufe y ajuste los filtros. Enchufe y encienda el OxyPure de nuevo.
3. El Panel de Acceso al Filtro en la parte posterior no está en su lugar de forma segura. Asegúrese de que esté puesto de forma segura.
4. El Sensor del Filtro está sucio. Limpie el Sensor del Filtro.

ULTIMATE CLEAN no enciende cuando se presiona.

El OxyPure no está leyendo la función seleccionada. Encienda y apague el OxyPure presionando **POWER** dos veces.

POWER parpadea en rojo.

Cuando se retira el Panel de Acceso al Filtro, el ícono de encendido se retroiluminará de color rojo fijo. Al presionar **POWER** parpadeará. Sin embargo, como medida de seguridad, el OxyPure no funcionará cuando se retire ese Panel. Asegúrese de que el Panel esté instalado de forma segura.

El Sensor de Olor no se reinicia y la luz indicadora no se borra.

Contacte a Servicio al Cliente 1-877-6892838 o escriba help@nuwavenow.com.

GARANTÍA LIMITADA

EL FABRICANTE GARANTIZA

NuWave, LLC garantiza que OxyPure Zero Purificador de Aire estará libre de defectos del fabricante por 5 año(s) desde el día de su compra bajo un uso doméstico normal y mientras sea operado de acuerdo a las instrucciones escritas del Fabricante. La Garantía Limitada cubre únicamente al Comprador Original. El fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar el producto en el Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de las piezas y la mano de obra será responsabilidad del propietario.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La Garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado, o si la placa de datos del número de serie se retira o se desfigura. El deterioro normal del acabado debido al uso o la exposición no está cubierto por esta garantía. Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o desempeño inadecuado debido a accidentes, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica; alteraciones, abuso, mal uso, malas aplicaciones, atmósferas de tipo corrosivo, instalación incorrecta; falta de funcionamiento y mantenimiento de la unidad de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante; no limpiar y dar mantenimiento regularmente a la unidad y los filtros reutilizables, y reemplazar los filtros desechables de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante; usos anormales, comerciales o de alquiler; o unidades revendidas. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía Limitada, cuando lo permita la ley, para los productos comprados a un distribuidor no autorizado.

PARA OBTENER EL SERVICIO

El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de pagar por todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; pagar por adelantado el flete hacia y desde el Departamento de Servicio por cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto utilizando material de relleno adecuado para evitar daños en tránsito. El contenedor original es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, una descripción detallada del problema y su número de autorización de devolución de mercancías (RGA). Llame al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el número de RGA. Proporcione el modelo del sistema de cocción, el número de serie y el comprobante de la fecha de compra (una copia del recibo) al hacer reclamaciones bajo esta garantía.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE

La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida permitida por la ley, a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, tras su examen, se encuentre defectuosa en condiciones normales de uso. La Garantía Limitada es aplicable solo dentro de los Estados Unidos continentales y solo al comprador original de los canales de distribución autorizados por el fabricante. **LA GARANTÍA LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO POR EL FABRICANTE. EL RECURSO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL A NINGUNA PERSONA, YA SEA OCASIONADO O NO POR NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS A LA PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO.**

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las exclusiones de limitación anteriores pueden no aplicarse. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros derechos que varían de un estado a otro. **SALVO QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR LEY O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NUWAVE LLC.**

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o compra de un producto o servicio de NuWave (colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838, o a legal@nuwavenow.com. Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas y cada una de las disputas se someterán a arbitraje final y vinculante. Puede iniciar el proceso de arbitraje presentando por escrito una demanda a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia a NuWave. NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en un lugar conveniente para usted o por teléfono. El laudo arbitral será vinculante y podrá ser presentado como sentencia en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los Procedimientos de Mediación de la AAA vigentes en el momento de la presentación de su demanda de arbitraje. Véase https://www.adr.org/sites/default/files/CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley según lo determine un árbitro, ninguna de las partes o árbitros podrá revelar la existencia, el contenido o los resultados de cualquier arbitraje en virtud del presente sin el consentimiento previo por escrito de ambas partes.

A. RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, usted entiende que, en la medida máxima permitida por la ley, acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio de juez o un juicio con jurado.

B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS. En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o arbitraje colectivo.

C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, debe comunicarse con NuWave LLC al 1-877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST) o enviar un correo electrónico a help@nuwavenow.com. Tendrá 30 días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por no participar en el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja de o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. Si han pasado más de 30 días, usted no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar o participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave, tiene 30 días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. No obstante lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y solo podrá adjudicarse en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo relacionado con o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidos, entre otros, patentes, marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para medidas cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, u otras medidas provisionales; o (iii) interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o cualquier arbitraje colectivo.

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65

WARNING

This product can expose you to chemicals including lead and Bisphenol A (BPA), which are known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerle a químicos, incluidos el plomo y Bisfenol A (BPA), los cuales son conocidos en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para mayor información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

LEE EL MANUAL DEL PROPIETARIO

Si aún tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o la garantía de este producto, comuníquese con NuWave LLC al 1-877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST) o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.



nuwave®

OXYPURE ZERO™ AIR PURIFIER

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

120VAC / 0.8A 60W

Modelo: 47251 / 47261

Rev. 01

Para obtener información sobre patentes, visite:

www.nuwavenow.com/legal/patent

Diseñado en Francia y desarrollado en EE.UU.

NuWave LLC

560 Bunker Ct.

Vernon Hills, IL 60061, Estados Unidos

Teléfono: 1-877-689-2838

Lun-Vie 7:30 am a 4:30 pm (CST)

Email: help@nuwavenow.com

Hecho en China

©2022 • NuWave, NuWaveNow y OxyPure son marcas registradas de NuWave LLC • Todos los Derechos Reservados.

Artículo: BM47251-47261

CB-Rev.3

11-18-22