

## I. Parámetros del producto

A. Compatible con sistemas de telefonía móvil: Android 5.0 (incluido) o posterior, iOS9.0 (incluido) o posterior

B.Control principal: RTL8762DT

C.Pantalla: 1.36 Resolución completa: 390 \* 390

## II.Instrucciones de operación




### 1.Operación de botón

Estado / Operación	Función
botón de encendido: apagar / mantener pulsado durante 3 segundos	encendido
botón de encendido: encendido / presión larga durante 3 segundos	apagado
botón de encendido: pantalla apagada / presión corta	pantalla en
botón de encendido: pantalla encendida / presión corta	pantalla apagada
botón de encendido: interfaz de función / pulsación corta	Volver a la página de inicio
Botón hacia abajo: toque corto	Ingrese el modo de movimiento
botón arriba: pulsación corta	muévase hacia arriba
botón abajo: pulsación corta	deslizar hacia abajo


## 2. Operación de pantalla

Estado / Operación	Función
Haga clic	Elige/determina
página de inicio / largo por 3 segundos	Marque el interruptor
página de inicio / deslizar hacia arriba	lista de mensajes
página de inicio / deslizar hacia abajo	Menú breve
página de inicio / deslizar a la izquierda	Llamada / datos de hoy / monitoreo de salud / clima / control de cámara / control de música / ejercicio de respiración
página de inicio / deslizar hacia la derecha	entrar en la página de inicio

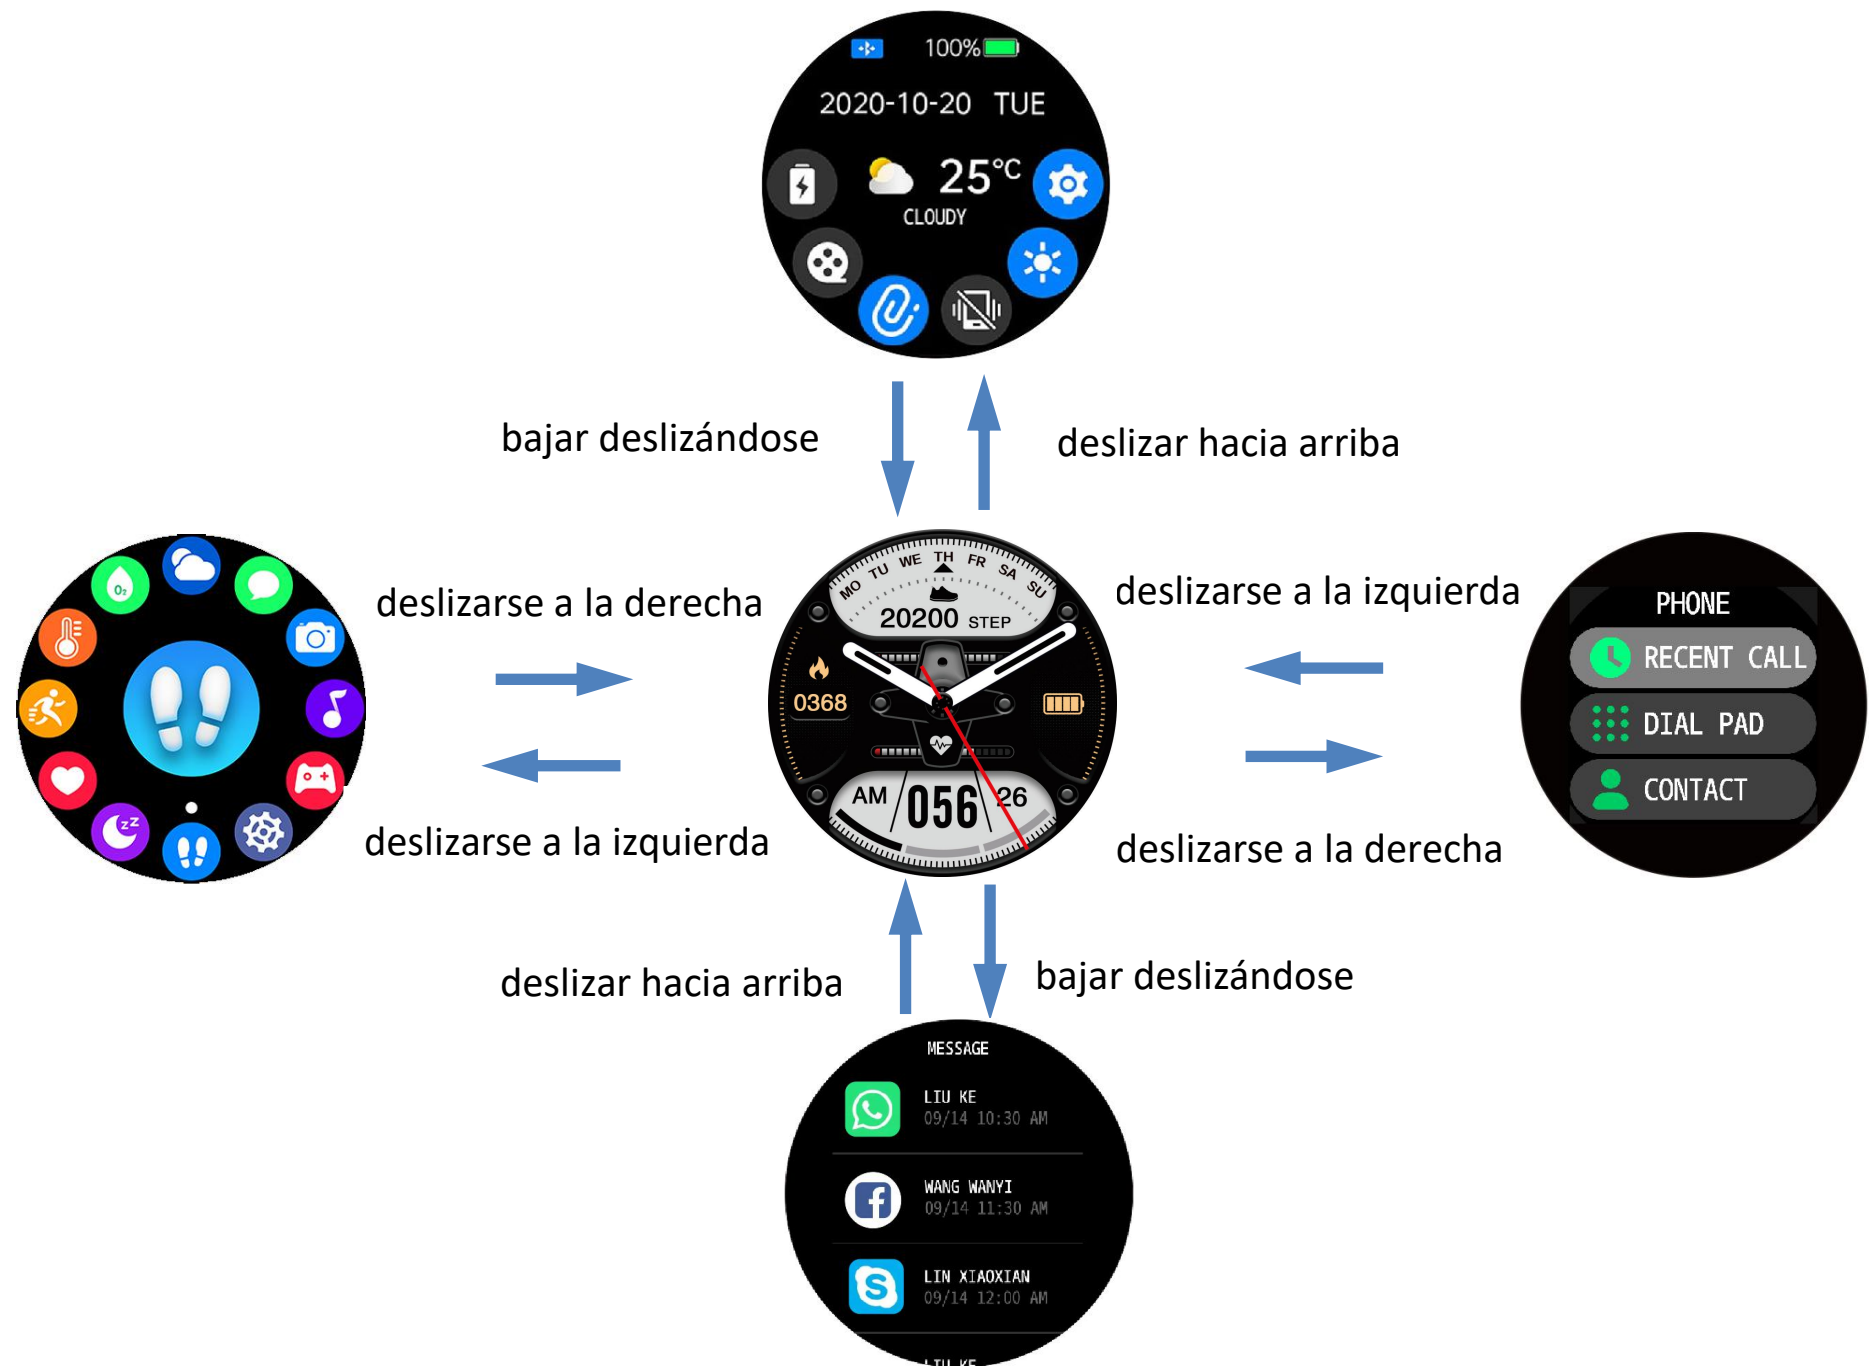

### 3. Instrucciones de carga

A. Utilice la base de carga equipada con el producto para alinear los contactos en la parte posterior del host para cargar (asegúrese de que la batería sea suficiente para el primer uso. Si la batería no se puede encender normalmente con poca energía, cárguela antes en funcionamiento. Cargue correctamente como se muestra en la imagen de la derecha)

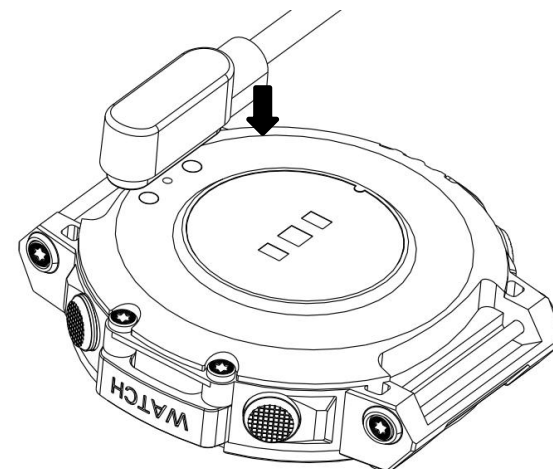

B. No utilice un adaptador de corriente con una corriente de salida de más de 2 A para cargar

4. Descargue e instale la APLICACIÓN "Da Fit"

1) .Escanee para descargar e instalar "Da Fit" escaneando el código QR a la derecha

2) .Descargue e instale a través del mercado de aplicaciones: sistema Android: busque "Da Fit" a través de App Store, Google Play, Android Market y otros mercados de aplicaciones para descargar e instalar; Sistema IOS: busque "Da Fit" en la App Store para descargar e instalar



### 5. Conexión de la aplicación

(asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido y no conectado con otros dispositivos) menú de acceso directo → configuración → acerca de la interfaz, se mostrará la dirección MAC del reloj y su dispositivo puede ser determinado por la dirección MAC en la tabla de dispositivos. Una vez que el reloj se haya enlazado correctamente, el reloj se conectará automáticamente con el teléfono móvil cada vez que el cliente lo abra en el futuro. Puede sincronizar datos bajando la página de datos del cliente.

Abra la aplicación de cliente móvil para configurar






Cambie a la página del dispositivo y haga clic en



Haga clic en su dispositivo (AK45) en el





Encuadernación completa

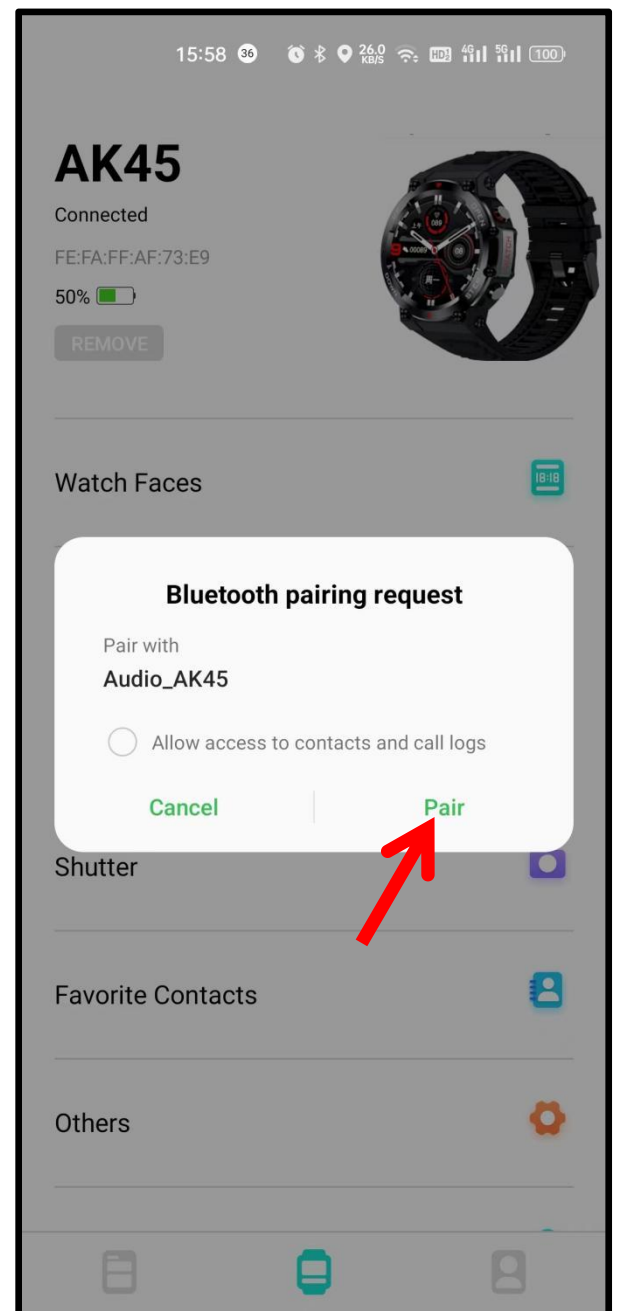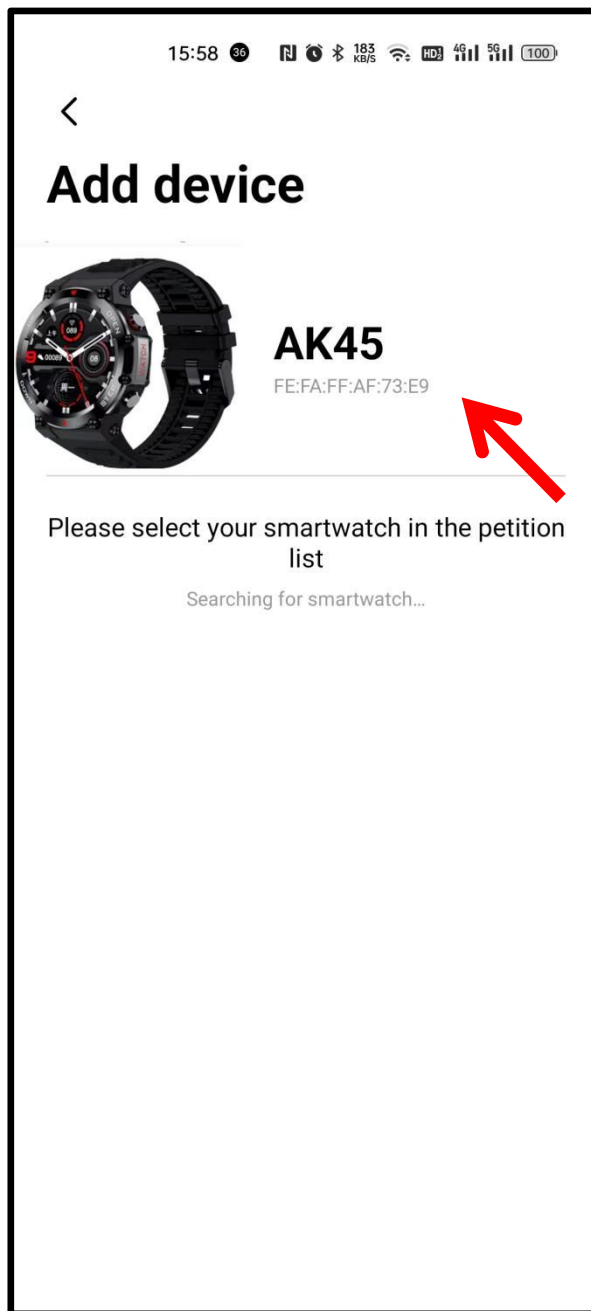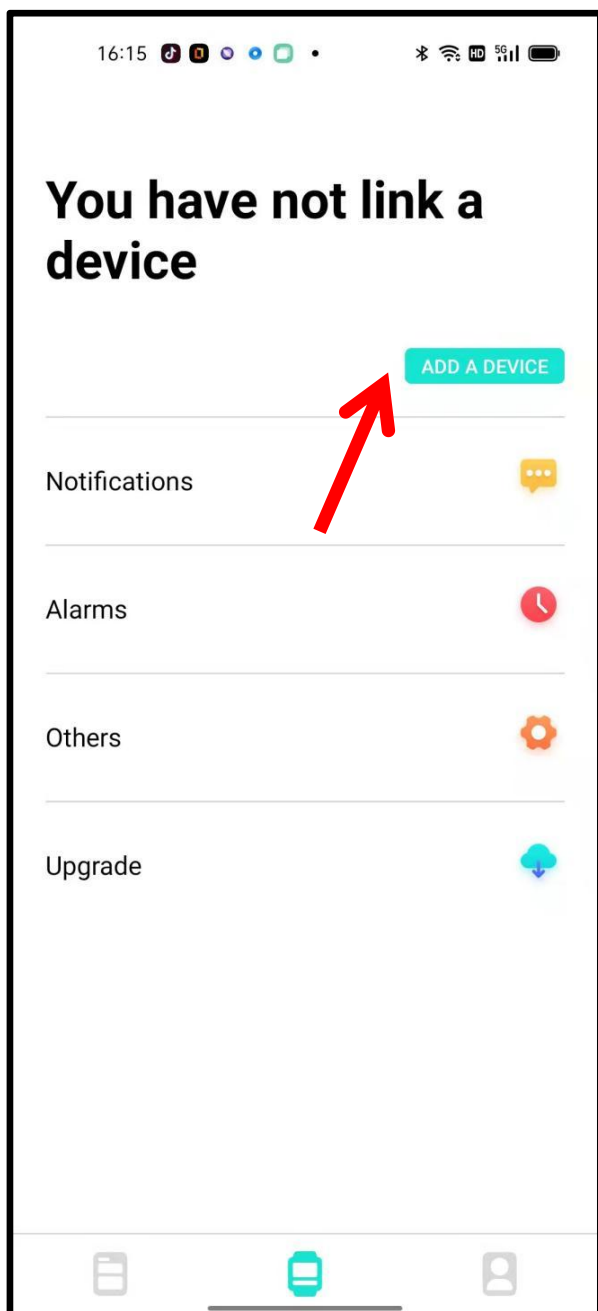

**6. Llame a la conexión Bluetooth:** encienda el reloj "TURN ON", y el emparejamiento Bluetooth "Audio\_AK45 " aparecerá automáticamente en el teléfono móvil. Haga clic en emparejar. Cuando Bluetooth está conectado al teléfono móvil, puede usar el reloj para marcar, controlar el teléfono móvil para hacer una llamada, escuchar música y ver la información de registro de llamadas del reloj. Si hace clic en Desvincular, cuando necesite vincular el Bluetooth para una llamada nuevamente, abra el reloj "Habilitar función de llamada", abra la configuración del teléfono → opción Bluetooth, vea todos los dispositivos y haga clic en "Audio\_AK45" para conectarse



Click to turn on the call function

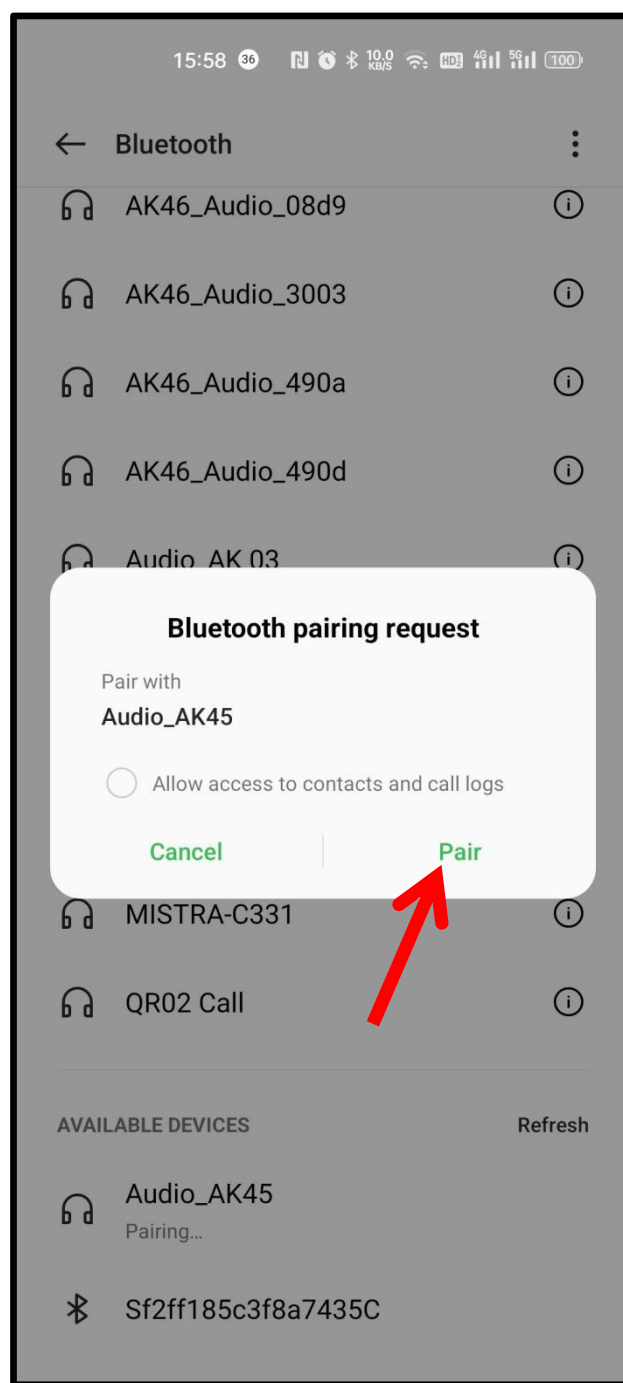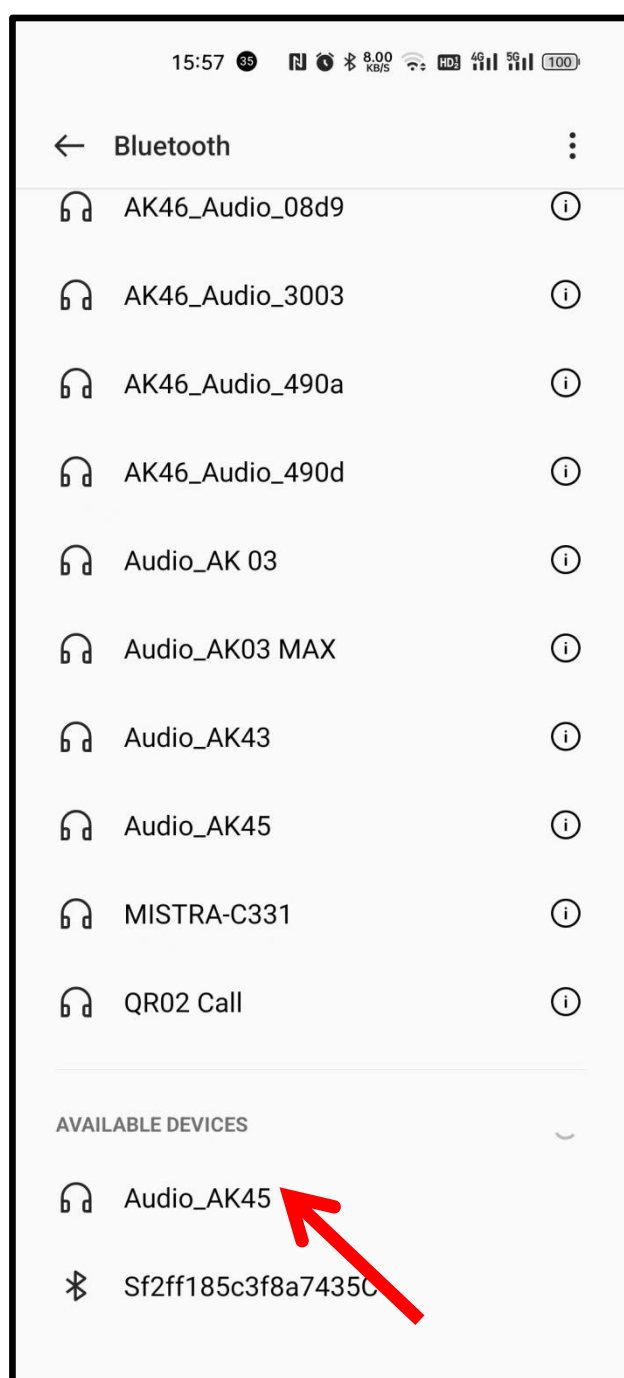

**Agregar contactos:** ingrese a la aplicación "Da fit", haga clic en "comunicación rápida" → seleccione los contactos para agregar (en la actualidad, se pueden agregar hasta 8 contactos)



## 7. Watch function mode

**a. Cambio de interfaz principal:** mantenga presionada la interfaz principal durante 3 segundos para ingresar a la interfaz de marcado de selección, deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar la interfaz principal, Click para confirmar



**Marcación personalizada:** ingrese a la aplicación "Da fit" y haga clic en -> selección de marcación -> Editar para seleccionar la marcación que desee. Buscar más diales: ingrese a la aplicación "Da fit" y haga clic en "selección de marcado" -> más configuraciones de marcado.

**b. Asistente de voz:** es una aplicación de teléfono móvil inteligente, ábrala y podrá dirigir su teléfono móvil a través de un diálogo inteligente, como enviar un mensaje para realizar una llamada.



**c. Datos de hoy:** los datos de hoy registran los pasos diarios, el estado del sueño y varios patrones de ejercicio. El cliente puede visualizar análisis de información y registros de datos más detallados.



1). **Conteo de pasos:** use el reloj normalmente, y el reloj muestra los pasos de ejercicio actuales, la distancia y las calorías (los datos del día antes de las 0:00 a.m. todos los días)




2). **Monitoreo del sueño:** use un reloj para dormir. El reloj controlará automáticamente la duración del sueño profundo, el sueño ligero y el tiempo total de ayer. Los datos detallados se muestran en el lado de la aplicación, y el usuario puede ver la calidad del sueño y el mapa de distribución de la duración del sueño en la aplicación.



3) **Modo de ejercicio:** 107 modos deportivos para elegir: caminar, correr, andar en bicicleta, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar la cuerda..., después de encender el modo deportivo, deslícese hacia la izquierda para seleccionar pausar/finalizar el ejercicio, si lo desea Para agregar un modo de deporte, deslice hacia abajo hasta el final y haga clic en Agregar para seleccionar el modo de deporte deseado.



d. **Supervisión de la salud:** la supervisión de la salud registra la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los datos relacionados con el oxígeno en la sangre. El análisis de información y el registro de datos más detallados se pueden ver en el lado del cliente

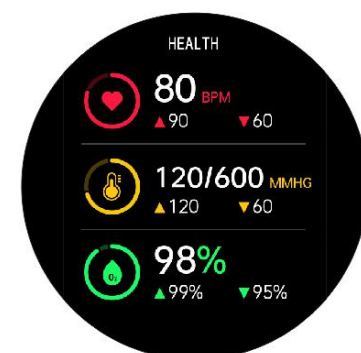


1). **Medición de frecuencia cardíaca:** haga clic en la pantalla en la interfaz de frecuencia cardíaca para medir el valor actual de frecuencia cardíaca. También se puede medir manualmente en la interfaz de frecuencia cardíaca del extremo de la aplicación (los datos son solo para referencia y




no para uso médico)


2). **Presión arterial:** haga clic en la pantalla de la interfaz de presión arterial para medir el valor actual de la presión arterial. El icono parpadea como en la prueba y se desliza hacia la derecha para salir. También se puede medir manualmente en la interfaz de presión arterial del lado de la aplicación (los datos son solo para referencia y no para uso médico)

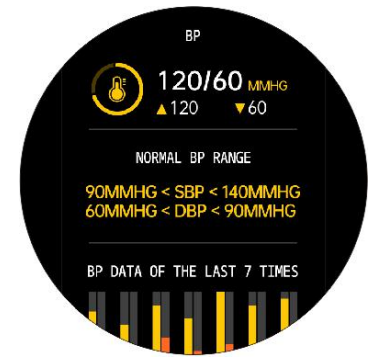


3). **Oxígeno en sangre:** haga clic en la pantalla de la interfaz de oxígeno en sangre para medir el valor actual de oxígeno en sangre. El icono parpadeante indica que la prueba está en curso o que se puede medir manualmente en la interfaz de oxígeno en sangre del extremo de la aplicación (los datos son solo de referencia, no para uso médico)

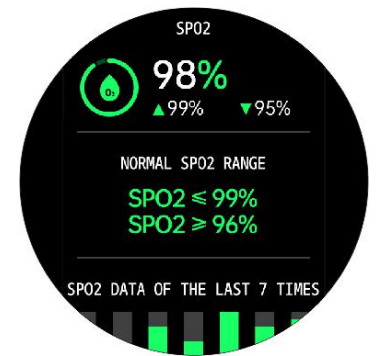

e.**Clima:** la información meteorológica actual y la calidad del aire se mostrará en la interfaz meteorológica. Deslice hacia arriba la interfaz meteorológica para ver las condiciones meteorológicas en los próximos 6 días. La información meteorológica solo se puede obtener después de que la aplicación esté conectada. Si la conexión se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará.

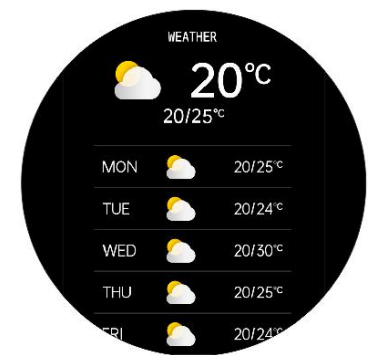

f.**Control de la cámara:** después de conectar el teléfono móvil, el reloj se puede utilizar como control remoto de la cámara del teléfono móvil. Abra el "control de la cámara" en el lado de la aplicación y haga clic en la página de control de la cámara del reloj para activar la instantánea de la cámara móvil.

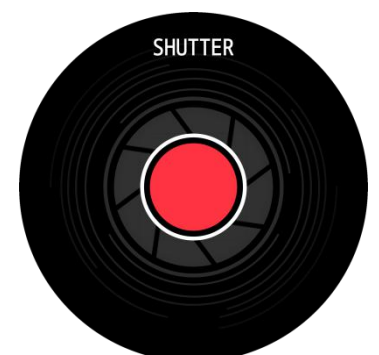



g. **Control de música:** después de conectar el teléfono móvil, el reloj puede controlar la pausa / reproducción de la música del teléfono móvil, la canción anterior y la siguiente.




h. **Ejercicio de respiración:** El ejercicio de succión consiste en realizar una respiración eficaz y fortalecer los músculos respiratorios. La respiración profunda puede ayudarlo a aliviar el estrés.




i. **juego:** pájaro volador incorporado y 2048 juegos


1). **pájaro volador:** los jugadores solo necesitan usar un dedo para controlar, tocar la pantalla táctil, el pájaro volará hacia arriba, seguir tocando continuará volando más alto, relajar el dedo, caerá rápidamente.

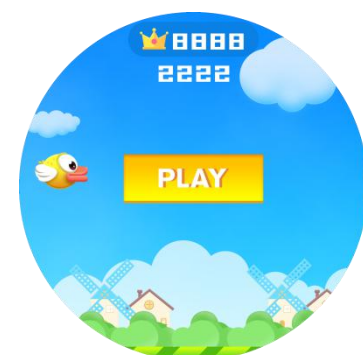


2). **2048 :** Usa las flechas para mover el cuadrado. Cuando dos casillas con el mismo número chocan, se fusionarán en un número, llegando a 2048, lo que significa victoria.

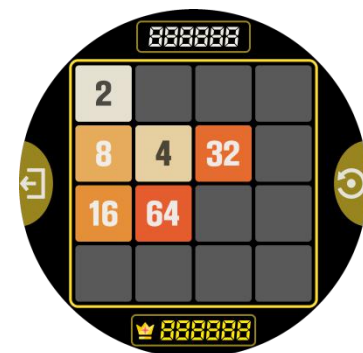


j. **Empuje de información:** este reloj es compatible con el empuje de información de teléfono / SMS / wechat / Facebook / Twitter / WhatsApp / Skype / otra aplicación. Esta página solo guarda los últimos 5 registros de información, y puede encender el interruptor correspondiente según sus necesidades. (tenga en cuenta que cuando el teléfono móvil Android abre el recordatorio de información, debe configurar el derecho de notificación de la aplicación al teléfono móvil; de lo contrario, el reloj no recibirá el recordatorio)

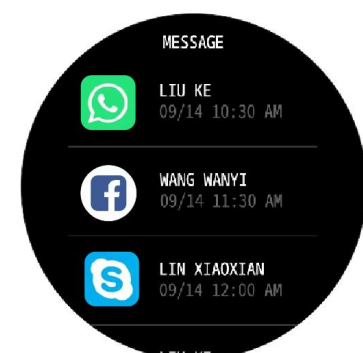

k. **Otras interfaces de función:** Otras funciones del reloj incluyen: cronómetro, despertador, temporizador, interruptor de teléfono, restablecimiento de llamada, vista de menú, ajuste de brillo, interruptor de vibración, modo teatro, restablecimiento de fábrica, apagado, aproximadamente

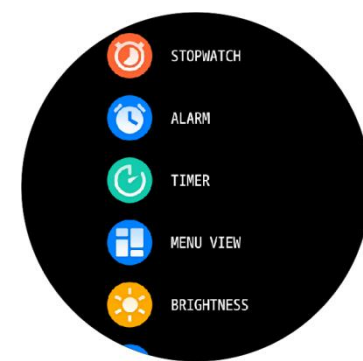


**Vista de menú: dividida en dos modos: vista de cuadrícula y vista de lista**

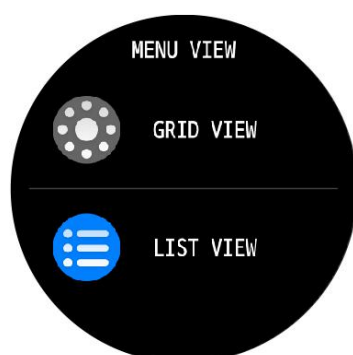

Vista de menú



Vista en cuadrícula

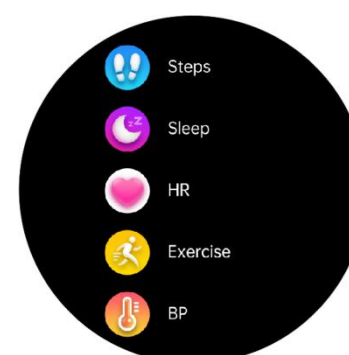

Vista de la lista

**Nota: se pueden ver análisis y registros de datos más detallados en la aplicación**

### **Preguntas y respuestas frecuentes**

#### **Por qué el valor de la presión arterial se desvía del esfigmomanómetro?**

La desviación entre los valores de medición del reloj y el esfigmomanómetro está determinada por muchos factores. La parte de medición del esfigmomanómetro está en la arteria braquial y la parte de medición del reloj está en las dos ramas principales de la micro arteria. En circunstancias normales, el valor de medición de la presión arterial aórtica y la presión arterial micro arterial diferirá de 30 a 40. Si usa un reloj y un esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, ya que la sangre que fluye en la arteria está en la dirección centrífuga, cuando el esfigmomanómetro mide, la parte inferior del codo está bajo presión y la sangre no puede ramificarse suavemente hacia la arteria que se encuentra debajo. El flujo, el aumento de la tensión vascular, hará que las mediciones de la presión arterial superior e inferior tengan más

desviaciones.

### **Por qué el usuario no puede tomar un baño caliente con el reloj?**

La temperatura ambiente durante el baño es relativamente alta, lo que producirá una gran cantidad de vapor de agua, y el vapor de agua es gaseoso, su radio molecular es pequeño y es fácil de filtrar por el hueco del reloj.

Cuando la temperatura desciende, se condensará nuevamente en gotas de agua líquida, lo que es fácil de causar. El circuito interno del reloj está en cortocircuito, destruyendo la placa de circuito y luego destruyendo el reloj.

### **Preguntas y respuestas frecuentes**

#### **Por qué el reloj no puede recibir el mensaje push?**

Configuración del teléfono Android;

Confirme que el interruptor de mensaje está encendido en el cliente móvil

El mensaje de confirmación se puede mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. El mensaje de reloj se empuja leyendo el mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil. Si no hay ningún mensaje en la barra del teléfono móvil, el reloj no podrá recibir el empuje.

(Debe encontrar la configuración de notificación en la configuración del teléfono y activar el interruptor de notificación de WeChat, QQ, teléfono, SMS y cliente móvil)

Abra la configuración de accesibilidad del cliente de pulsera

(Busque la accesibilidad en la configuración del teléfono, abra la configuración de accesibilidad del cliente de pulsera) configuración de iPhone Confirme que el interruptor de mensaje está encendido en el cliente móvil El mensaje de confirmación se puede mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono. (Debe encontrar la configuración de notificación en la configuración del teléfono y activar el interruptor de notificación de WeChat, QQ, teléfono, SMS y cliente móvil)

## **Precauciones**

No arroje este producto al fuego para evitar una explosión.

Este producto es resistente al agua solo para agua fría. Si se usa para agua caliente, puede causar niebla blanca en la lente.

La duración de la batería de este producto varía según el entorno de uso y el modo de uso.

## **Descargo de responsabilidad:**

Este producto no es un dispositivo médico. La pulsera y su programa de aplicación no se utilizan para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades y dolencias. Si desea cambiar sus hábitos, como el ejercicio y el sueño, debe consultar primero con personal médico profesional calificado para evitar víctimas graves. Nuestra empresa garantiza que sin previo aviso, el derecho a modificar y mejorar cualquier función descrita en este manual, y la empresa se reserva el derecho a actualizar constantemente el contenido del producto. Todos los contenidos estarán sujetos al objeto real.