

DRAAGBARE COMPRESSOR

QB-01



HANDLEIDING

1


Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van onze draagbare compressor! U kunt onze compressor gebruiken voor het oppompen van autobanden, motorbanden, fietsbanden, strandartikelen, opblaasbaar speelgoed of een voetbal.

Het is niet alleen een draagbare compressor, maar het is ook een sterke powerbank en zaklamp!

Contact

Wij raden aan om de handleiding goed door te lezen en te bewaren. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via mail of Whatsapp.




06-23234236



onlinebazaarstore@hotmail.com

2

Inhoud & Functies

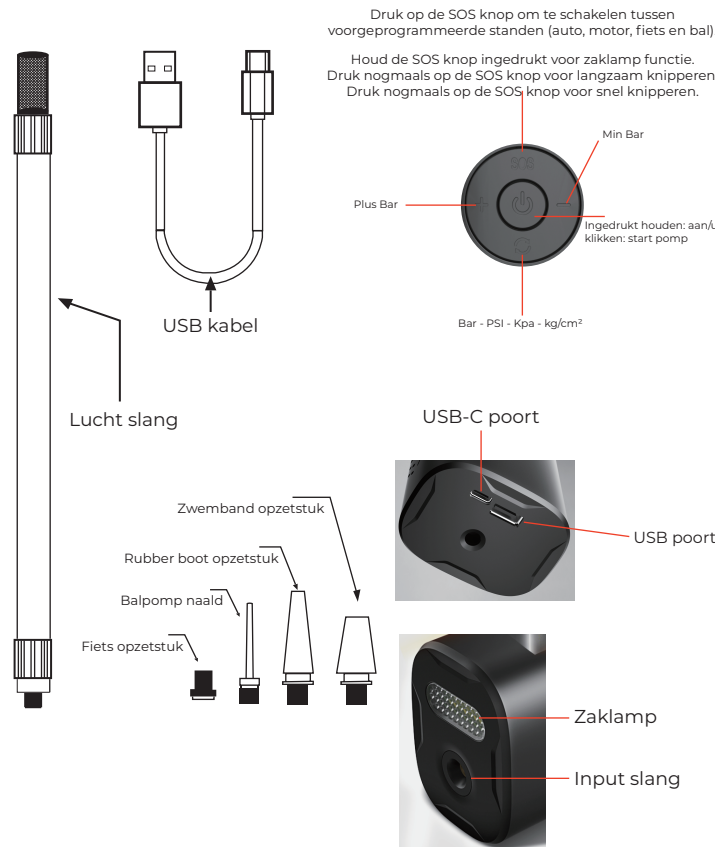

3


Technische specificaties


Soort product	Draagbare compressor
Type	QB-01
Merk	Aquila
Input voltage	12V
Max current	<6A
Aantal L/min	20L/min
Accu	3*2000 mAh
Aantal Lumen LED	20 LM
Maximale druk	150 PSI
Nauwkeurigheid	1.5 PSI
Instellingen	PSI, BAR, KPA en KG/CM²
afmetingen luchtslang	100mm * 10mm
Werkende temperatuur	-20 °C - 60 °C
Werkende voltage	11,1V
Product afmetingen	170 * 90 * 60mm
Gewicht	700 gram

4

Instructies

Zet de compressor aan en zorg dat de luchtslang vast zit aan de compressor.

Druk op de  knop om te wisselen tussen PSI, Bar, Kpa en kg/cm². Het display geeft de huidige luchtdruk aan.

Met de + en de - knop kan de druk hoger of lager worden gezet. Houd de + of - knop ingedrukt om sneller de druk te veranderen. Als de gewenste luchtdruk bereikt is, druk dan op de  knop om te vullen.

Wanneer de gewenste luchtdruk bereikt is zal de compressor automatisch stoppen.

Koppel de luchtslang los na gebruik en schakel de compressor uit door de aan/uit knop ingedrukt te houden.

Gebruik voor het opladen de meegeleverde USB kabel. Voor het opladen is alleen een adapter nodig.

Als de compressor aan het opladen is, knippert het batterij icoontje  op het display van de compressor.

Het volledig opladen van de compressor duurt tussen de 3 en 5 uur.

5

Veiligheid

Houd de compressor buiten bereik van kinderen en leg de compressor weg op een veilige en afgesloten plek.

Gebruik de compressor niet op gevaarlijke plaatsen of plekken waarbij brandgevaar is, zoals tankstations.

De compressor kan warm worden tijdens gebruik. Als de compressor langer dan 5 minuten achter elkaar gebruikt wordt, laat de compressor dan minimaal 15 minuten uit.

Als de compressor te warm wordt of een raar geluid maakt, schakel de compressor uit en wacht 15 minuten.

Zorg dat de compressor niet in aanraking komt met water.

Controleer altijd de batterij voor gebruik.

Als de compressor een lange tijd niet gebruikt wordt, zorg dan dat de compressor op een veilige en droge plek staat.



Het niet juist gebruiken van de compressor kan gevaarlijk zijn. Lees de handleiding nauwkeurig door en neem contact op bij vragen.

6