




Protecta Screen

Le partenaire de vos chantiers

NOTICE D'UTILISATION DE LA VISIÈRE DE PROTECTION


1

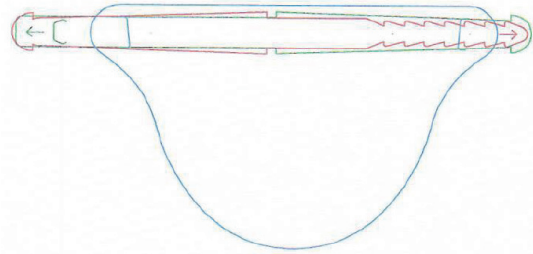

Masque posé à plat :


Ligne bleue : Visière
Ligne verte : Sangle gauche
Ligne rose : Sangle droite

2

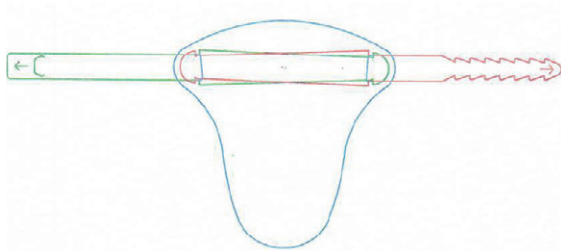

Tirez sur chacune des sangles jusqu'à ce qu'elles se bloquent.

3

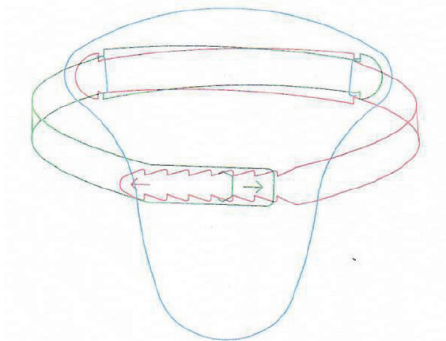

Insérez la partie dentelée de la sangle droite dans la fente de la sangle gauche afin de former un anneau.

Positionnez l'anneau autour de votre tête et ajustez le diamètre à votre tour de tête en tirant sur les sangles.



Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d'amélioration permanente. Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN - 67 Rue du Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE MÉTROPOLE 439 878 836.