

Thank
& You

**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO
UN WATERFLOW BY HESAGO**

**NECESSITI DI ASSISTENZA?
CONTATTA IL SUPPORTO TECNICO IN ITALIANO
SUL SITO WWW.WATERFLOW.STORE
CON WHATSAPP 02-87169002**



**TI PIACE WATERFLOW?
INVIACI UN MESSAGGIO WHATSAPP 02-87169002**

WaterFlow è un filtro portatile - multifunzione e dotato di kit di accessori - per acqua naturale, dotato di una membrana ad ultrafiltrazione da 0.1 micron di grado medico.

È efficace al 99.9% contro Escherichia Coli, Stafilococco Aureo, Salmonella, Colera, Legionella ed altri batteri patogeni. Grazie alla sua ultra-portabilità, WaterFlow permette di ottenere acqua pulita e sicura in qualsiasi luogo.

- RIMUOVE IL 99.9% DEI BATTERI DELL'ACQUA
- FILTRA 2.000 LITRI D'ACQUA CON UNA PRECISIONE DI 0.1 MICRON
- LA SUA VITA PUO' ESSERE ESTESA EFFETTUANDO DEI CICLI DI PULIZIA
- E' PICCOLO E PUO' STARE NEL PALMO DI UNA MANO
- RESISTE AGLI URTI
- UTILIZZO VERSATILE: 3 MODI D'USO


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All'interno della confezione trovi il filtro e i suoi accessori:

- ✓ **FILTRO A MEMBRANA**
- ✓ **TUBO FLESSIBILE**
- ✓ **CLIP STRINGITUBO**
- ✓ **CONNETTORE PER SECCHI O SACCHETTI**

CARATTERISTICHE

Waterlow utilizza una membrana di ultrafiltrazione da 0,1 micron realizzata con materiale di grado medico efficace contro i batteri presenti nell'acqua al 99,99999%. Approvato TUV e SGS.

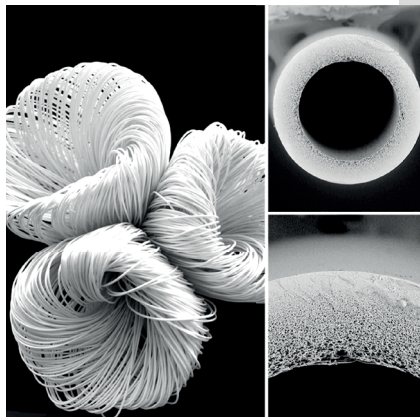

DETTAGLIO DELLA
MEMBRANA FILTRANTE

TEST E. COLI

Test Item	Test Method (Reference to)	Test Result		Removal rate (%)
		Escherichia Coli spiked standard samples (A) (CFU/100mL)	Escherichia Coli spiked standard samples After filtration (B) (CFU/100mL)	
Escherichia Coli ATCC 25922	Client's method	2.3×10^6	< 1	> 99.9

TEST COLIFORMI

No	Test Item	Test Method(s)	Result(s)		
			Before the filter	After the filter	Antibacterial rate
1	Coliforms	GB 4789.3-2010	1.7×10^8 CFU/mL	<1 CFU/ mL	99.999999 %
2	Coliforms	GB 4789.3-2010	1.6×10^8 CFU/ mL	<1 CFU/ mL	99.999999 %

PORI DI FILTRAGGIO: 0.1 MICRON

MATERIALI: ABS, ULTRAFILTRAZIONE GRADO MEDICO, SILICONE

TEMPERATURE OTTIMALI: DA 0° A 60° CENTIGRADI

CAPACITA': 2000 LITRI

FLUSSO D'ACQUA: 600 MILLILITRI / MINUTO

DURATA OPERATIVA: 5 ANNI (3 ANNI DOPO AVERLO BAGNATO)

MODI D'USO DEL FILTRO

Il filtro portatile Waterflow può essere utilizzato in diversi modi. Le principali applicazioni sono: bere direttamente dalla fonte (con o senza il tubo d'ausilio), bere utilizzando una bottiglia in plastica PET con attacco compatibile, filtrare l'acqua per gravità usando un secchio o un sacchetto.



1 DIRETTAMENTE DALLA FONTE

UTILIZZA IL FILTRO COME UNA CANNUCCIA PER BERE DALLA FONTE, ANCHE USANDO IL TUBO COME PROLUNGA.



2 CON UNA BOTTIGLIA IN PLASTICA

AVVITA IL FILTRO WATERFLOW AD UNA BOTTIGLIA IN PLASTICA CON BECCUCCIO DA 28 MM PER OTTENERE UNA BORRACCIA FILTRANTE.



3 SISTEMA DI FILTRAGGIO PER GRAVITA'

COLLEGA IL FILTRO AL TUBO FLESSIBILE E ALLA CLIP STRINGITUBO. MONTA IL CONNETTORE SU UN SECCHIO O SU UNA BUSTA IN PLASTICA.

RACCOMANDAZIONI D'USO

- 1 Non usare WaterFlow con acqua marina, acqua chimicamente contaminata o acqua da lavorazioni industriali o agricole.
- 2 Il flusso d'acqua deve scorrere nella direzione della freccia
- 3 Se si utilizza il tubo flessibile, accertarsi che non vi siano bolle d'aria tra il contenitore e il filtro



ATTENZIONE

Utilizzare il filtro per approvvigionarsi da acque naturali e non inquinate. Non utilizzare con acque reflue umane o industriali. Al primo utilizzo, scartare i primi 200 ml di acqua. Temperatura di utilizzo: 0-60°C.



Bere direttamente dalla fonte


Utilizza il filtro come una cannucchia per bere direttamente dalla fonte

Utilizzare il filtro per approvvigionarsi da acque naturali e non inquinate. Non utilizzare con acque reflue umane o industriali. Al primo utilizzo, scartare i primi 200 ml di acqua.

- Presta attenzione al verso di scorrimento dell'acqua che deve corrispondere a quello della freccia stampata sul filtro.





- Collega il tubo flessibile se la sorgente d'acqua è scomoda da raggiungere.

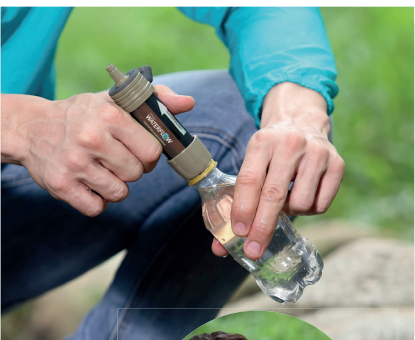

Collegato ad una bottiglia

Avvita il filtro WaterFlow ad una bottiglia in plastica con beccuccio da 28 mm per ottenere una borraccia filtrante

Il filtro si avvita su diverse tipologie di bottiglie in plastica con tappo da 28 mm.

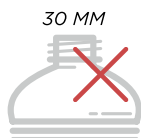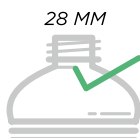




Filtraggio per gravità

Trasforma facilmente un qualsiasi secchio in plastica o una busta in un sistema di filtraggio per gravità

Effettua un foro da 1.5 CM nella parte bassa di un secchio (o di un sacchetto di plastica) e avvita il connettore posizionando le due guarnizioni tra l'interno e l'esterno del secchio.

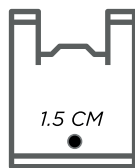

Infila il tubo flessibile nella clip stringitubo. Puoi usare la clip come un rubinetto per avviare o interrompere il flusso d'acqua. Collega il tubo al connettore del secchio.

Fai scorrere un po' d'acqua per eliminare le bolle d'aria quindi collega il tubo flessibile al filtro.



CURA E MANUTENZIONE

E' importante mantenere pulito il filtro - in modo particolare il beccuccio d'uscita - per ridurre il rischio di contaminazione batterica. Se il flusso diminuisce, effettuare un controlavaggio. Prima di riporre il filtro per un successivo utilizzo è consigliabile effettuare un controlavaggio. Per una migliore pulizia è possibile immergere il filtro in una soluzione a base di aceto o collutorio per alcuni minuti, quindi effettuare un controlavaggio con acqua pulita.



CONTROLAVAGGIO

Appoggia una bottiglia di plastica piena d'acqua pulita sul supporto in silicone posto sul verso d'uscita. Spremi la bottiglia d'acqua in modo da far scorrere l'acqua in senso inverso. Questa operazione permette di rimuovere la sporcizia accumulata nel filtro. Esegui il controlavaggio periodicamente. **(senso inverso alla freccia)**

ATTENZIONE

Utilizzare il filtro per approvvigionarsi da acque naturali e non inquinate. Non utilizzare con acque reflue umane o industriali. Al primo utilizzo, scartare i primi 200 ml di acqua. Temperatura di utilizzo: 0-60°C.

Se necessitate di assistenza, il servizio di supporto in italiano è disponibile attraverso il sito www.waterflow.store o tramite Whatsapp, al numero: **02-87169002**

AT⊕MIUM

Waterflow è un prodotto di

Atomium srls - Via Bebio 74 - 76125 Trani - ITALY