

BoneXwave[®]

Guide de l'utilisateur

Table des matières

UTILISATION DU CASQUE

Commandes du casque.....	03
Mise sous/hors tension.....	04
Connexion Bluetooth.....	05
Comment les porter.....	07
Réglage du volume.....	08
Les fonctionnalités des boutons.....	09

ENTRETIEN

Conseils pour le chargement.....	12
Stockage et entretien.....	13

RÉSOLUTION DES INCIDENTS.....	16
-------------------------------	----

CONTENU DE LA BOÎTE.....	17
--------------------------	----

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET LÉGALES..	18
--	----

UTILISATION DU CASQUE

Commandes du casque



Mise sous/hors tension



Mettez le casque en marche:

Appuyez sur le bouton On/off et maintenez-le enfoncé 3-5s jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu puis s'éteigne.

Clara dira : « Connected » (connecté).


Mettez le casque hors tension:

Appuyez sur le bouton On/off et maintenez-le enfoncé 3-5s jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge puis s'éteigne.

Clara dira: « Power off ».

Connexion Bluetooth


Appairage 1

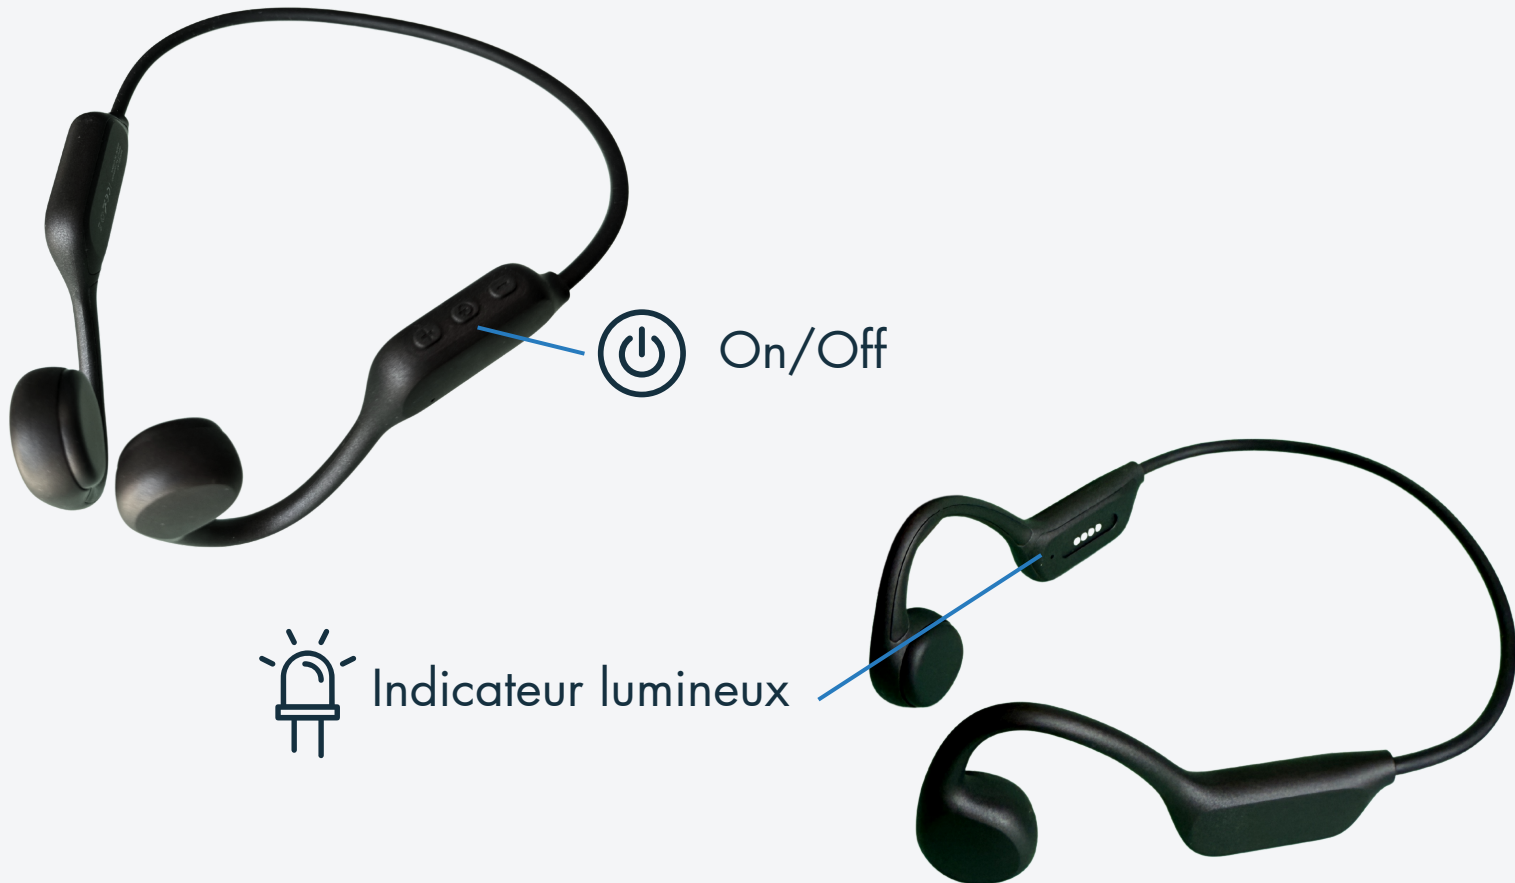

1. Démarrer avec le casque BoneXwave éteint.
2. Appuyez sur le bouton On/off et maintenez-le enfoncé 3-5s jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge & bleu. Clara dira : « Bluetooth mode ».

Connexion Bluetooth


Appairage 2

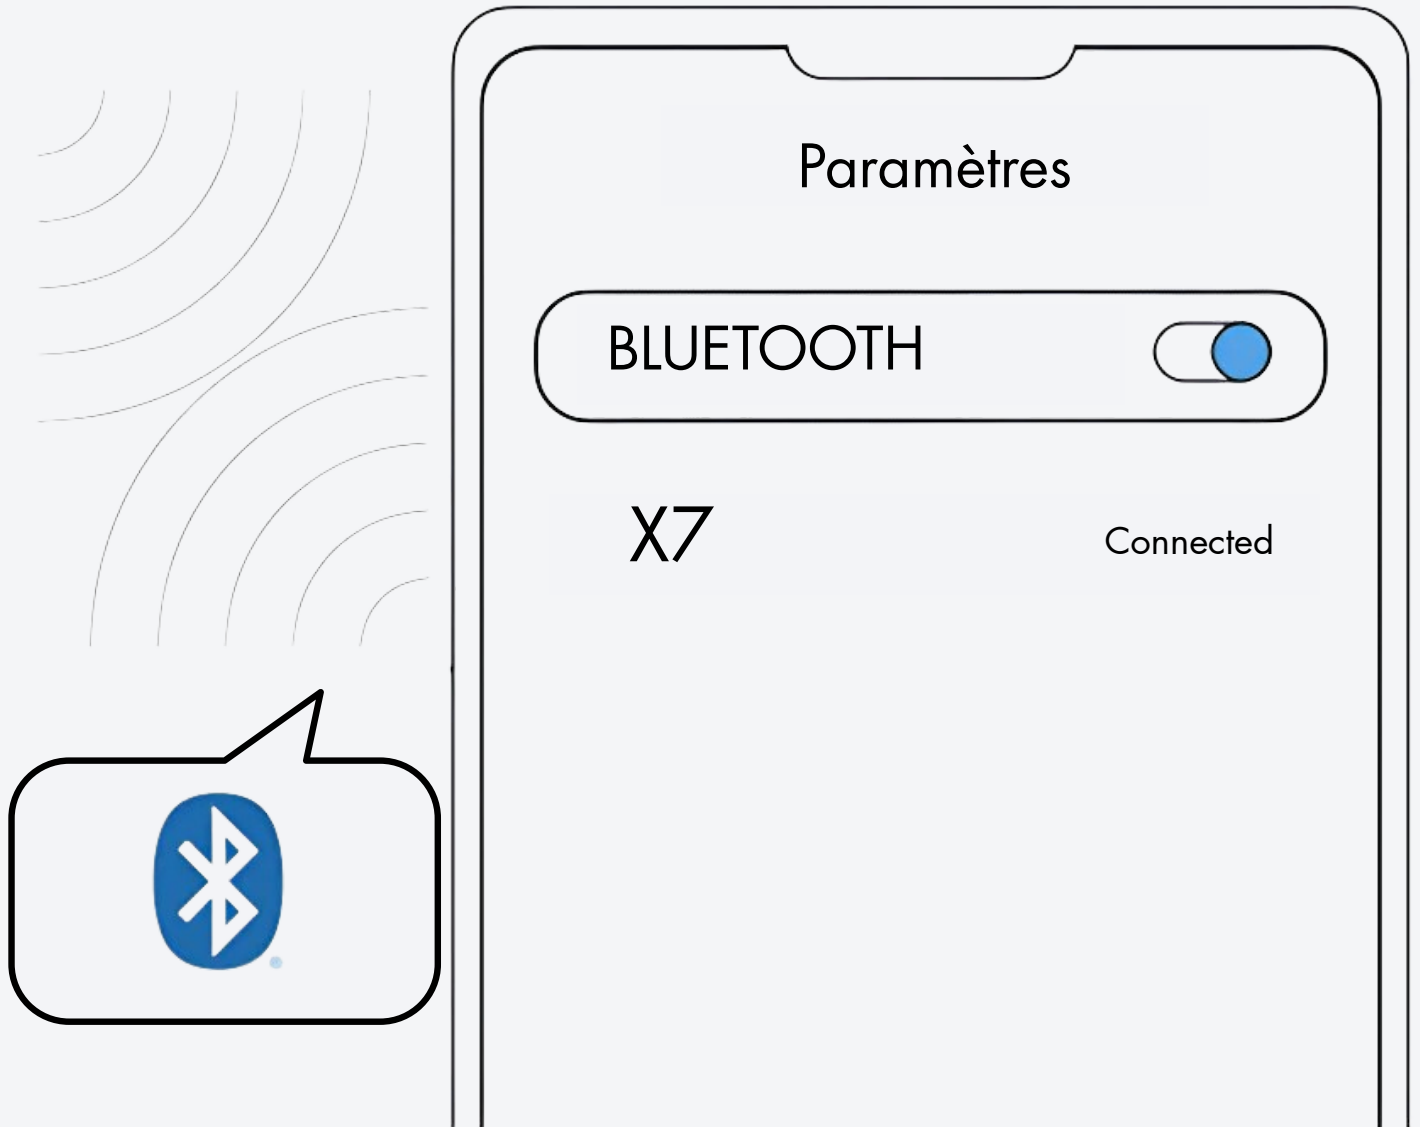

3. Activez le **Bluetooth** de votre appareil, puis sélectionnez « X7 ».

Clara dira : « Connected » (connecté).

Comment les porter

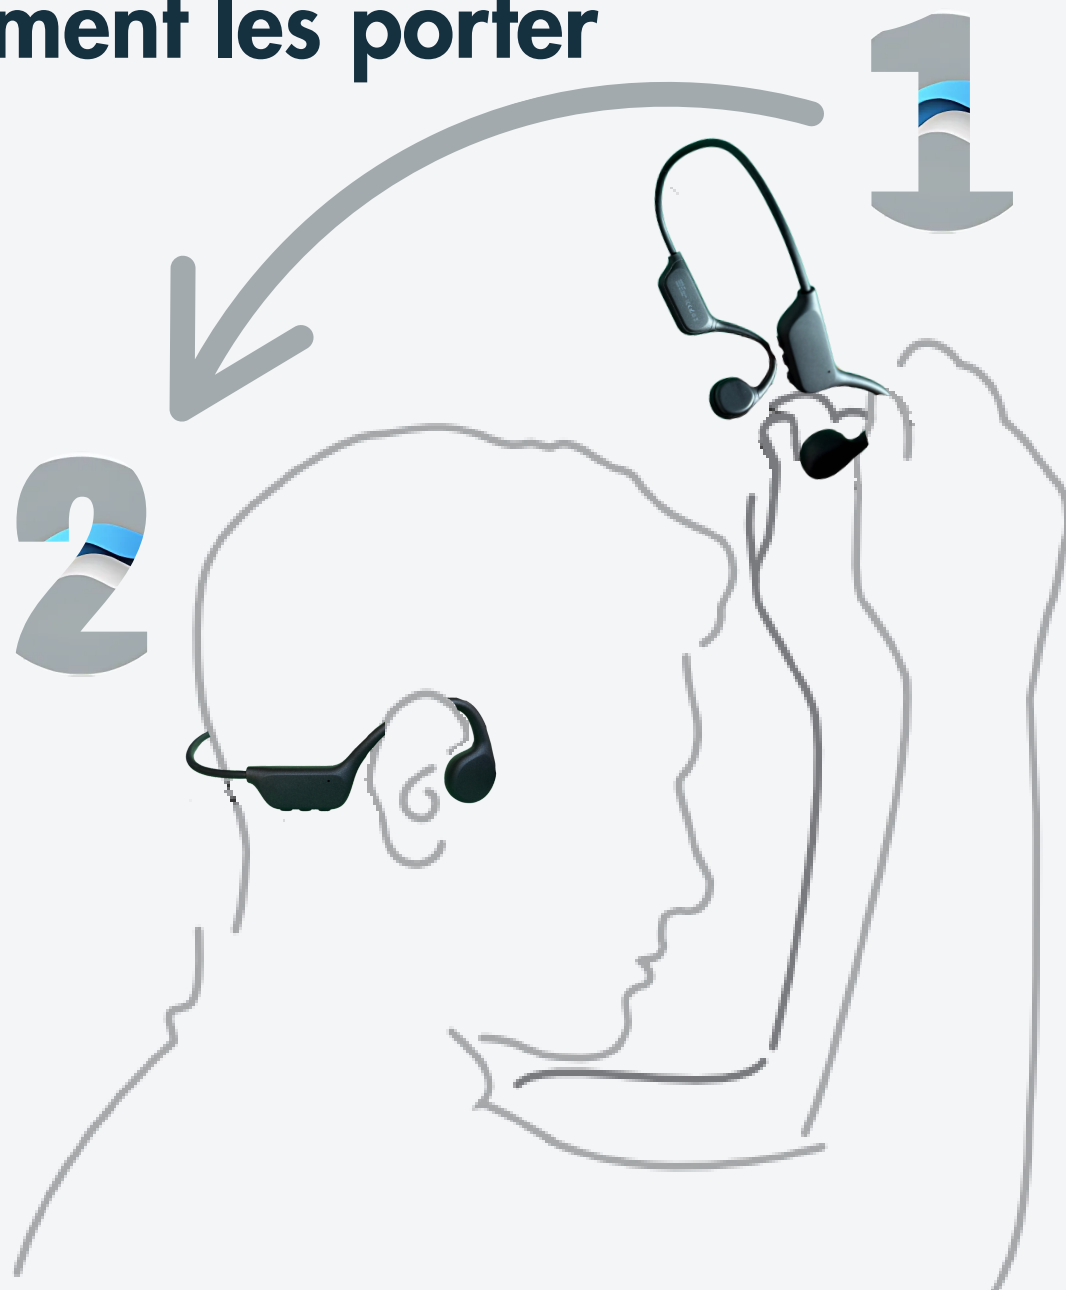

Placez le casque en le passant derrière votre nuque, puis positionnez les crochets au-dessus de vos oreilles. Les transducteurs doivent reposer juste devant vos oreilles. Profitez de votre musique !

⚠ *Un mauvais positionnement peut provoquer une gêne. Assurez-vous que les transducteurs ne couvrent pas vos oreilles, mais soient placés devant.*

Réglage du volume



Ajustez le volume directement pendant l'écoute à l'aide des boutons dédiés.



Pendant l'écoute, ajustez le volume à l'aide des boutons Volume + ou Volume -.

⚠ Attention : *Un volume trop élevé peut altérer votre audition et dégrader la qualité sonore.*

Les fonctionnalités des boutons

Lecture de musique		
Fonction	État des écouteurs	Opérations
Augmenter le volume Réduire le volume Chanson suivante Chanson précédente Pause	Lecture de musique	Appui court sur "+" Appui court sur "-" Appui long sur "+" Appui long sur "-" Appui court sur "⏸"
Reprendre	En pause	Appui court sur "⏸"

Répondre au téléphone		
Fonction	État des écouteurs	Opérations
Répondre/raccrocher un appel	Appel entrant	Appui court sur "⏸"
Rejeter un appel		Appui sur "⏸" pendant 2 secondes
Contrôle du volume Basculer entre téléphone/écouteurs bluetooth	En communication	Appui court sur "+" / "-" Appui sur "⏸" pendant 2 secondes

Les fonctionnalités des boutons

(Le téléphone doit être compatible avec l'activation vocale)

Contrôle vocal intelligent par IA		
Fonction	État des écouteurs	Opérations
Contrôle vocal	Bluetooth connecté	Appui court sur "⏻" pendant 1 s

Remarque : En mode connexion Bluetooth, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde, puis relâchez. Après avoir entendu le prompt, vous pouvez contrôler le téléphone par la voix, ce qui vous fait gagner du temps pour utiliser le téléphone — **rapide et intelligent.**

Par exemple :

Vous pouvez contrôler directement les écouteurs et demander :

- Quelle heure est-il maintenant...
- La météo aujourd'hui...
- Appeler quelqu'un...

ENTRETIEN

Conseils pour le chargement



Chargement



Chargement terminé

Pendant l'utilisation, si vous entendez le message vocal « Battery low » (batterie faible), cela signifie que la batterie est presque vide et qu'il faut recharger le casque.

Branchez le câble de charge sur le port de charge magnétique du casque. Le temps de charge est d'environ 2 heures.

- Voyant **rouge** : en cours de charge
- Voyant **bleu** : charge complète

Remarque :

Les pôles positifs et négatifs de la charge magnétique doivent s'aligner correctement pour assurer une bonne connexion. En cas de mauvaise polarité, la charge ne fonctionnera pas et cela peut provoquer un court-circuit.

Stockage et entretien

Stockage et environnement

- Conservez le casque dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 0 °C et 45 °C (32 °F à 113 °F).
- Évitez toute exposition prolongée à la chaleur, à la lumière directe du soleil, aux gaz inflammables, ou à tout liquide corrosif ou salissant.
- Ne laissez jamais le casque dans des environnements surchauffés, comme l'intérieur d'un véhicule en plein soleil.

Entretien

- Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un chiffon doux et sec.
- En cas de stockage prolongé, rechargez le casque avant toute nouvelle utilisation.

Batterie – Avertissements

- Ne démontez pas le produit, et ne tentez pas de remplacer ou modifier la batterie vous-même.
- N'exposez jamais les écouteurs au feu.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes de déformation, de gonflement, ou toute altération anormale.

Chargement

- Assurez-vous toujours que le port de charge est parfaitement sec avant de brancher le casque. L'humidité peut provoquer un court-circuit, un incendie ou une explosion.

- Évitez de recharger immédiatement après une séance de sport, surtout si le port de charge est encore humide de sueur, pour ne pas risquer de griller le circuit lors de la recharge.

Pendant la charge

- Ne placez jamais le produit à proximité de sources de chaleur pendant la recharge.
- Utilisez uniquement un chargeur agréé par une agence reconnue, conforme aux normes en vigueur dans votre pays (ex. : UL, CSA, VDE, CCC).

Utilisation en conduisant

- Dans certains pays ou régions, l'utilisation de ce produit en conduisant peut être interdite.
- Veuillez consulter la législation locale ou les autorités compétentes pour vous assurer d'être en conformité avec la loi.

Réactions cutanées possibles

- Bien que rares, certaines personnes peuvent ressentir une irritation cutanée ou une réaction allergique suite à un contact prolongé avec les matériaux du produit.
- En cas de rougeurs, démangeaisons ou gonflements autour du cou, des oreilles ou de la tête, cessez immédiatement l'utilisation.
- Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de santé.

Remarque

- La conception et les caractéristiques techniques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Pour les informations les plus récentes, visitez le site officiel :
-  www.bonexwave.com

Résolution des incidents



En cas de problème ou pour toute question, consultez notre site web à l'adresse suivante :

 www.bonexwave.com

Vous y trouverez des réponses, des conseils et des guides pratiques.

Contenu de la boîte



1x boîte d'emballage
BoneXwave




1x casque d'écoute
BoneXwave PRO



1x câble de chargement
magnétique



1x câble d'ajustement
du tour de tête

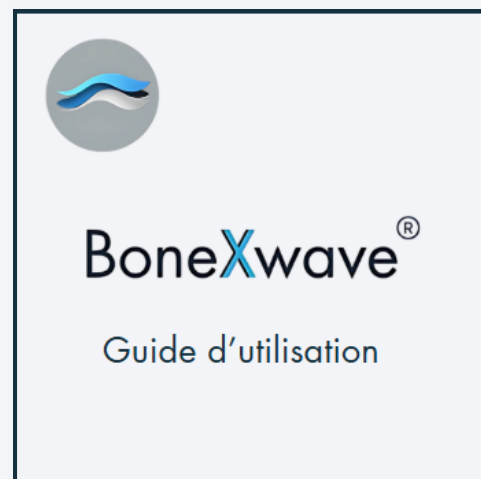

1x guide d'utilisation

Si votre produit présente un dommage ou qu'un élément est manquant, évitez de l'utiliser et contactez le service client BoneXwave.

Informations réglementaires et légales

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Déclaration de conformité CE

ARKELYA GROUP SASU déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Cette conformité est établie sur la base des tests réalisés par DongGuan Kemi Electronics Technology Co., Ltd et de l'attestation délivrée par le laboratoire certifié Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

Gamme de fréquence	Puissance de transmission max
2402.0 - 2480.0MHz	2.4dBm(EIRP)



Déclaration de conformité WEEE

Ce logo WEEE signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service d'élimination ou sur www.quefairedemesdechets.fr.





BoneXwave[®]