

---

## Sommario

---

### 1. Come usare ambie AM-TW02

---

[Ricarica](#)

---

[Associazione](#)

---

[Posizionamento](#)

---

[Utilizzo](#)

---

[Accensione/spegnimento](#)

---

[Manutenzione del prodotto](#)

---

### 2. L'app ambie

---

[Scaricare l'app](#)

---

[Aggiornamenti del firmware](#)

---

### 3. Funzioni

---

[Multipoint](#)

---

[Modalità notturna](#)

---

[Push-to-Talk\(PTT\)](#)

---

### 4. Specifiche


---

[Fare clic qui per le domande frequenti](#)

---

# 1. Come usare ambie AM-TW02 - Ricarica


## Come caricare la custodia di ricarica

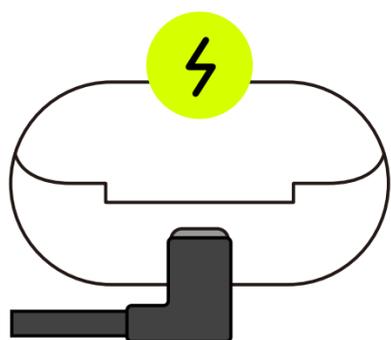

Collegare la custodia di ricarica all'alimentazione utilizzando un cavo di ricarica USB-C.

### Spie a LED


La spia a LED sulla custodia di ricarica indica lo stato della carica e il livello residuo della batteria.

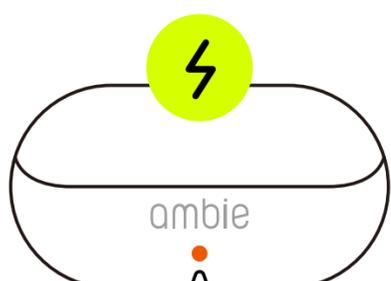

Durante la ricarica, la spia a LED indica lo stato di carica della custodia.

#### Stato di carica della custodia di ricarica

● Luce arancione	ricarica in corso
○ Luce bianca	ricarica completata

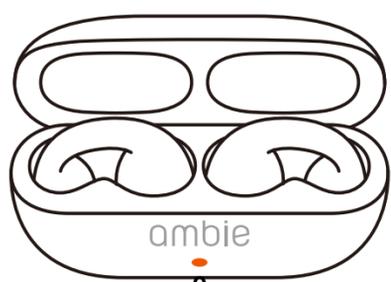


Se il LED lampeggia quando si apre e si chiude la custodia mentre non è in carica, significa che la batteria della custodia si sta scaricando.

#### Spia a LED sulla custodia di ricarica quando non è in carica

●●● Luce arancione lampeggiante	Livello della batteria pari o inferiore al 30%
---------------------------------	--

- \* Quando il livello della batteria della custodia di ricarica scende al di sotto del 5%, la velocità di lampeggiamento aumenta e la ricarica degli auricolari si interrompe.
- \* Quando il livello della batteria è pari allo 0%, il LED non lampeggia più e gli auricolari non possono essere accesi e spenti aprendo e chiudendo la custodia di ricarica.


## Come caricare gli auricolari

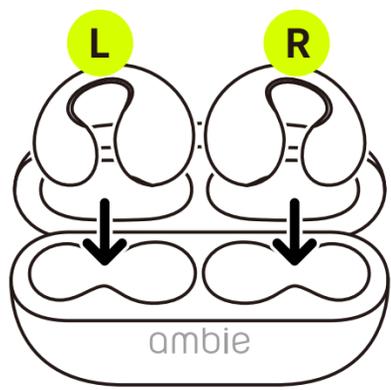

Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio.

- \* Quando si tolgono gli auricolari dalla confezione per la prima volta, i terminali degli auricolari sono coperti da una pellicola isolante. Rimuovendo la pellicola isolante e inserendo gli auricolari nella custodia di ricarica, questi si accenderanno.

### ● Spie a LED

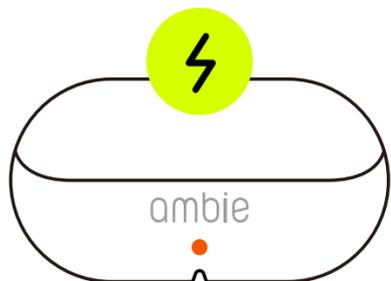

Il LED sulla custodia di ricarica indica lo stato di carica degli auricolari (se la custodia non è in carica).


#### Stato di carica degli auricolari


● Luce spenta	Carica completata o carica interrotta
● Luce arancione	ricarica in corso

- \* Durante la ricarica della custodia di ricarica, la spia a LED indica lo stato di carica della custodia.

## Associazione


Quando si tolgono gli auricolari dalla confezione per la prima volta, i terminali degli auricolari sono coperti da una pellicola isolante. Rimuovendo la pellicola isolante e inserendo gli auricolari nella custodia di ricarica, questi si accenderanno.

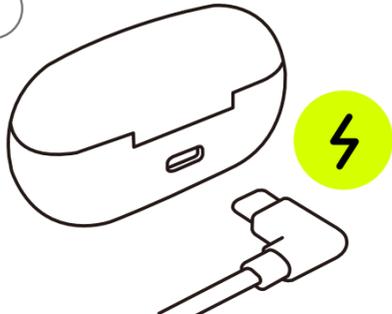①  Prima dell'uso, caricare la custodia di ricarica.

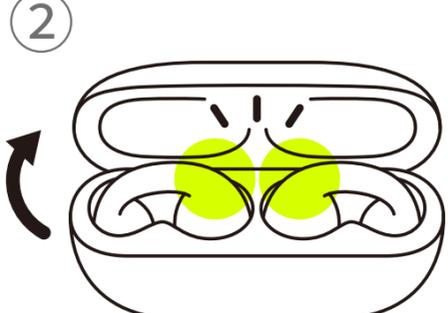
②  Aprire la custodia di ricarica e verificare che i LED sugli auricolari destro e sinistro lampeggino.

③  Attivare il Bluetooth sul dispositivo che si desidera collegare.


Il marchio e logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

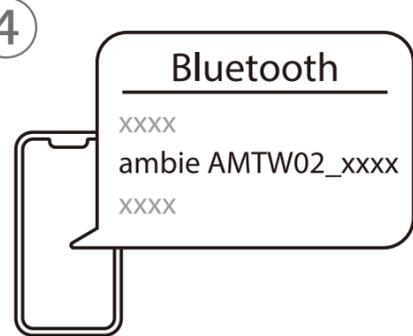④  Selezionare "ambie AMTW02\_XXXX" dall'elenco visualizzato sul dispositivo.

\* xxxx sono le ultime quattro cifre del numero di serie. Se si utilizza Google Android, il nome del prodotto potrebbe essere visualizzato come "ambie AM-TW02", senza le quattro cifre.

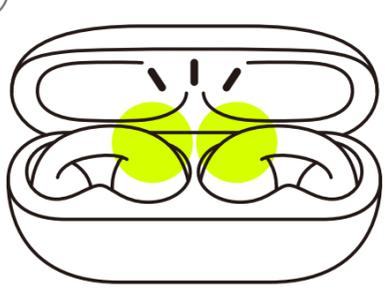⑤  Quando il LED dell'auricolare smette di lampeggiare, l'associazione è completata.

### Questo prodotto supporta Google Fast Pair.

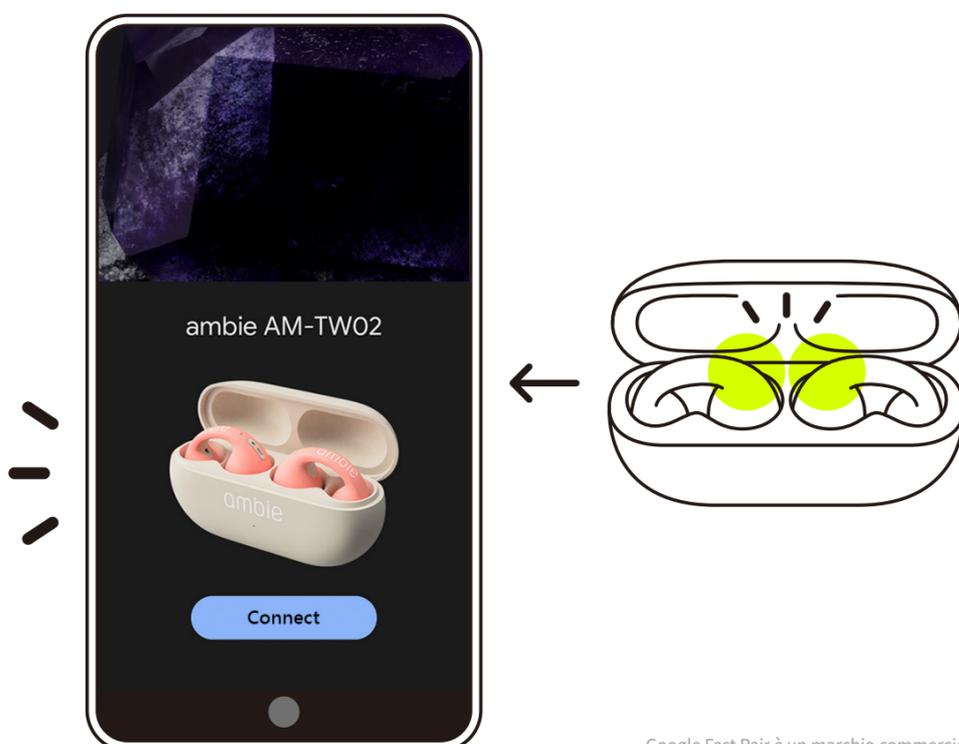

Google Fast Pair è un marchio commerciale di Google LLC.

Mentre gli auricolari sono in modalità pairing, se vengono posizionati vicino a un dispositivo Android supportato, verrà visualizzato un pop-up e sarà possibile eseguire il pairing con un solo tocco.


\* Per associare un secondo dispositivo o più, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sugli auricolari destro e sinistro per almeno 2 secondi. Per maggiori dettagli, consultare le pagine seguenti.

[•Utilizzo →](#)

[•Multipoint→](#)


## Posizionamento

①

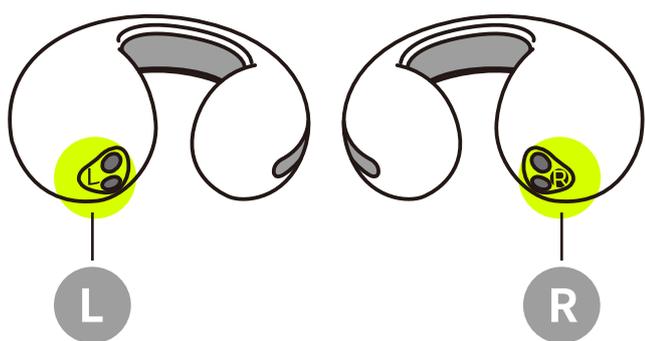


Verificare quale sia l'auricolare ambie per l'orecchio destro e sinistro.

②

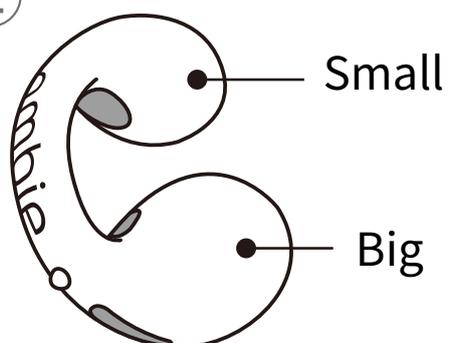



Tenere l'auricolare ambie con il lato più piccolo rivolto verso la parte anteriore dell'orecchio.

③

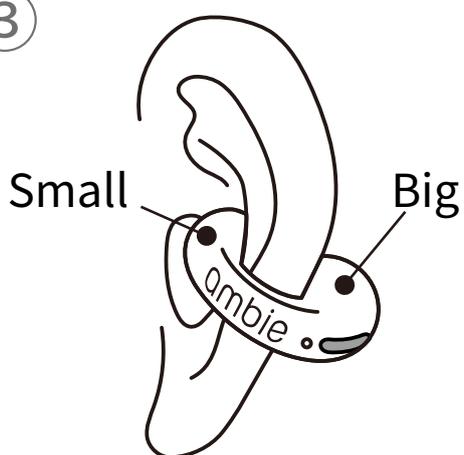


Tenendo l'orecchio con una mano, fissare l'ambie all'orecchio come se fosse un bracciale e regolarlo in una posizione in cui l'audio sia buono.

## Soft bridge per facilitare fissaggio e rimozione

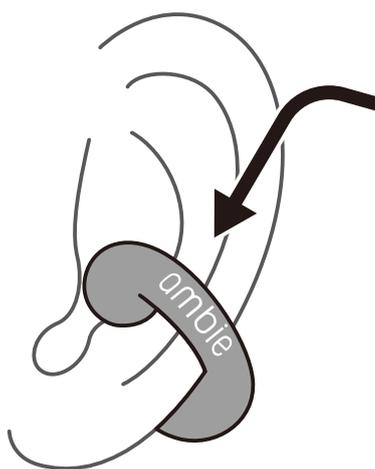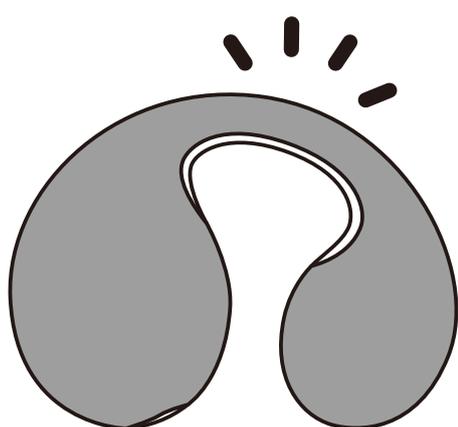


El puente flexible permite ponerse y quitarse el auricular fácilmente.

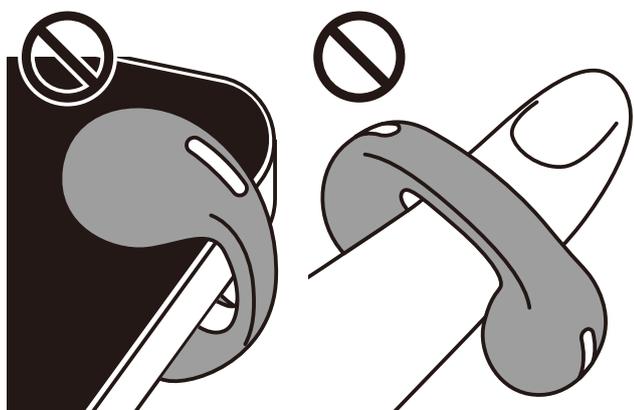


\* No lo expanda ni retuerza excesivamente. No lo mantenga expandido con una anchura superior al grosor de la oreja. Esto podría acortar la vida útil de los auriculares o provocar su rotura.

## Utilizzo

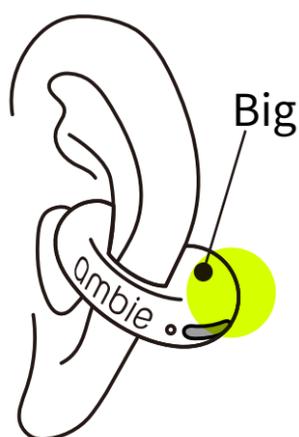


Sia sull'auricolare destro che sul sinistro, i pulsanti di comando si trovano sulle sfere più grandi (dietro le orecchie). Premendo questi pulsanti possono essere eseguite le operazioni di base.

\* Non basta toccare i pulsanti. È necessario premerli.

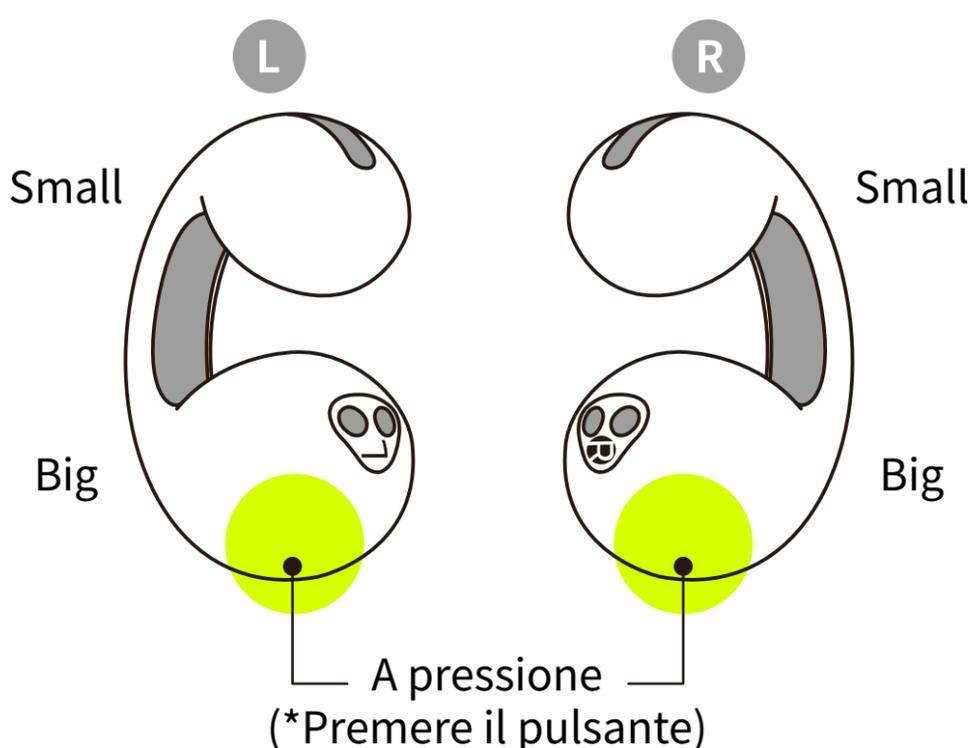

## COMANDI

Per impostazione predefinita, le funzioni dei pulsanti sono impostate come segue.

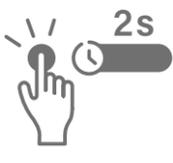Gesture	Default L	Default R
 Premere una volta	 Riprodurre / mettere in pausa	
	 Rispondere alle chiamate	
	 Terminare le chiamate	
 Premere due volta	 Riprodurre il brano precedente	 Riprodurre il brano successivo
 Premere tre volta	 Attivare l'assistenza vocale	
 Tenere premuto per più di 2 secondi.	 Accendere solo il lato operativo	
	 Rifiutare la chiamata in arrivo	
 Tenere premuto per ottenere un cambiamento graduale dopo 0,5 secondi	 Ridurre il volume	 Aumentare il volume
	 Premere una volta il pulsante sinistro o destro, quindi tenerlo premuto per almeno 2 secondi.	 Spegnerne simultaneamente gli auricolari destro e sinistro
Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti destro e sinistro per almeno 2 secondi.	 Avviare l'associazione manuale	


\* Le funzioni assegnate ai pulsanti possono essere personalizzate dall'app ambie.

[•Fare clic qui per maggiori dettagli.→](#)

## Accensione/spegnimento


### Accensione/spegnimento tramite la custodia di ricarica

#### ● Accensione

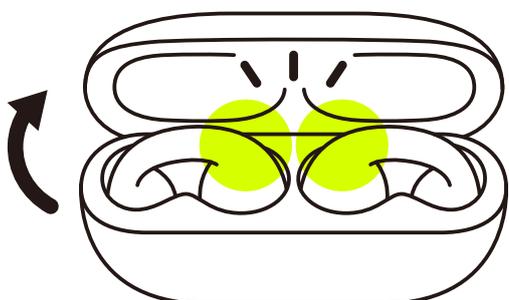

Quando si apre la custodia di ricarica, gli auricolari dicono "Power ON" e si accendono.

#### ● Spegnimento

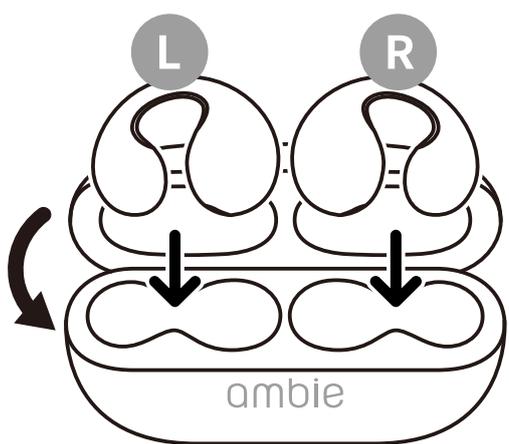

Quando si rimettono gli auricolari nella custodia di ricarica e si chiude il coperchio, la riproduzione e la connessione Bluetooth si interrompono e gli auricolari si spengono.

\* Se la custodia di ricarica viene aperta e chiusa mentre il livello della batteria è pari allo 0%, gli auricolari non si accendono né si spengono.

### Accensione e spegnimento tramite pulsante

#### ● Accensione

 <p>2s Tenere premuto per più di 2 secondi.</p>	 <p>ON Accendere solo il lato operativo</p>
--	--

Tenere premuti i pulsanti sugli auricolari destro e sinistro per 2 secondi ciascuno.

Gli auricolari dicono "Power ON" e si accendono.

#### ● Spegnimento

 <p>2s Premere una volta il pulsante sinistro o destro, quindi tenerlo premuto per almeno 2 secondi.</p>	 <p>OFF Spegnere simultaneamente gli auricolari destro e sinistro</p>
---	--

Premere una volta il pulsante sull'auricolare sinistro o destro, quindi tenerlo premuto per 2 secondi.

Gli auricolari dicono "Power OFF" e si spengono.


## Manutenzione

### Auricolari e custodia di ricarica

Se gli auricolari o la custodia di ricarica si bagnano o entrano in contatto con corpi estranei, rimuovere le socks e pulirli con un panno morbido e asciutto finché non saranno completamente privi di corpi estranei e umidità. Lasciarle quindi asciugare a temperatura ambiente prima di riporli nella custodia di ricarica.

\* Se si caricano gli auricolari mentre sono bagnati di sudore o altra umidità, tale umidità potrebbe penetrare negli auricolari e mandare in cortocircuito i componenti interni o corrodere i terminali di ricarica.

### Terminali di carica in metallo

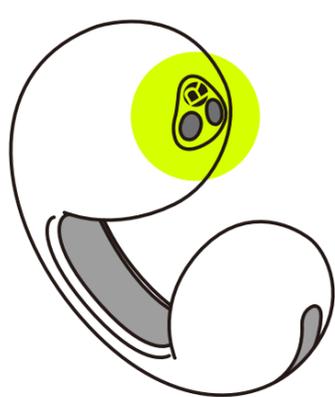

La presenza di corpi estranei o di umidità sui terminali degli auricolari o della custodia di ricarica può causare la corrosione dei terminali e impedire la ricarica.


Dopo l'uso, pulire delicatamente gli auricolari con un panno morbido e asciutto o un bastoncino cotonato.

### Socks

Le socks sono materiali di consumo. Se si danneggiano o si deteriorano, acquistare le socks (AMS-01) vendute separatamente. Se le socks si ungono (cosmetici, creme, olio detergente, ecc.), togliere le socks dagli auricolari, eliminare l'unto con un panno asciutto e lavare le socks con acqua corrente tiepida (30-40 gradi). Dopo aver asciugato l'acqua, lasciare le socks a temperatura ambiente per farle asciugare completamente.


\* Se il corpo degli auricolari si bagna, pulirlo con un panno asciutto e farlo asciugare completamente prima di rimettere le socks.

#### ● Come identificare le socks destre e sinistre

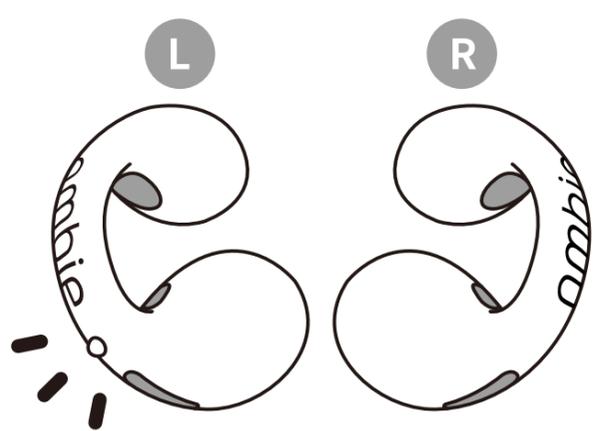


Le socks per il lato sinistro presentano un punto convesso accanto al logo ambie.

#### ● Come cambiare le socks

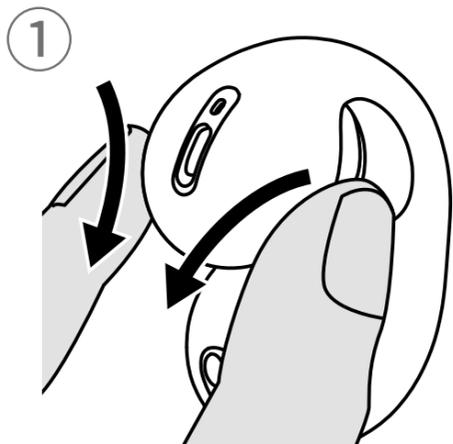


**1** Togliere le socks  
Per prima cosa, togliere le socks originariamente posizionate sopra gli auricolari. Per toglierle, afferrare delicatamente la punta delle socks senza pizzicarla con le unghie.

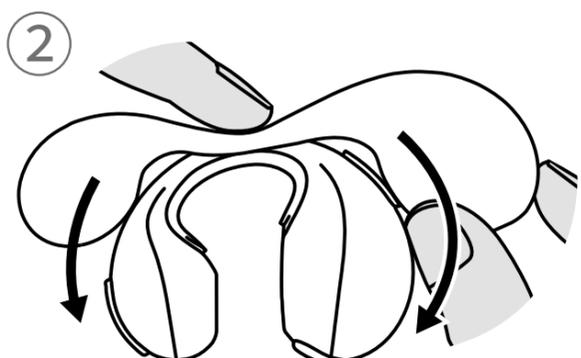

**2** Mettere le socks  
Posizionare ciascuna delle socks sul retro del corpo dell'auricolare, afferrarla delicatamente e tirarla sopra le sfere anteriori e posteriori.

## 2. L'app ambie

### L'app ambie

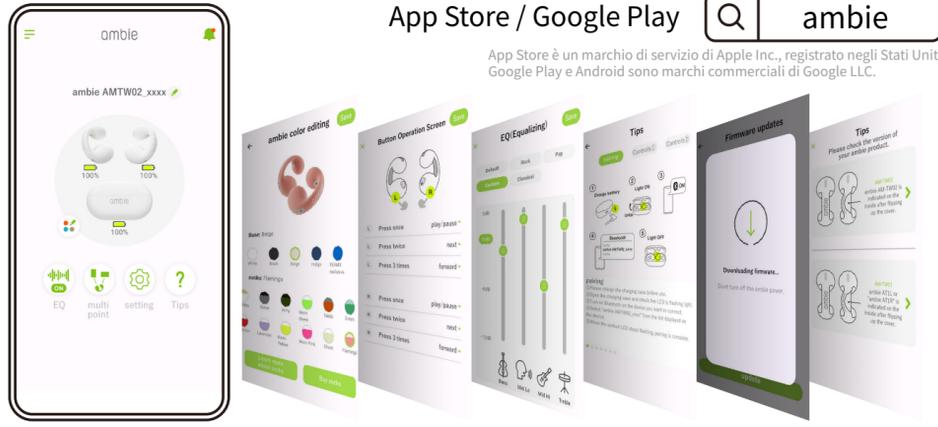

L'app ambie consente agli utenti di verificare come utilizzare ambie, di impostare e personalizzare varie funzioni, di simulare socks di diversi colori e di aggiornare il firmware.

### Scaricare l'app



<https://ambie-global.com/pages/app>

### Funzionalità dell'app



**EQ (equalizzazione)**  
Per impostare la qualità del suono in base alle proprie preferenze musicali.



**Multipoint**  
Per selezionare i dispositivi da collegare.



**Impostazioni dei pulsanti**  
Per modificare le funzioni assegnate ai pulsanti.




**Modalità notturna**  
Per attivare/disattivare la modalità notturna.




**Push-to-Talk(PTT)**  
Per attivare/disattivare la Push-to-Talk(PTT).



**Simulazione delle colorazioni**  
Per visualizzare diverse combinazioni di colori del dispositivo ambie e delle socks dedicate.

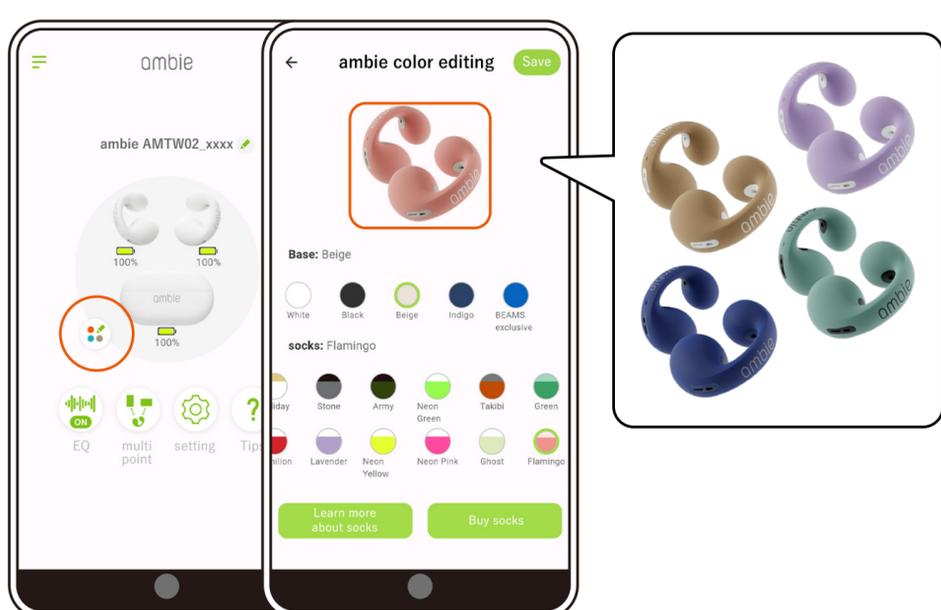

**Aggiornamenti del firmware**  
L'app invia una notifica quando è disponibile un nuovo firmware. Seguire le istruzioni nell'applicazione per aggiornare il firmware alla versione più recente.

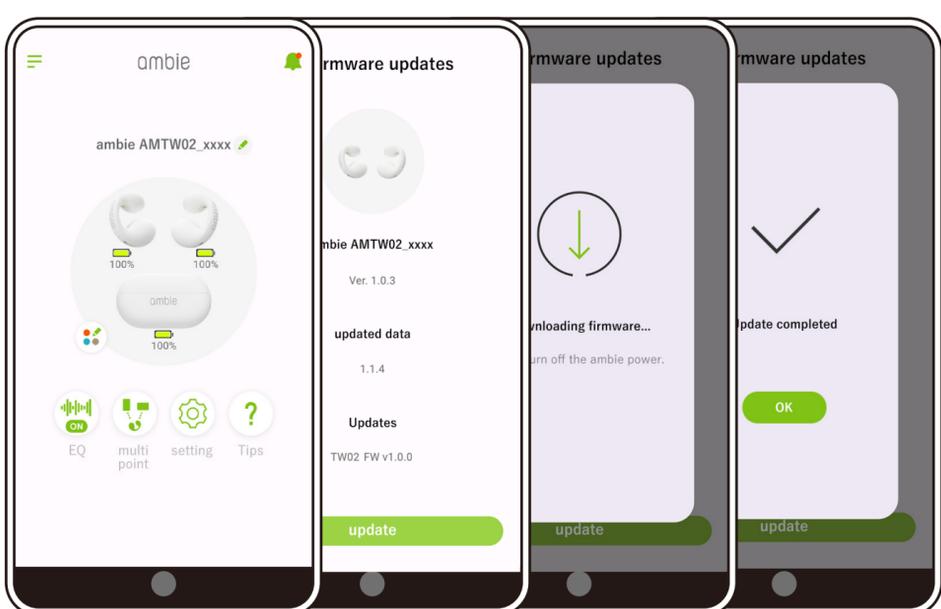

Per informazioni su come aggiornare il firmware, consultare questo sito.



<https://ambie-global.com/apps/help-center#amtw02-firmware>




**Notifiche**  
Le notifiche push informano l'utente delle ultime novità sui prodotti, come offerte speciali, nuovi prodotti e aggiornamenti del firmware.

### 3. Funzioni


#### Multipoint

ambie può essere collegato a un massimo di due dispositivi alla volta.  
 In questo modo è possibile passare agevolmente da una sorgente audio all'altra, ad esempio se si ascolta la musica sullo smartphone e si fanno videoconferenze sul PC, senza dover cambiare la connessione Bluetooth.  
 Per controllare i dispositivi collegati è possibile consultare il seguente elenco.  
 È inoltre possibile collegare, scollegare o eliminare un dispositivo utilizzando i pulsanti del menu.

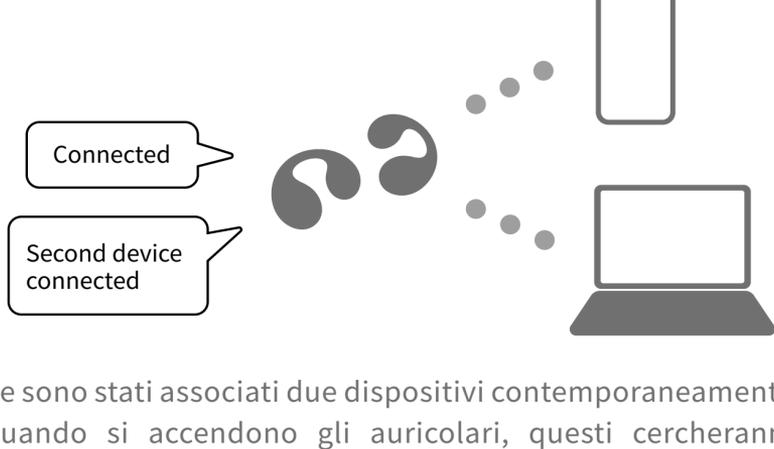

Se sono stati associati due dispositivi contemporaneamente, quando si accendono gli auricolari, questi cercheranno automaticamente di connettersi ai due dispositivi che sono stati collegati l'ultima volta.  
 Quando si stabilisce una connessione multipoint, dagli auricolari vengono riprodotti due messaggi audio ("Connected" e "Second device connected").

#### Il multipoint può essere impostato tramite l'app ambie.

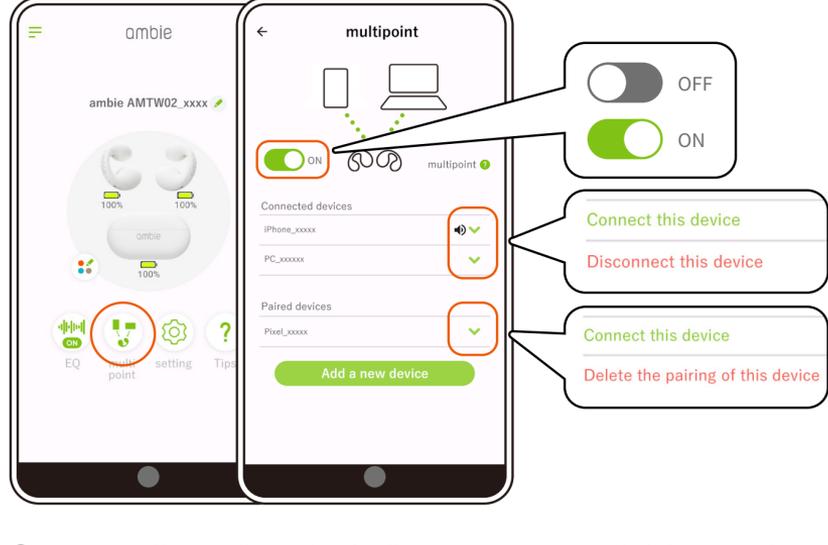


- ① Toccare l'icona "Multipoint" nella schermata iniziale dell'app.
- ② Toccare il pulsante a scorrimento per attivarlo o disattivarlo.  
 \* Il Multipoint è attivo per impostazione predefinita.
- ③ Vengono visualizzati i dispositivi attualmente collegati all'ambie e quelli associati in precedenza.
- ④ Tra i dispositivi visualizzati, selezionare quelli con cui si desidera effettuare una connessione multipoint.

\* Se due dispositivi sono già collegati, non è possibile collegarne un terzo. Scollegarsi da uno dei dispositivi prima di collegarsi a un altro dispositivo.


#### [Per aggiungere un nuovo dispositivo]

- ① Tenere premuti i pulsanti sugli auricolari destro e sinistro per 2 secondi o toccare "Aggiungi nuovo dispositivo" dalle impostazioni multipoint dell'applicazione. Gli auricolari diranno "Pairing" e i LED sugli auricolari lampeggeranno.

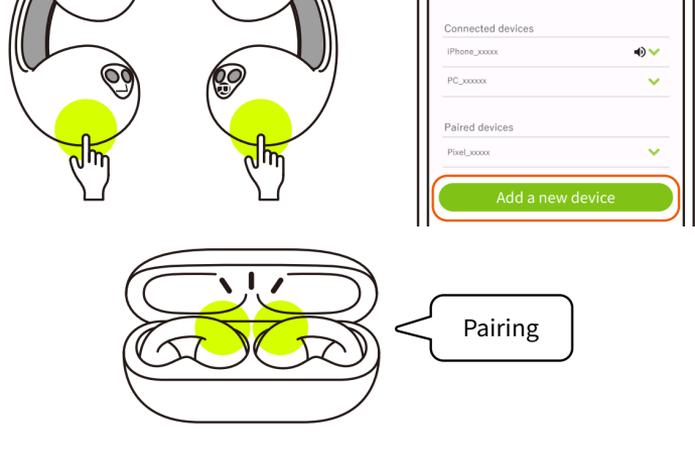


\* Se un dispositivo è già collegato, lo stato di connessione viene mantenuto.  
 \* Se due dispositivi sono già collegati, entrambe le connessioni terminano.

- ② Azionare il dispositivo che si desidera aggiungere (smartphone/PC, ecc.) per effettuare l'associazione.

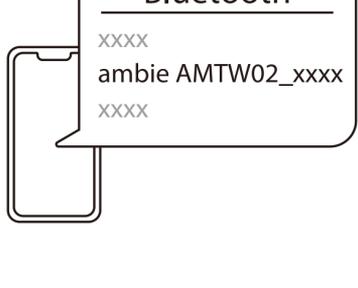


- ③ Quando gli auricolari dicono "Connected" o "Second device connected" e i LED si spengono, la connessione è completa.

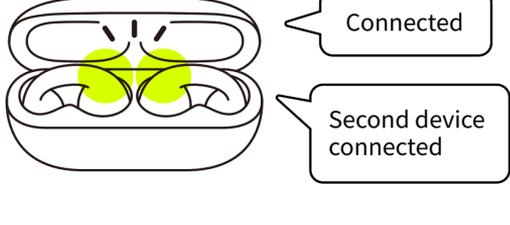


#### [Per modificare la connessione dei dispositivi associati]

- ① Se sono già collegati due dispositivi, scollegarne uno dall'elenco dei dispositivi collegati nelle impostazioni multipoint dell'applicazione o azionando lo smartphone/PC, ecc. (la connessione simultanea di tre o più dispositivi non è supportata).

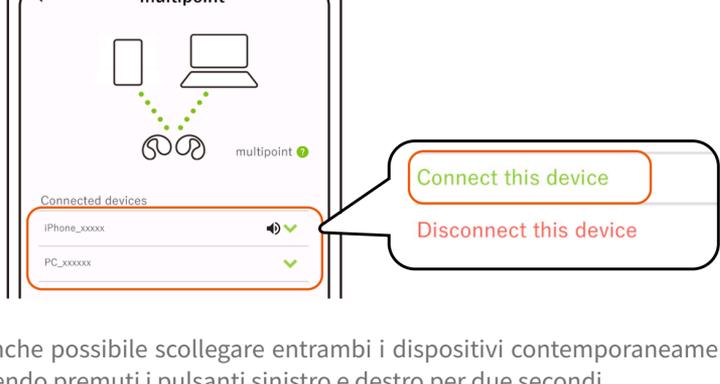


\* È anche possibile scollegare entrambi i dispositivi contemporaneamente tenendo premuti i pulsanti sinistro e destro per due secondi.

- ② Per connettersi, selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi associati nelle impostazioni multipoint dell'applicazione o azionare lo smartphone/PC associato.

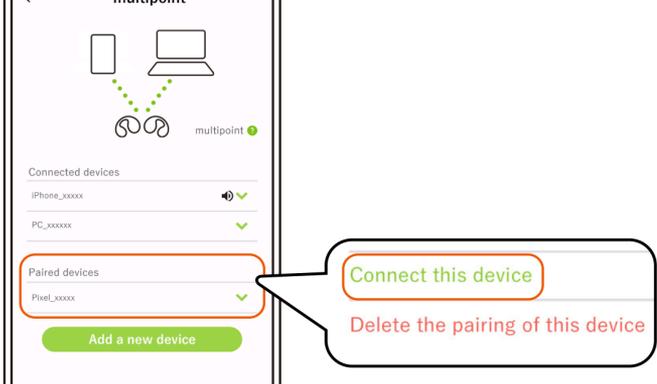

- ③ Quando gli auricolari dicono "Connected" o "Second device connected", la connessione è completa.

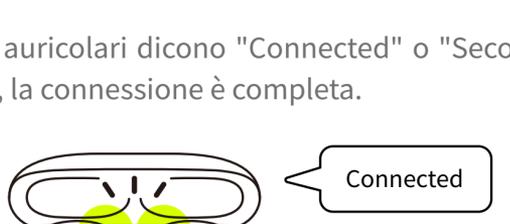


## Modalità notturna

Riduce il volume di alcune indicazioni audio, come "Power on", e ne silenzia altre, come "Battery low".

L'attivazione della modalità notturna consente di utilizzare ambie anche durante il sonno senza essere disturbati dalle indicazioni sonore.



La modalità notturna può essere impostata tramite l'app ambie.

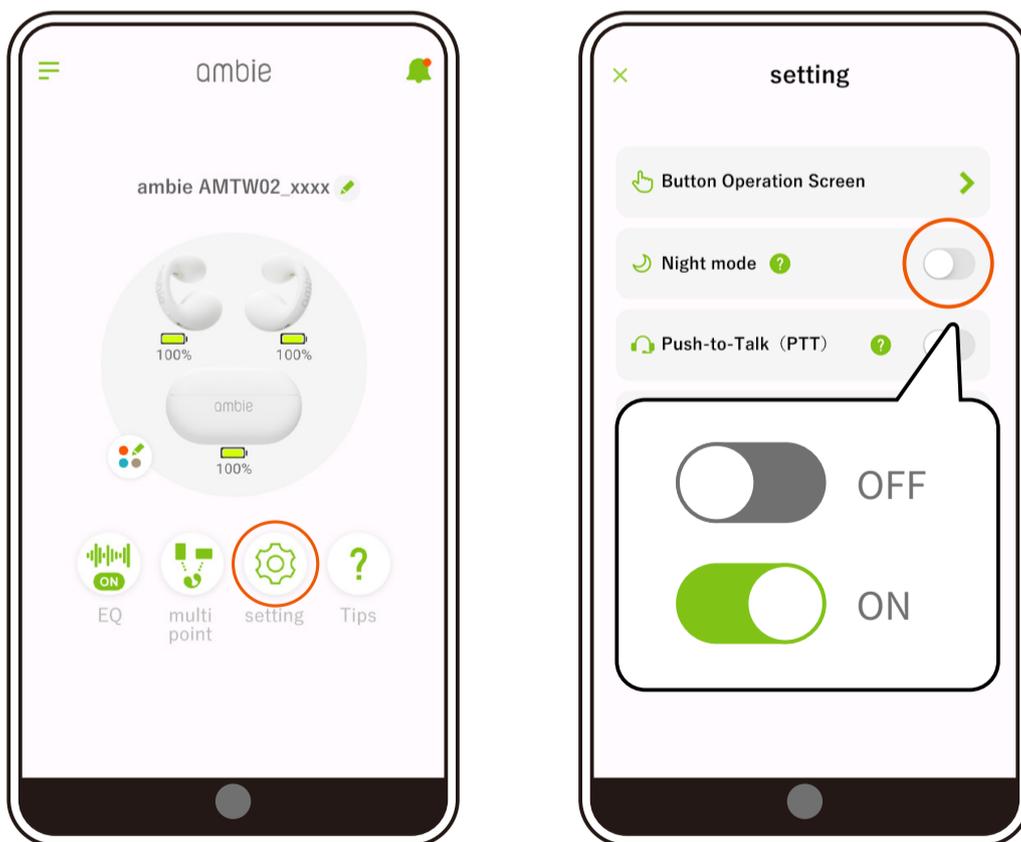

- ① Toccare l'icona "Impostazioni" nella schermata iniziale dell'app.
- ② Toccare il pulsante "Modalità notturna" per attivare e disattivare la modalità notturna.

## Push-to-Talk(PTT)

La funzione Push-to-Talk(PTT) trasmette la voce a un'altra persona per tutto il tempo in cui si preme il pulsante. Funziona come una ricetrasmittente o un Intercom app. È possibile utilizzare la funzione non solo per una conversazione individuale, ma anche per parlare con più persone contemporaneamente. A differenza di una normale telefonata, i partecipanti non possono parlare contemporaneamente.




Se utilizzato in combinazione con alcune applicazioni per interfono, il pulsante dell'auricolare può essere utilizzato come tasto Push-to-Talk(PTT).

[App per interfono supportate]

- Buddycom (Provided by : Science Arts, Inc.)
- GroupCom (Provided by : Twintict, Inc.)

\* Quando si utilizza un'applicazione per interfono con la funzione Push-to-Talk(PTT) abilitata, le operazioni relative a musica e volume tra-mite il pulsante sono disabilitate.

### La Push-to-Talk(PTT) può essere impostata tramite l'app ambie.

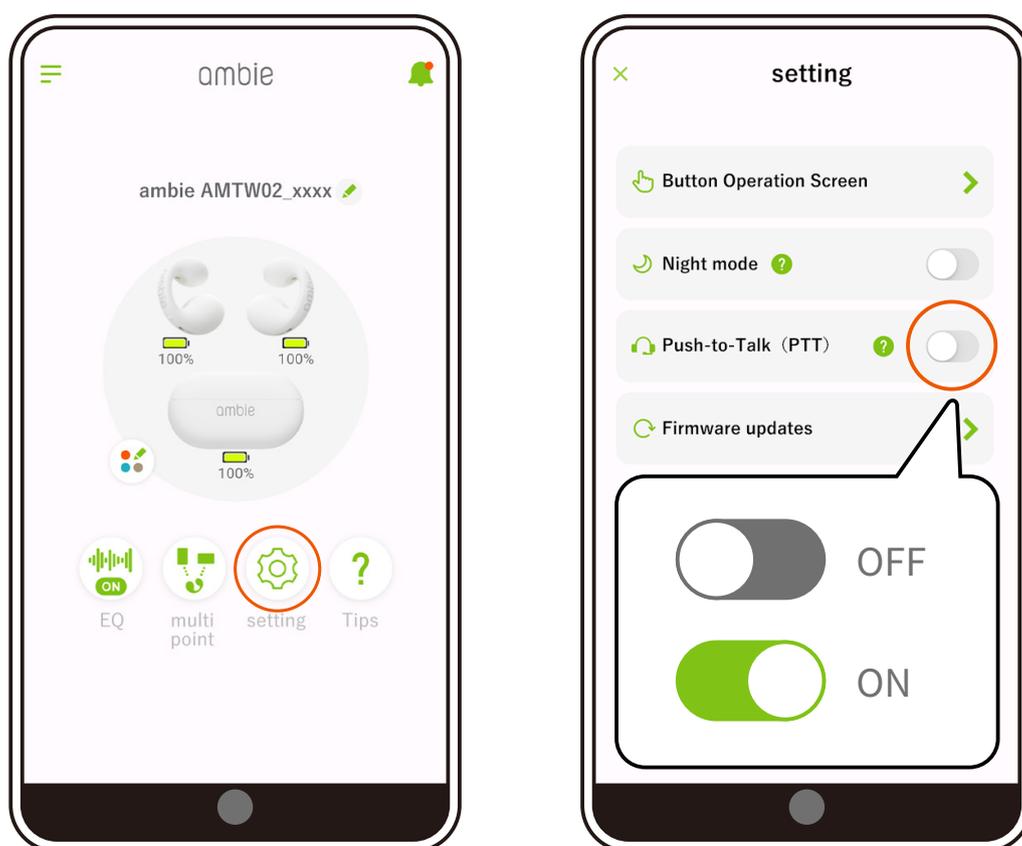

- ① Toccare l'icona "Impostazioni" nella schermata iniziale dell'app.
- ② Toccare il pulsante "Push-to-Talk(PTT)" per attivare e disattivare la modalità notturna.

## 4. Specifiche

Dimensioni (auricolari)	21mm x 27.9mm x 14.1mm
Dimensioni (custodia di ricarica)	circa 38.1mm x 66.5mm x 21.7mm
Peso (auricolari)	circa 4.4g
Peso(custodia di ricarica)	circa 28g
Microfono	Microfono MEMS
Batteria	Batteria agli ioni di litio
Metodo di ricarica	Ricarica USB (Type-C)
Ricarica rapida	Supportati
Tempo di riproduzione continua	Tempo massimo di riproduzione continua: Circa 6 ore  * A seconda dell'ambiente di connessione, il tempo di riproduzione può ridursi fino al 30% circa.
Bluetooth	Bluetooth : Versione 5.3
Profili Bluetooth supportati	A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) HFP(Hands-free Profile) HSP(Headset Profile)
Codec supportati	SBC, AAC
Protezione dei contenuti supportata	SCMS-T
Distanza di comunicazione	Fino a circa 10 m (Classe 1)
Standard di impermeabilizzazione (auricolari)	IPX5
Standard di impermeabilizzazione (custodia di ricarica)	IPX4
Numero di serie	Scritto all'interno del coperchio della custodia di ricarica e sulla confezione
Multipoint	Supportati
Multi-pairing	Supporta fino a 10 unità
Modalità notturna	Supportati
Inclusi	Cavo di ricarica USB Type-C, Guida all'uso e Scheda di garanzia

**Fare clic qui per le domande frequenti**



<https://ambie-global.com/apps/help-center>