


WEOFY CONQUER

User Manual

Introducción del producto

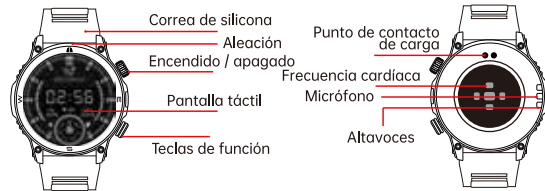

Operación básica del producto



1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender o apagar su reloj.
2. Puede cambiar entre interfaces diferentes deslizando la pantalla táctil del smartwatch.


ES

Instala la APP del brazalete

Antes de emparejar un reloj con un teléfono inteligente, asegúrese de que su teléfono inteligente y el reloj estén preparados de la siguiente manera:

1. Cuando use el reloj por primera vez, se recomienda cargarlo durante al menos 2 horas para asegurarse de que esté completamente cargado.
2. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté cerca del reloj.
3. Asegúrese de que la función de Bluetooth de su teléfono inteligente esté activada.

Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación "Weofly Fit".
Requisitos del dispositivo: iOS 10.0 y superior; Android 6.0 y superior, se admite Bluetooth 5.0.

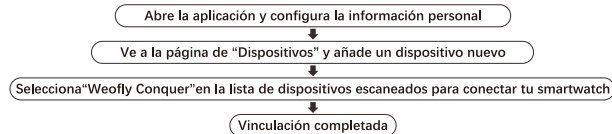

Nota: El nombre del reloj y la dirección MAC se pueden consultar en la configuración del reloj.

Si no hizo clic para permitir que el reloj reciba recordatorios de llamadas entrantes y notificaciones de mensajes al emparejar la aplicación, si desea recibir notificaciones en el futuro, deberá desvincular su dispositivo y emparejar el reloj nuevamente.

Después de completar el emparejamiento, por favor abra la página "Dispositivos" de la aplicación, haga clic en "APP" y seleccione la aplicación de la cual desea recibir mensajes.

ES

Función del producto

- 1, Actividad física
- 2, Llamadas por Bluetooth
- 3, Monitoreo de frecuencia cardíaca
- 4, Monitoreo de oxígeno en la sangre
- 5, Monitoreo de estrés
- 6, Monitoreo del sueño
- 7, Pronóstico del tiempo
- 8, Notificación de mensajes
- 9, Más de 120 modos deportivos
- 10, Asistente de voz AI
- 11, Control de música
- 12, Salud femenina

ES

- 13, Ejercicios de respiración
- 14, Fotografía por Bluetooth
- 15, Monitoreo de presión arterial

ES

Otras funciones :

Modo No molestar / Cronómetro / Cuenta regresiva / Linterna / Calculadora / Recordatorio de alarma / Recordatorio de largos periodos sentado / Buscar teléfono / Recordatorio de logro de metas

Descargo de responsabilidad:

Este producto no es un electrocardiograma ni un dispositivo médico profesional, y ninguna de las funciones anteriores puede utilizarse como referencia de datos médicos.

Atención:

1. Mantenga el producto limpio y seco.
2. Por favor, use el producto correctamente.
3. No coloque el equipo y sus accesorios en áreas con temperaturas altas o bajas, ya que esto puede causar mal funcionamiento del equipo, incendios o explosiones.
4. Evite impactos o vibraciones fuertes en el producto para evitar daños en el equipo y sus accesorios, lo que podría provocar fallos en el equipo.
5. No desarme ni modifique el equipo y los accesorios sin autorización. En caso de fallo del equipo, póngase en contacto con el servicio posventa.
6. El rendimiento impermeable de este producto no es permanentemente efectivo y puede debilitarse con el tiempo. Soporta el uso a corto plazo como lavado de manos y lluvia, pero no soporta escenarios como duchas calientes, buceo, submarinismo y surf. Los relojes no tienen propiedades impermeables contra líquidos corrosivos como agua de mar, soluciones ácidas y alcalinas, y reactivos químicos.
7. Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, asegúrese de recargarlo cada tres meses.