


# Changement des Filtres HEPA sur votre Système de Ventilation SYNE

Afin d'effectuer le changement de vos **filtres HEPA**, procédez de la manière suivante :

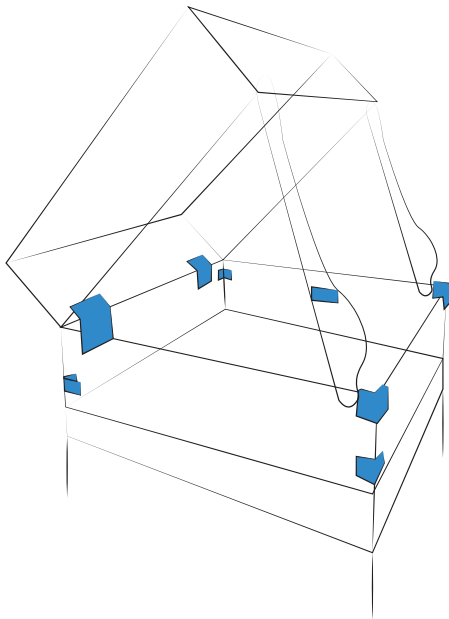

1.


Vérifier que  **votre imprimante 3D est bien éteinte**, puis soulevez le capot.

2.

Depuis l'intérieur, **débranchez, soulevez vers le haut**, puis **tirez le système de ventilation** afin de le débloquer.

3.


Dévisser les 4 vis (2 de chaque côté) du boîtier du système de ventilation, puis, soulevez le.

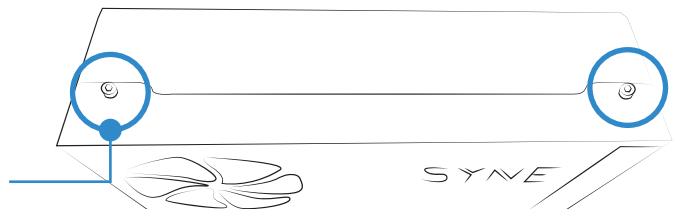

4.

**Retirez les filtres usagés et mettez les nouveaux** à leur emplacement. Les filtres se fixent grâce aux petits velcro fournis.

*Filtres disponibles sur notre site internet ([www.Atome3D.com](http://www.Atome3D.com))*

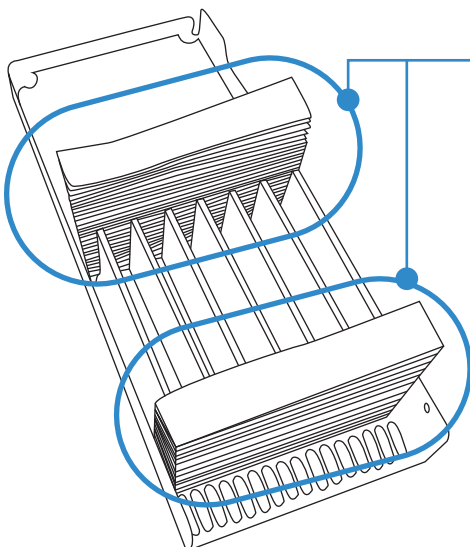

5.

Revissez le boîtier du système de ventilation. Remettez en place le système de ventilation dans le capot de l'imprimante 3D et rebranchez son alimentation.