


# 1 包装概述

## 1.1 显示器及配件

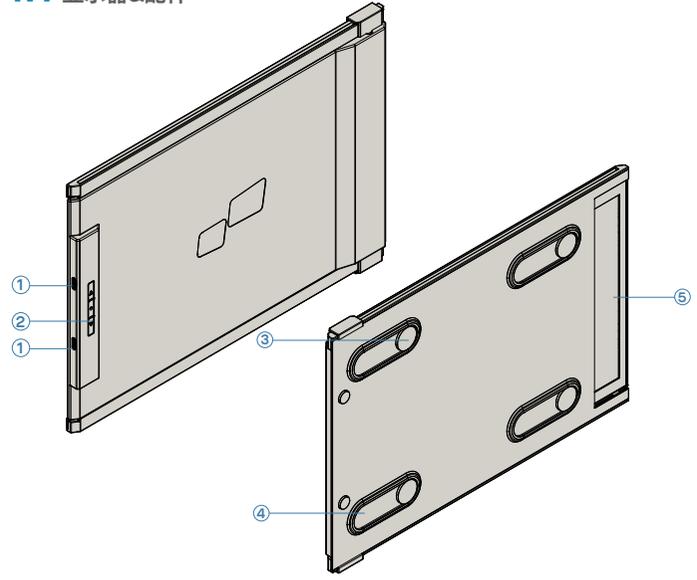


### Duex Plus


- ① USB-C类端
- ② 菜单键
- ③ 磁铁
- ④ 金属片
- ⑤ 屏幕

### 配件


- ① USB-C转A转接头
- ② USB-C转C数据线
- ③ 磁铁
- ④ 纳米可移胶

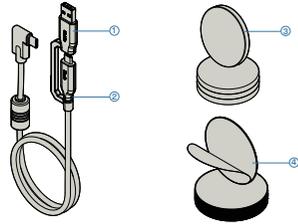


# 2 连接指南

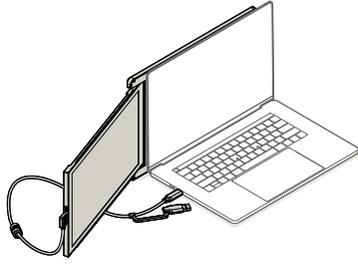

只需使用USB-C 线连 C口  
注意：针对USB-C端口带DP ALT模式的笔记本电脑。

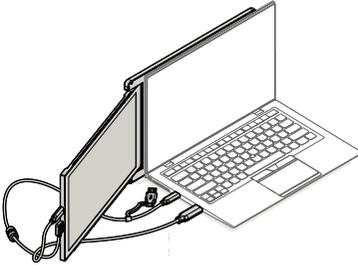


使用USB-C 线连 C口，同时连接 HDMI 线  
注意：针对USB-C端口不带DP ALT模式的笔记本电脑。

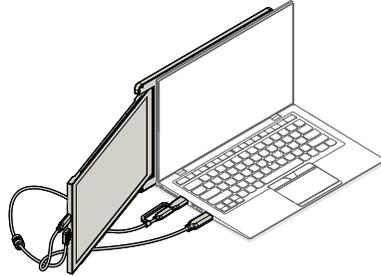


使用USB-C线的转接头A连C口，同时连接HDMI线。  
注：针对仅有 USB-A和HDMI端口的笔记本电脑。

笔记本电脑的显示屏大于16"的安装指南：

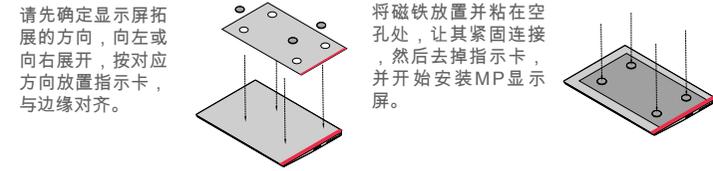


# 4 显示屏展示指南

## 4.1 吸附模式

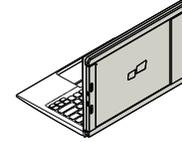


1. 打开笔记本电脑显示屏。

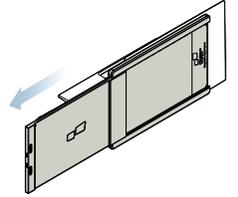


2. 滑动Duex Lite并旋转显示屏。  
\*省略数据线。

## 4.2 旋转模式

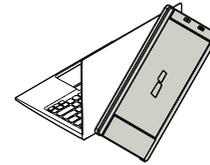


1. 在另一侧使用，请旋转180度（同时在显示设置中设置旋转方向）。贴在笔记本电脑的背面。

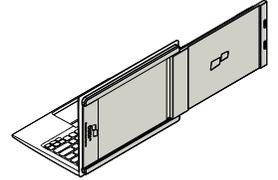

2. 滑动操作，进入工作状态

## 4.3 纵向展示模式

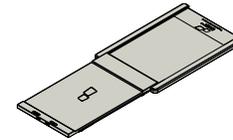


1. 滑动 Duex Lite ，旋转110度。




2. 将Duex Lite连接到笔记本电脑并在纵向模式下使用。“显示设置”旋转屏幕。\*省略数据线。

## 4.4

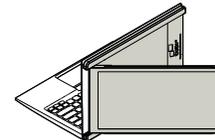

1. 滑动Duex Lite并旋转。

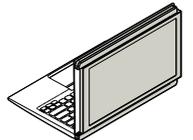


2. 如进入演示模式，只需旋转180°旋转到笔记本电脑背面即可。  
\*省略数据线。

# 2 驱动程序安装

## 配件

- ① USB -C类端带USB-A 转 C 转接头
- ② HDMI 线
- ③ 磁铁
- ④ 纳米可移胶

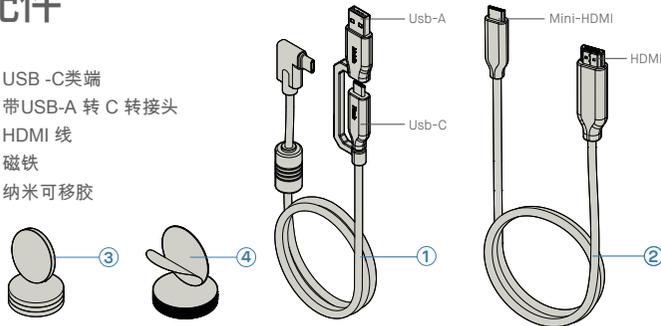


# 3 安装指南


用随附的酒精棉片擦洗笔记本电脑表面。等待10秒让表面晾干。

笔记本电脑的显示屏小于16"的安装指南：

将安装位置指示卡放在笔记本背面正中

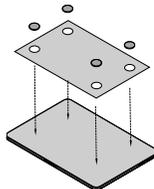

将磁铁放置并粘在空孔处，让其紧固连接，然后去掉指示卡，并开始安装MP显示屏。

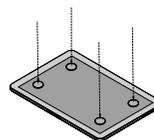

# 5 显示设置

## 5.1 Windows系统复制模式转换为扩展模式



-连接Duex Lite 时, 右键单击桌面, 然后选择“显示设置”

-打开下拉框后, 选择“扩展这些显示”

-然后单击“应用”

-即更改到扩展模式


-如果您屏幕上显示复制模式, 需要更改为扩展模式, 请从下拉框中单击“复制这些显示”

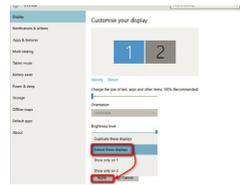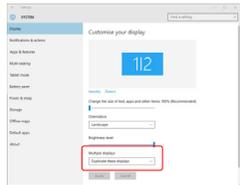

## 5.2 Mac OS系统复制模式和扩展模式

-单击系统偏好设置, 然后转到显示器

-选择“镜像显示”框, 会在Duex Lite复制模式和扩展模式之间切换。

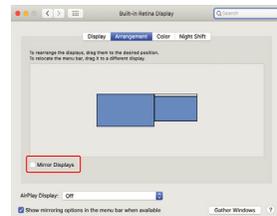

## 5.3 Windows系统旋转显示和布局设置


如果您已经处于“扩展模式”, 并想在左侧使用Duex Lite

-现在, 您的屏幕已上下翻转, 只需另外一步即可在左侧使用。

-通过简单地“拖动”, 将第二个显示图标从第一个显示的右侧移动到左侧。

-单击“应用”以完成布局的设置。



1. 首先单击第二个屏幕图标
2. 然后打开方向下拉框, 将其从“横向”更改为“纵向 (翻转)”;
3. 单击“应用”。

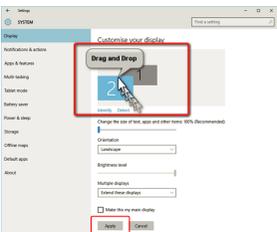

## 5.4 Mac OS系统旋转显示和布局设置

-需将显示屏放置在左侧或右侧时, 只需将其拖放到所需一侧即可。

-需旋转显示时, 请转到Duex Lite显示窗口, 选择适当的“旋转”选项。

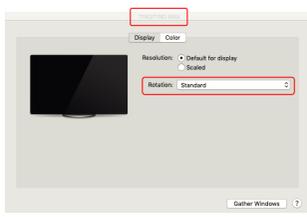
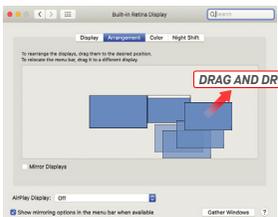


## 5.5 Windows更改显示设置以调整内容大小

1. 在Duex Lite 显示屏上调整内容大小, 首先单击显示设置下的数字“2”号显示屏。

2. 向下滚动并查找“缩放和布局”选项。

3. 文本的默认大小设置为125%, 用户可以根据用户偏好 将其增加至175%或减少至100%。

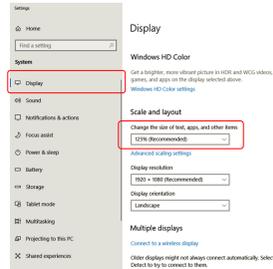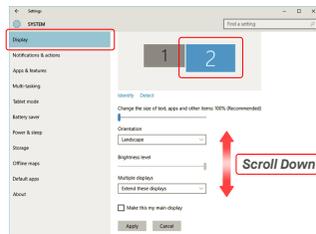

## 5.6 Mac OS更改显示设置以调整内容大小

1. 单击系统偏好设置

2. 单机显示屏S



3. 按住“选项”键并单击“缩放”。

4. 选择您需要的分辨率。




# 5 技术信息

型号	Duex Plus
尺寸 (英寸)	13.3 In
重量 (克)	600
厚度 (厘米)	0.63
混合信号	有
护眼模式	有
自动旋转	有
任天堂Switch	有
安卓手机	有

规格如有更改, 恕不另行通知。

# DUEX® PLUS

便携式笔记本拓展屏

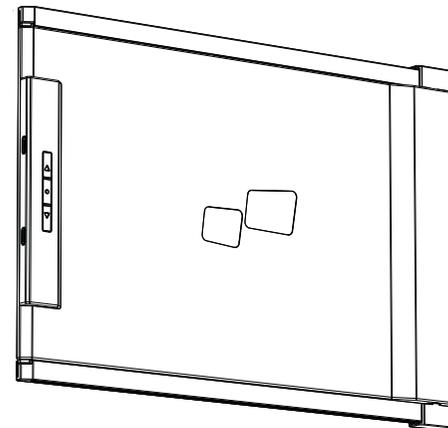

## MP

使用手册

©2021 MOBILE PIXELS INC. 版权所有。除了购买者用于备份的存档, 未经MOBILE PIXELS INC. 书面许可, 本手册的任何部分, 包括描述的产品和软件, 均不得复制、传播、转载、存储在检索系统中, 或以任何形式或方式重新发布或再行传播。以下所列产品或服务并非由MOBILE PIXELS INC. 生产或控制, 因此其性能、规格、兼容性、可用性、安全性和其他特性可能与MOBILE PIXELS INC. 公司的产品或服务不同。MOBILE PIXELS INC. 及其“合作伙伴”对其产品和服务不承担任何形式的责任, 包括但不限于: 任何因使用MOBILE PIXELS INC. 公司产品或服务而产生的任何损失或损害, 或其可能导致的任何损失或损害, 或其可能导致的任何损失或损害。MOBILE PIXELS INC. 及其“合作伙伴”对其产品和服务不承担任何形式的责任, 包括但不限于: 任何因使用MOBILE PIXELS INC. 公司产品或服务而产生的任何损失或损害, 或其可能导致的任何损失或损害, 或其可能导致的任何损失或损害。MOBILE PIXELS INC. 及其“合作伙伴”对其产品和服务不承担任何形式的责任, 包括但不限于: 任何因使用MOBILE PIXELS INC. 公司产品或服务而产生的任何损失或损害, 或其可能导致的任何损失或损害, 或其可能导致的任何损失或损害。

## 5.2 安全和操作

### 重要安全信息:

在设置DUEX PLUS之前, 请仔细阅读用户手册和其他数据。如果任何部件破损或损坏, 请勿尝试拆开DUEX PLUS或尝试自行修理。请联系零售商或直接发送电子邮件至contact@mobilepixels.us。在适当条件下存放DUEX PLUS, 避免暴露在极热、潮湿和灰尘的环境中。我们建议您将DUEX PLUS放置在平稳的表面上, 并将DUEX PLUS放在护套中以便在运输过程中保护它。切勿将任何液体洒到DUEX PLUS的表面或开口处。请勿在屏幕上喷洒任何清洁剂以免触电。如果您的DUEX PLUS被弄湿, 请拔下所有数据线并在DUEX PLUS完全干燥后重新连接。在清洁DUEX PLUS之前, 请小心拔下所有数据线。清洁时, 使用柔软干燥的无纺布。为确保获得满意的体验, 请根据推荐的笔记本电脑显示尺寸搭配使用DUEX PLUS。转换DUEX PLUS方向时, 请断开数据线, 将DUEX PLUS与您的笔记本电脑背板断开, 绕背板垂直旋转180°, 再重新连接到笔记本电脑的背板上。

### FCC合规性声明:

本设备符合FCC条例第15章的规定。操作须满足以下两个条件: 1. 该设备不会产生有害干扰。2. 该设备须不受外界干扰, 包括可能引起意外操作的干扰。说明: 该设备已经过测试, 符合FCC条例第15章对类似数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护, 防止住宅安装中的有害干扰。该设备会产生、使用并能散发射频能量, 如果不按照说明进行安装和使用, 可能会对无线电信号造成有害干扰, 但不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收产生不利干扰 (可通过关闭和打开设备来确定), 建议使用者尝试通过以下一种或多种措施纠正干扰: 1. 重新调整或摆放接收天线。2. 增大设备和接收器之间的距离。3. 将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路插座上。4. 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员获得帮助。

### 质保:

Mobile Pixels Inc 保证本产品自购买之日起为期1年的质保期。产品或服务保修不延伸至因不正确的安装、误用、疏忽、修改、非授权第三方更改、环境不当或其他违规行为而导致的任何损失或损害。

### 支持信息:

有关详细的故障排除信息, 请参见:

CONTACT@MOBILEPIXELS.US

### 警告:

DUEX PLUS及其配件包含可能会对儿童造成窒息的危险小零件, 请让儿童远离它们。

### 医疗设备干扰:

DUEX PLUS内含磁铁, 还带有发射电磁场的组件和无线电, 可能会干扰个人医疗设备, 例如心脏起搏器或除颤器, 请保持DUEX PLUS与医疗设备之间的安全距离。有关您的医疗设备具体详情, 请咨询医生或医疗设备制造商。如果您的个人医疗设备受到干扰, 请暂停使用DUEX PLUS。带有磁存储数据的物品, 例如信用卡和硬盘驱动器可能会对磁场或电磁场有敏感反应, 因此应与DUEX PLUS保持一定距离。