


Przegląd opakowania

1.1 Monitor i akcesoria

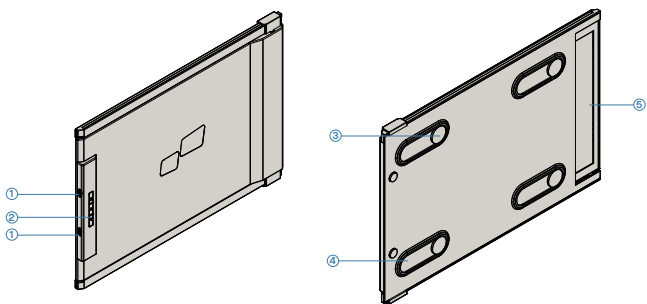


Duex Plus

- 1 Wymienne porty usb typu-C
- 2 Port ładowania wstecznego i port sygnałowy
- 3 Płytki magnetyczne
- 4 Płytki metalowe
- 5 Ekran

Akcesoria

- 1 Kabel USB typu-C z adapterem USB-A do C
- 2 Płytki magnetyczne
- 3 Naklejki samoprzylepne

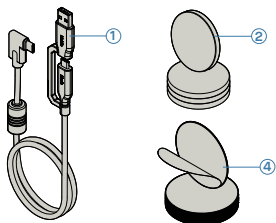


2 Instrukcja instalacji sterowników

W przypadku korzystania z USB-C do połączenia, instalacja sterownika nie jest konieczna.

2.1 Instrukcja instalacji w systemie Windows


Podłącz laptop z systemem Windows do monitora Mobile Pixels Duex Plus, poczekaj 20 sekund, monitor powinien się włączyć. Jeśli monitor się nie włączy, wykonaj poniższe czynności:

1. Proszę pobrać właściwy sterownik Windows ze strony internetowej;
2. Kliknij dwukrotnie i uruchom instalator. Kliknij "Tak" w oknie poniżej.

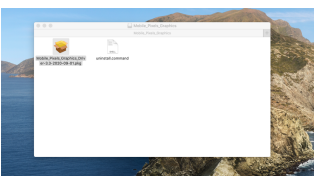


WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS


3. Kliknij "Dalej" w oknie poniżej:

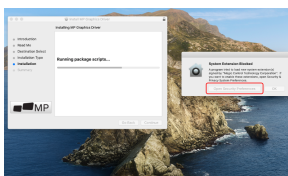

4. Proszę wybrać "Akceptuję warunki umowy licencyjnej" i kliknąć przycisk Dalej

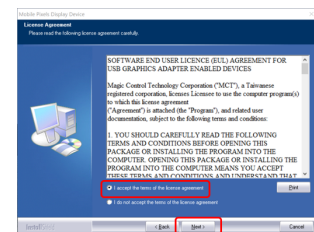

5. Proszę wybrać "Tak, chcę teraz uruchomić ponownie mój komputer" i kliknąć Zakończ

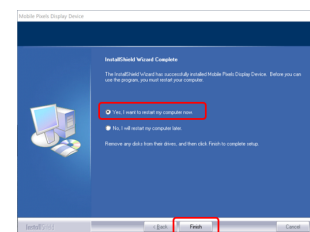

2.2 Podręcznik instalacji na Apple OS


Nie podłączaj urządzenia Mobile Pixels do komputera Mac przed instalacją sterownika

1. Proszę pobrać sterownik Mac z poniższego łącza. Uruchom plik "Mobile_pixels_3.3-2021-04-19.dmg", aby załadować sterowniki do folderu mac
2. Kliknij Mobile_Pixels_Graphics_Driver_3.3-2021-04-19.pkg, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik urządzenia.



WWW.MOBILEPIXELS.US/PAGES/DOWNLOAD-DRIVERS




3. System powinien wyświetlić ekran "Rozszerzenie systemowe zablokowane" po instalacji prosi użytkownika o włączenie tych rozszerzeń po raz pierwszy. Kliknij "Otwórz Preferencje Bezpieczeństwa" aby przejść do ustawień.

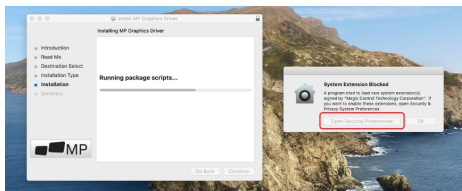


Ważne: To ostrzeżenie nie zawsze jest wyświetlane. Nawet jeśli nie jest wyświetlane, w przypadku nowych instalacji użytkownik musi "Zezwolić", na zainstalowanie sterownika Mobile Pixels i ponownie uruchomić laptopa.

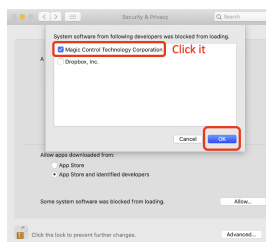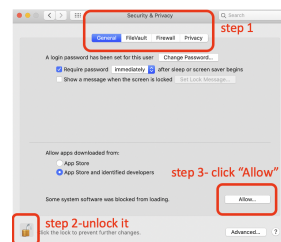


4. (po ponownym uruchomieniu) podłącz urządzenie Mobile Pixels do komputera Mac, powinien pojawić się komunikat o nagraniu ekranu *Kliknij Otwórz Preferencje Systemowe*



5. Wejść Preferencje systemowe Prywatność > Bezpieczeństwo i prywatność > Prywatność

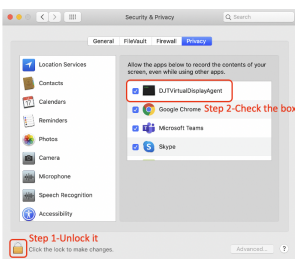

6. Kliknij na "Kłódkę" aby dokonać zmian
8. Kliknij na "Kłódkę", aby zapisać zmiany Kliknij "Zakończ teraz" i uruchom komputer ponownie.

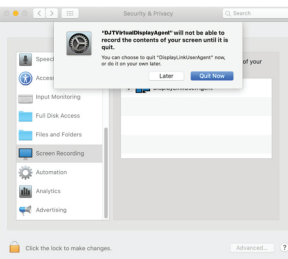


3 Przewodnik po załącznikach


Oczyść powierzchnię laptopa za pomocą dołączonej podkładki z alkoholem . Odczekaj 10 sekund, aby powierzchnia wyschła.

Instrukcja dla laptopów z monitorem poniżej 16"

Wyśrodkuj i wyrównaj szablon na tylnej części laptopa.

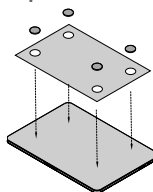


Umieść magnesy, aby przylegały do otworów i docisnij aby upewnić się, że są one mocno przylekłe, a następnie usuń szablon i zamontuj monitor MP

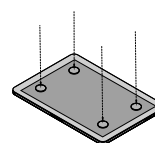


Instrukcja dla laptopów z monitorem powyżej 16"

Zdecyduj, czy chcesz, aby ekran rozciągał się w lewo czy w prawo Wyrównaj krawędź szablonu do krawędzi laptopa po wybranej stronie .

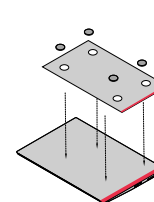


Umieść/przyłóż magnesy do niewypełnionych otworów i docisnij, aby upewnić się, że są mocno przylekłe, a następnie przystap do usunięcia szablonu i zamontowania monitora MP.

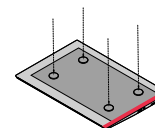

4 Instrukcja ustawiania monitora


4.1 Tryb przyłączony

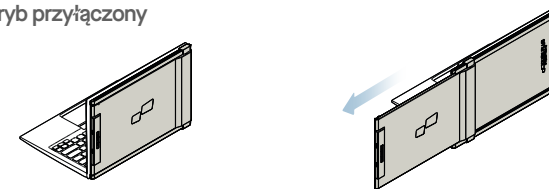

1. Otwórz monitor laptopa

2. Przesuń Duex Plus i obróć ekran *pomiń kabel USB

4.2 Monitor obracany

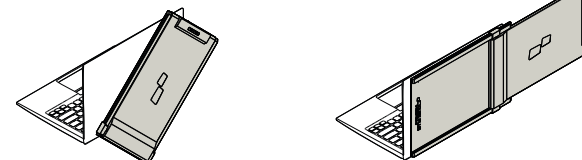

1. Aby użyć go po drugiej stronie, obróć o 180 stopni . Wpiąć w tylną część laptopa.

2. Przesuń go i jesteś gotowy do pracy.


4.3 Tryb portretowy



1. Przesuń Duex Plus i obróć około 110° stopni

2. Podłącz Duex Plus do komputera i używaj go w trybie portretowym Przejdź do Ustawienia wyświetlacza, aby obrócić wyświetlacz *pomiń kabel USB

4.4 Tryb prezentacji

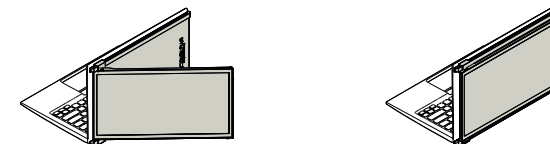


1. Przesuń Duex Plus i obróć go

2. Aby przejść do trybu prezentacji, wystarczy obrócić Duex Plus o 180 stopni z tyłu laptopa. *pomiń kabel USB

4.5 Tryb Nintendo Switch & Android tylko Duex Plus

1. Najpierw podłącz oryginalny kabel zasilający switch/urządzenia Android do Duex Plus, a następnie Podłącz switch/urządzenie z systemem Android do Duex Plus

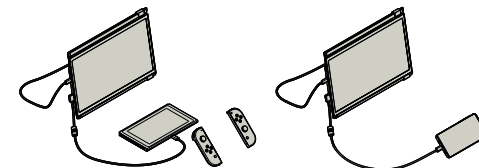

5 Ustawienia ekranu

5.1 Tryb powieliania i rozszerzenia w systemie Windows

-Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit, gdy Dux Plus jest podłączony i wybierz * Ustawienia ekranu*



-Powinieneś zobaczyć albo ten ekran, albo ten z następnej sekcji

-Jeżeli masz powieliony ekran i chcesz go zmienić na tryb rozszerzony, kliknij na * Powiel te wyświetlacze* z listy rozwijanej

-Po otwarciu okna rozwijanego wybierz „Rozszerz te ekrany”



-Kliknij „Zastosuj”

-Jesteś teraz w trybie rozszerzonym

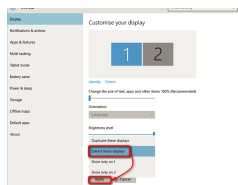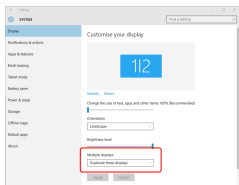

5.5 Zmień ustawienia, aby dostosować rozmiar zawartości dla Windows


1. Aby dostosować rozmiar zawartości na monitorze Dux Plus, kliknij na monitor numer "2" w sekcji Ustawienia wyświetlania.
2. Przewiń w dół i poszukaj opcji "skala i układ"
3. Domyślny rozmiar tekstu jest ustawiony na 125% i użytkownik może go zwiększyć do 175% lub zmniejszyć z powrotem do 100% w oparciu o preferencje użytkownika.

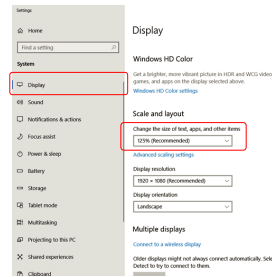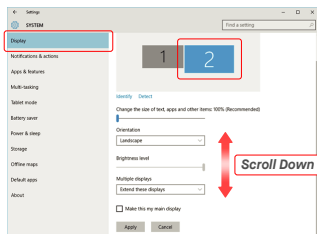

5.2 Tryb powieliania i rozszerzenia w Mac OS

- Kliknij na preferencje systemowe i przejdź do opcji Wyświetlacze



- Zaznaczenie pola * Lustrzane wyświetlacze* powoduje przełączenie pomiędzy trybem powieliania i rozszerzenia dla Dux Plus

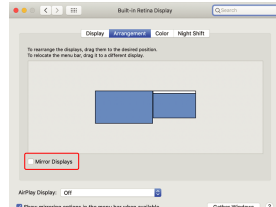

5.6 Zmiana ustawień w celu dostosowania rozmiaru zawartości w Mac OS

1. Kliknij Ustawienia systemowe

2. Kliknij wyświetlacze

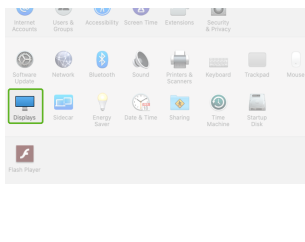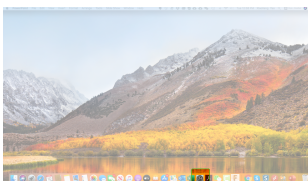

5.3 Obracanie ekranu i konfiguracja układu dla systemu Windows



Jeśli jesteś już w trybie "Rozszerzenie" i chcesz użyć Dux Plus po lewej stronie

1. Kliknij na ikonę drugiego ekranu
2. Następnie otwórz pole rozwijane Orientacja i zmień je z „Pozysto” na „Pozysto (odwrócony)”: Wybierz „Portretowy” dla trybu portretowego
3. Kliknij „Zastosuj”

-Teraz twój ekran jest odwrócony i jest gotowy do użycia po lewej stronie z jednym dodatkowym krokiem

-Przesuń ikonę drugiego wyświetlacza z prawej strony na lewą. Przeciągnij i upuść ikonę drugiego wyświetlacza z prawej strony na lewą



-Kliknij „Zastosuj”, aby zakończyć ustawianie układu

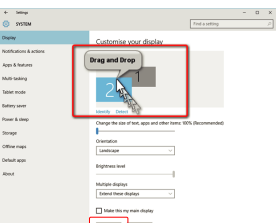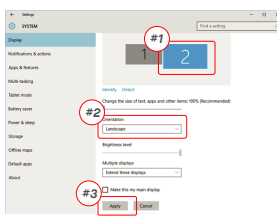

5.4 Obracanie wyświetlacza i ustawianie układu dla Mac OS

- Aby ustawić wyświetlacz po lewej lub prawej stronie, wystarczy przeciągnąć i upuścić go na wybraną stronę

- Aby obrócić wyświetlacz, przejdź do okna wyświetlacza Dux Plus i wybierz odpowiednią opcję w „Obracanie”

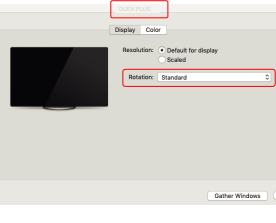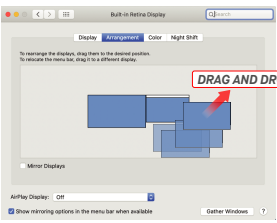


6 Informacje techniczne

Model	Dux Plus
Rozmiar	13.3 In
Waga	675g
Grubość	Najcieńsze 6.45mm/ 0.25 In
Sygnaly hybrydowe	Tak
Tryb ochrony oczu	Tak
Automatyczne obracanie	Tak
Przełącznik Nintendo	Tak
Telefony z Androidem	Tak

*Specifications are subject to change without notice.

DUEX PLUS

Przenosny monitor do laptopa

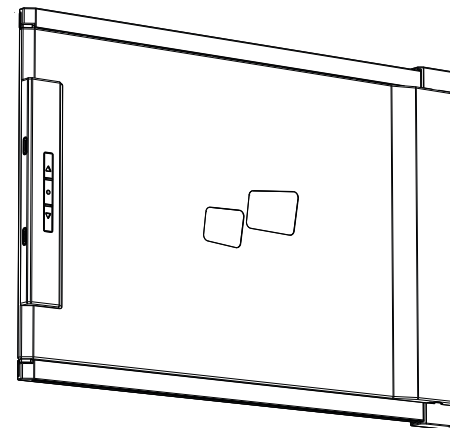

MP Podręcznik użytkownika

Copyright © 2021 MOBILE PIXELS INC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zanim czytasz niniejszą instrukcję, w tym podręcznik, upewnij się, że masz poprawnie zainstalowane oprogramowanie i sprzęt. Nie należy używać produktu lub serwisu bez zezwolenia producenta. Zanim użyjesz produktu, przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Nie należy używać produktu, jeśli nie jest to zgodne z instrukcjami producenta. Nie należy używać produktu, jeśli nie jest to zgodne z instrukcjami producenta. Nie należy używać produktu, jeśli nie jest to zgodne z instrukcjami producenta. Nie należy używać produktu, jeśli nie jest to zgodne z instrukcjami producenta.

6.2 Bezpieczeństwo i obsługa

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania DUX PLUS należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz innymi dokumentami. Jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub zniszczona, nie należy otwierać DUX PLUS ani próbować naprawić go samodzielnie, należy zwrócić się do sprzedawcy, wykwalifikowanego technika serwisu lub wysłać e-mail na adres contact@mobilepixels.us. DUX PLUS należy przechowywać w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnego ciepła, wilgoci i kurzu. Zalecamy umieszczenie DUX PLUS na stabilnej powierzchni i przechowywanie DUX PLUS w etui, aby chronić go podczas transportu. Nie wolno wylewać żadnych płynów na powierzchnię lub do otworów w DUX PLUS. Nie rozpylać żadnych środków czyszczących na ekran, aby uniknąć porażenia prądem. Jeśli DUX PLUS zostanie zamoczony, należy odłączyć wszystkie przewody, poczekać do całkowitego wyschnięcia DUX PLUS i podłączyć go ponownie. Przed czyszczeniem DUX PLUS należy ostrożnie odłączyć wszystkie przewody. Czyszczyć miękką, suchą, nie pozostawiającą włókien szmatką. Aby zapewnić zadowalające wrażenia, należy używać DUX PLUS z laptopem o zalecaną wielkości ekranu. W przypadku zmiany urządzenia medycznego, należy odłączyć kabel, odłączyć DUX PLUS od płyty tylniej laptopa, obrócić o 180°, wokół wektora normalnego do płyty tylniej i ponownie podłączyć z płytą tylną laptopa.

RYZIKO ZADŁAWIENIA

DUX PLUS i akcesoria zawierają małe części, które mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci, dlatego należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

ZAKŁÓCENIE DZIAŁANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

DUX PLUS zawiera magnez, DUX PLUS zawiera również komponenty i urządzenia radiowe, które emitują pola elektromagnetyczne. Może on zakłócać pracę osobistych urządzeń medycznych, np. rozruszników serca lub defibrylatorów. Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy DUX PLUS a urządzeniem medycznym. Szczegółowe informacje na temat urządzenia medycznego można uzyskać u lekarza lub producenta urządzenia medycznego. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w pracy urządzeń medycznych należy zaprzestać używania DUX PLUS. Przedmioty z magnetycznie zapisanymi danymi, takie jak karty kredytowe i dyski twarde mogą być wrażliwe na działanie pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, dlatego należy je trzymać z dala od DUX PLUS.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych interferencji. 2. To urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane interferencje, w tym interferencje, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: Ten sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków: 1. Zmniejsz odległość między urządzeniem a odbiornikiem. 2. Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem. 3. Włączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 4. Konsultuj się ze sprzedawcą lub oświadczonego technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

GWARANCJA

Mobile Pixels INC udziela gwarancji na ten produkt na okres 1 roku od daty zakupu. Gwarancja na produkt lub usługę nie będzie rozszerzona na jakiegokolwiek straty lub uszkodzenia, które wynikają z niewłaściwej instalacji, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, modyfikacji, zmiany przez nieautoryzowaną stronę trzecią, niewłaściwego środowiska lub innych nieprawidłowości.

WSPARCIE

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów, należy skontaktować się z:

CONTACT@MOBILEPIXELS.US