



Scan the QR code to download the full instruction manual.

Courier 3000 User Guide



REVISION HISTORY

Date	Version	Description
January 10, 2023	A	New manual

TABLE OF CONTENTS

EN

1. INTRODUCTION	2
2. SAFETY INFORMATION	2
3. INSTALLATION	3
4. OPERATION	3
5. MAINTENANCE	4
6. TECHNICAL DATA	5

ES

1. INTRODUCCIÓN	7
2. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	7
3. INSTALLATION	8
4. FUNCIONAMIENTO	8
5. MANTENIMIENTO	9
6. DATOS TÉCNICOS.....	10

FR

1. INTRODUCTION	11
2. INFORMATIONS DE SECURITE.....	11
3. INSTALLATION	12
4. OPERATION	12
5. ENTRETIEN	13
6. DONNÉES TECHNIQUES	14

1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing our product. This user guide will help you install your scale and use it safely. Please read it carefully before installation and operation. For detailed instructions, please visit www.ohaus.com/products.

2. SAFETY INFORMATION

This manual contains installation, operation and maintenance instructions for Courier 3000 scale. Please read this manual completely before installation and operation.

Definition of Signal Warnings and Symbols

Safety notes are marked with signal words and warning symbols. These show safety issues and warnings. Ignoring the safety notes may lead to personal injury, damage to the instrument, malfunctions and false results.

WARNING For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in injuries or death if not avoided.

CAUTION For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or the property or in loss of data, or injuries if not avoided.

Attention Note For important information about the product
For useful information about the product



General Hazard



Electrical
Shock Hazard



Explosion hazard

Safety Precautions



CAUTION: Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment. Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

- Before connecting power, verify that the equipment's input voltage range and plug type are compatible with the local AC mains power supply.
- Do not position the equipment such that it is difficult to reach the power connection.
- Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
- Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.
- The equipment is for indoor use only.
- Do not operate the equipment in wet, hazardous, or unstable environments.
- Do not allow liquids to enter the equipment.
- Do not load the equipment above its rated capacity.
- Do not drop loads on the platform.
- Do not place the equipment upside down on the platform.
- Use only approved accessories and peripherals.
- Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.
- Service should only be performed by authorized personnel.



WARNING: Never work in an environment subject to explosion hazards! The housing of the instrument is not gas tight. (Explosion hazard due to spark formation, corrosion caused by the ingress of gases)



WARNING: Electrical shock hazards exist within the housing. The housing should only be opened by authorized and qualified personnel. Remove all power connections to the unit before servicing.

Intended Use

This instrument is intended for use in pharmacies, schools, businesses and light industry. It must only be used for measuring the parameters described in these operating instructions. Any other type of use and operation beyond the limits of technical specifications, without written consent from OHAUS, is considered as not intended. This instrument complies with current industry standards and the recognized safety regulations; however, it can constitute a hazard in use. If the instrument is not used according to these operating instructions, the intended protection provided by the instrument may be impaired.

3. INSTALLATION

3.1 Select the Location



Avoid heat sources



Rapid temperature changes



Air current or
excessive vibrations



Allow sufficient space

3.2 External Connections

Battery Power Supply

3 AA size dry batteries can supply power to the scale. And the dry batteries are not in the packing list.

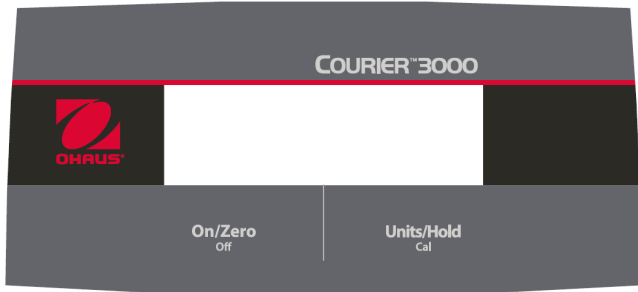
AC Power Supply

To supply power, you can connect the AC Adapter to the power receptacle, then plug the AC Adapter into an electrical outlet.



4. OPERATION

4.1 Overview of Controls and Display

CONTROLS



CONTROL FUNCTIONS

Button	On/Zero Off	Units/Hold Cal
Primary Function (Short Press) 	On / Zero <ul style="list-style-type: none"> If the scale is Off, short press to turn on the scale. When the weight on the platform is less than or equal to 2% of the Capacity value, a short press will zero the instrument display. When the weight on the platform is greater than 2% of the Capacity value, a short press will set the tare weight. During the calibration, short press this button to capture the zero and the linearity calibration points. In Display Hold mode, short press this button to clear the reading shown on the instrument display. 	Units/Hold <ul style="list-style-type: none"> Enter/exit the hold mode.
Secondary Function (Press and Hold) 	Off <ul style="list-style-type: none"> If the scale is on, long press to turn off the scale. 	Units <ul style="list-style-type: none"> Changes weighing units. Long press two buttons to enter the calibration mode.

DISPLAY



Figure 4-1 Display

Item	Description	Item	Description
1	Net weight symbol	5	Battery symbol
2	Negative symbol	6	Center of Zero symbol
3	Stable weight symbol	7	Kilogram symbol
4	Display Hold symbol	8	Pound

4.2 Principal Functions

Zeroing: Press **Zero** to zero the scale.

Weighing: First press **Zero** to set the display to zero. Place the load on the pan. The display indicates the gross weight.

5. MAINTENANCE

5.1 Cleaning

For Courier 3000, the housing may be cleaned with a cloth dampened with a mild detergent if necessary.



WARNING: Electric Shock Hazard. Disconnect the equipment from the power supply before cleaning.



Make sure that no liquid enters the interior of the instrument.

Attention: Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.

5.2 Service Information

For troubleshooting common problems, download the user manual from www.Ohaus.com. If the issue persists, please visit our website for available support and service centers at <https://www.ohaus.com/en-us/support/service-centers>.

6. TECHNICAL DATA

The technical data is valid under the following conditions:

- Indoor use only
- Altitude: Up to 2000 m
- Operating temperature: -10°C to 40°C
- Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C
- Electrical supply: 5VDC, 1A. (For use with certified or approved power supply, which must have a SELV and limited energy output.) or 3 x AA (LR6) Batteries.
- Mains supply voltage fluctuations: up to $\pm 10\%$ of the nominal voltage
- Overvoltage category (Installation category): II
- Pollution degree: 2

Detailed product specifications can be found in the user manual and can be downloaded from www.Ohaus.com/products.

FCC Supplier Declaration of Conformity

Unintentional Radiator per 47CFR Part B

Trade Name: OHAUS CORPORATION

Model or Family identification: i-C31

Party issuing Supplier's Declaration of Conformity:

Ohaus Instruments (Changzhou) Co., Ltd.

2F, 22 Block, 538 West Hehai Road, Xinbei District, Changzhou

Jiangsu 213022

China

Phone: +86 519 85287270

Responsible Party – U.S. Contact Information:

Ohaus Corporation

7 Campus Drive, Suite 310

Parsippany, NJ 07054

United States

Phone: +1 973 377 9000

Web: www.ohaus.com

FCC Compliance Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

LIMITED WARRANTY

Ohaus products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Ohaus will repair, or replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to Ohaus.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than Ohaus. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Ohaus Corporation. Ohaus Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Ohaus or your local Ohaus dealer for further details.

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro producto. Puede instalar y utilizar la balanza de forma segura y cómoda con la ayuda de esta guía del usuario. Antes de instalarla y utilizarla, léala atentamente. Para obtener el manual de instrucciones detallado del producto, visite www.ohaus.com/products.

2. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Este manual contiene instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para la báscula Courier 3000. Por favor lea este manual completamente antes de la instalación y operación.

Definición de las señales y símbolos de advertencia

Los consejos de seguridad están marcados con palabras y símbolos de advertencia. Estos muestran advertencias y problemas de seguridad. Hacer caso omiso de las indicaciones de seguridad puede llevar a lesiones personales, daños al dispositivo, fallos de funcionamiento y resultados falsos.

ADVERTENCIA Situaciones peligrosas con riesgo medio, que pueden provocar la muerte o lesiones graves si no se evitan.

PRECAUCIÓN Situaciones peligrosas con riesgo bajo, que pueden provocar daños en el dispositivo o a la propiedad, pérdida de datos, o lesiones graves si no se evitan.

Atención Información importante sobre el producto.

Nota Información útil sobre el producto.



Peligro general



Peligro descarga eléctrica



Peligro de explosión

Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN: lea todas las advertencias de seguridad antes de instalar, hacer conexiones o realizar el mantenimiento de este equipo. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños materiales.

Conservar todas las instrucciones para futura referencia.

- Antes de conectar la alimentación, verifique que el rango de voltaje de entrada y el tipo de enchufe del equipo sean compatibles con la fuente de alimentación de CA local.
- No coloque el equipo de manera que sea difícil alcanzar la conexión de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no represente un obstáculo potencial o un riesgo de tropiezo.
- Utilice el equipo únicamente en las condiciones ambientales especificadas en estas instrucciones.
- El equipo es solo para uso en interiores.
- No utilice el equipo en entornos húmedos, peligrosos o inestables.
- No permita que entren líquidos en el equipo.
- No cargue el equipo por encima de su capacidad nominal.
- No deje caer cargas sobre la plataforma.
- No coloque el equipo boca abajo sobre la plataforma.
- Utilice únicamente accesorios y periféricos aprobados.
- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación cuando lo limpie.
- El servicio solo debe ser realizado por personal autorizado.



ADVERTENCIA: ¡Nunca trabaje en un entorno sujeto a riesgos de explosión!

La carcasa del instrumento no es hermética al gas. (Peligro de explosión debido a la formación de chispas, corrosión causada por la entrada de gases)



ADVERTENCIA: existen peligros de descargas eléctricas dentro de la carcasa. La carcasa sólo debe ser abierta por personal autorizado y cualificado. Retire todas las conexiones de alimentación a la unidad antes de realizar el mantenimiento.

Uso Apropiado

Este instrumento está diseñado para uso en farmacias, escuelas, comercios e industria ligera. Solo debe utilizarse para medir los parámetros descritos en estas instrucciones de uso. Cualquier otro tipo de uso y operación fuera de los límites de las especificaciones técnicas, sin el consentimiento por escrito de OHAUS, se considera no previsto. Este instrumento cumple con los estándares actuales de la industria y las normas de seguridad reconocidas; sin embargo, puede constituir un peligro en uso. Si el instrumento no se utiliza de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento, la protección prevista proporcionada por el instrumento puede verse afectada..

3. INSTALLATION

3.1 Seleccionar la ubicación



Avoid heat sources



Rapid temperature changes



Air current or
excessive vibrations



Allow sufficient space

3.2 Nivelación

Fuente de alimentación de la batería

3 pilas secas de tamaño AA pueden suministrar energía a la báscula. Y las baterías secas no están en la lista de empaque.

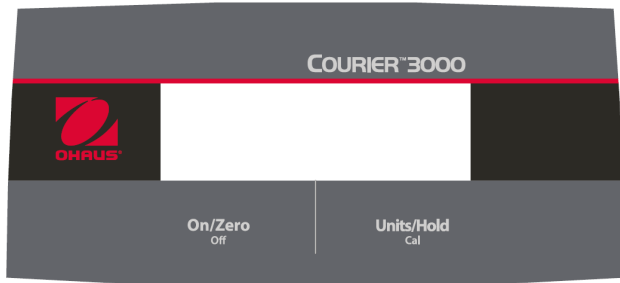
Fuente de alimentación de CA

Para suministrar energía, puede conectar el adaptador de CA al receptáculo de alimentación y luego enchufar el adaptador de CA a un tomacorriente.



4. FUNCIONAMIENTO

4.1 Descripción general de los controles y la pantalla

CONTROLES



FUNCIONES DE CONTROL

Botón	On/Zero Off	Units/Hold Cal
Función primaria (Pulsación corta) 	Encendido / cero <ul style="list-style-type: none"> Si la báscula está apagada, pulse brevemente para encenderla. Cuando el peso en la plataforma sea inferior o igual al 2 % del valor de capacidad, una pulsación breve pondrá a cero la pantalla del instrumento. Cuando el peso en la plataforma sea superior al 2 % del valor de capacidad, una pulsación breve establecerá el peso de tara. Durante la calibración, pulse brevemente este botón para registrar el cero y los puntos de calibración de rango. En el modo de retención de indicación, pulse brevemente este botón para borrar la lectura mostrada en la pantalla del instrumento. 	Unidades/Retención <ul style="list-style-type: none"> Entrar/salir del modo de retención.
Función secundaria (Presione y mantenga) 	Off <ul style="list-style-type: none"> Si la báscula está encendida, mantenga pulsado para apagarla. 	Units <ul style="list-style-type: none"> Cambia las unidades de pesaje. Mantenga pulsados dos botones para acceder al modo de regulación.

DPANTALLA



Figura 4-1 Pantalla

Item	Description	Item	Description
1	Símbolo de peso neto	5	Símbolo de batería
2	Símbolo negativo	6	Símbolo del centro de cero
3	Símbolo de peso estable	7	Símbolos de kilogramo y gramo
4	Símbolo de retención de indicación	8	Libra

4.2 Funciones principales

Zeroing: Press **Zero** to zero the scale.

Weighing: First press **Zero** to set the display to zero. Place the load on the pan. The display indicates the gross weight.

5. MANTENIMIENTO

5.1 Limpieza

Para Courier 3000, la carcasa se puede limpiar con un paño humedecido con un detergente suave si es necesario.

PRECAUCIÓN: Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de limpiarla.



ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Asegúrese de que no entre líquido en el interior del instrumento.



Atención: No utilice disolventes, productos químicos agresivos, amoníaco o agentes de limpieza abrasivos.

5.2 Información de servicio

La sección de resolución de problemas del manual de usuario está disponible en línea en www.ohaus.com si el producto no funciona correctamente. Si el problema persiste después de eso, visite nuestro sitio web para obtener más ayuda.

<https://www.ohaus.com/en-us/support/service-centers>.

6. DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos son válidos en las siguientes condiciones:

- Uso de interior solamente
- Altitud: Hasta 2,000 m
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C
- Humedad: máxima humedad relativa 80% para temperaturas hasta 31 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C.
- Suministro eléctrico: 5VDC, 1A. (Para usar con una fuente de alimentación certificada o aprobada, que debe tener un SELV y una salida de energía limitada) o 3 pilas AA (LR6).
- Fluctuaciones de voltaje del suministro eléctrico: hasta ± 10 % el voltaje nominal
- Categoría de instalación II
- Grado de contaminación: 2

Las especificaciones detalladas de cada modelo están escritas en el manual de instrucciones, por favor visite www.ohaus.com/products.

GARANTÍA LIMITADA

Los productos Ohaus están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra desde la fecha de entrega hasta la duración del período de garantía. Durante el período de garantía Ohaus reparará o, a su elección, reemplazará cualquier componente(s) que resulte defectuoso sin cargo alguno, siempre que el producto sea devuelto, a portes pagados, a Ohaus.

Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidente o mal uso, si ha sido expuesto a materiales radioactivos o corrosivos, si ha penetrado material extraño en el interior del producto, o como resultado de un servicio o modificación por alguien que no sea Ohaus. En lugar de una tarjeta de registro de garantía debidamente devuelta, el período de garantía comenzará en la fecha de envío al distribuidor autorizado. Ohaus Corporation no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita. Ohaus Corporation no será responsable de ningún daño consecuente.

Como la legislación de la garantía difiere de un estado a otro y de un país a otro, por favor contacte con Ohaus o con su distribuidor local de Ohaus para más detalles.

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Ce guide d'utilisation vous aidera à installer votre balance et à l'utiliser en toute sécurité. Veuillez le lire attentivement avant l'installation et l'utilisation. Pour des instructions détaillées, veuillez consulter le site www.ohaus.com/products.

2. INFORMATIONS DE SECURITE

Ce manuel contient les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien de la balance Courier 3000. Veuillez lire entièrement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Définition des symboles et signes d'avertissement

Les notes de sécurité sont marqués par des mots signaux et des symboles d'avertissement. Ils présentent les problèmes et avertissements de sécurité. Le non-respect des notes de sécurité pourrait déboucher sur des blessures personnelles, l'endommagement de l'appareil, les défaillances et les résultats erronés.

AVERTISSEMENT: Pour une situation dangereuse avec risque moyen, débouchant probablement sur des blessures ou la mort en cas de non évitement.

ATTENTION: Pour une situation dangereuse avec un faible risque, débouchant sur un endommagement de l'appareil, des pertes matérielles ou des données ou encore des blessures en cas de non évitement.

Attention Pour des informations importantes concernant le produit.

Remarque Pour des informations importantes concernant le produit.



Risque général



Risque de choc électrique



Risque d'explosion

Précautions de sécurité



ATTENTION: VEUILLEZ lire tous les avertissements de sécurité avant l'installation, le branchement ou l'entretien de l'appareil. Le non-respect de ces avertissements pourrait déboucher sur des blessures personnelles et/ou des dommages matériels. Veuillez conserver toutes les instructions pour une référence ultérieure.

- Avant de brancher l'alimentation, vérifiez que la plage de tension d'entrée et le type de prise de l'équipement sont compatibles avec l'alimentation secteur locale.
- Ne placez pas l'équipement de manière à ce qu'il soit difficile d'atteindre la connexion électrique.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne constitue pas un obstacle potentiel ou un risque de trébuchement.
- Utilisez l'équipement uniquement dans les conditions ambiantes spécifiées dans ces instructions.
- L'équipement est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'équipement dans des environnements humides, dangereux ou instables.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'équipement.
- Ne chargez pas l'équipement au-delà de sa capacité nominale.
- Ne laissez pas tomber de charges sur la plate-forme.
- Ne placez pas l'équipement à l'envers sur la plate-forme.
- N'utilisez que des accessoires et des périphériques approuvés.
- Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique lors du nettoyage.
- L'entretien ne doit être effectué que par du personnel autorisé.



AVERTISSEMENT: Ne travaillez jamais dans un environnement soumis à des risques d'explosion ! Le boîtier de l'instrument n'est pas étanche au gaz. (Risque d'explosion dû à la formation d'étincelles, corrosion causée par la pénétration de gaz)



AVERTISSEMENT: Des risques d'électrocution existent à l'intérieur du boîtier. Le boîtier ne doit être ouvert que par du personnel autorisé et qualifié. Retirez toutes les connexions d'alimentation de l'unité avant l'entretien.

Règles d'utilisation

Cet instrument est destiné à être utilisé dans les pharmacies, les écoles, les entreprises et l'industrie légère. Il ne doit être utilisé que pour mesurer les paramètres décrits dans ce mode d'emploi. Tout autre type d'utilisation et d'exploitation au-delà des limites des spécifications techniques, sans l'accord écrit d'OHAUS, est considéré comme non conforme. Cet instrument est conforme aux normes industrielles en vigueur et aux règles de sécurité reconnues ; cependant, il peut constituer un danger lors de l'utilisation. Si l'instrument n'est pas utilisé conformément à ces instructions d'utilisation, la protection prévue fournie par l'instrument peut être altérée.

3. INSTALLATION

3.1 Sélection de la position



Évitez des sources de chaleur



des changements rapides de température



le courant d'air ou les vibrations excessives



Laisser un espace suffisant.

3.2 Nivellement

Alimentation par batterie

3 piles sèches de taille AA peuvent alimenter la balance. Et les piles sèches ne sont pas dans la liste de colisage.

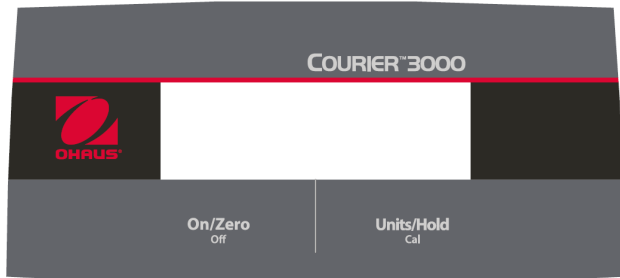
Alimentation CA

Pour fournir de l'énergie, vous pouvez connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant, puis brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique.



4. OPERATION

4.1 Aperçu des contrôles et de l'affichage

CONTROLES



FONCTIONS DE CONTROLE

Touche	On/Zero Off	Units/Hold Cal
Fonction principale (pression brève) 	On / Zero <ul style="list-style-type: none"> Si la balance est éteinte, appuyez brièvement dessus pour l'allumer. Lorsque le poids sur le plateau est inférieur ou égal à 2 % de la valeur de la portée, appuyez brièvement pour remettre à zéro l'afficheur de l'instrument. Lorsque le poids sur le plateau est supérieur à 2 % de la valeur de la portée, appuyez brièvement pour définir le poids de tare. Pendant le calibrage, appuyez brièvement sur cette touche pour saisir le zéro et les points de calibrage de la gamme. En mode maintien de l'afficheur, appuyez brièvement sur cette touche pour effacer la lecture qui s'affiche sur l'afficheur de l'instrument. 	Unités/maintien <ul style="list-style-type: none"> Entrer/sortir du mode maintien.
Fonction secondaire (appuyer et maintenir enfoncé) 	Off <ul style="list-style-type: none"> Si la balance est allumée, appuyez longuement dessus pour l'éteindre. 	Units <ul style="list-style-type: none"> Modifie les unités de pesage. Appuyez longuement sur deux touches pour accéder au mode de calibrage.

L'AFFICHAGE



Figure 4-1 L'AFFICHAGE

Item	Description	Item	Description
1	Symbole poids net	5	Symbole de la batterie
2	Symbole négatif	6	Symbole du centre de zéro
3	Symbole de poids stable	7	Symboles kilogramme et gramme
4	Symbole de maintien de l'afficheur	8	Livre

4.2 Fonction principales

Zeroing: Press **Zero** to zero the scale.

Weighing: First press **Zero** to set the display to zero. Place the load on the pan. The display indicates the gross weight.

5. ENTRETIEN

5.1 Nettoyage

Pour le Courier 3000, le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon imbibé d'un détergent doux si nécessaire.

ATTENTION: Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'instrument.



Attention: N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques agressifs, d'ammoniaque ou de produits de nettoyage abrasifs.

5.2 informations sur le service

Pour résoudre les problèmes courants, téléchargez le manuel d'utilisation sur www.Ohaus.com. Si le problème persiste, veuillez visiter notre site Web pour connaître les centres d'assistance et de service disponibles à l'adresse <https://www.ohaus.com/en-us/support/service-centers>.

6. DONNÉES TECHNIQUES

Les données techniques sont valables dans les conditions d'utilisation suivantes:

- Utilisation intérieure uniquement.
- Altitude: Jusqu'à 2000 m
- Température de fonctionnement : -10°C à 40°C
- Humidité: humidité relative maximale 80% pour les températures dépassant 31°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C.
- Alimentation électrique : 5 VCC, 1 A. (Pour une utilisation avec une alimentation électrique certifiée ou approuvée, qui doit avoir une sortie d'énergie SELV et limitée.) ou 3 piles AA (LR6).
- Fluctuations de tension d'alimentation: jusqu'à $\pm 10\%$ de la tension nominale.
- Catégorie d'installation II
- Degré de pollution 2

Les spécifications détaillées de chaque modèle sont écrites dans le manuel d'instruction, veuillez visiter www.ohaus.com/products.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits Ohaus sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication à partir de la date de livraison et pendant toute la durée de la garantie. Pendant la période de garantie, Ohaus réparera ou, à sa discrétion, remplacera gratuitement tout composant qui s'avère défectueux, à condition que le produit soit retourné, fret payé d'avance, à Ohaus.

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par un accident ou une mauvaise utilisation, s'il a été exposé à des matériaux radioactifs ou corrosifs, si des matériaux étrangers ont pénétré à l'intérieur du produit, ou si le produit a été entrete nu ou modifié par une personne autre que Ohaus. En lieu et place d'une carte d'enregistrement de garantie correctement retournée, la période de garantie commencera à la date d'expédition au revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est donnée par Ohaus Corporation. Ohaus Corporation ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

La législation sur la garantie étant différente d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre, veuillez contacter Ohaus ou votre revendeur Ohaus local pour plus de détails.



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 973 377 9000
Fax: +1 973 944 7177

With offices worldwide.
www.ohaus.com



P/N 30745995 A © 2022 Ohaus Corporation, all rights reserved.