


# ALFOMBRA DE DESINFECCIÓN SANITARIA DOS ESTACIONES 33" X 18", GRIS.

PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR SUELAS DE ZAPATOS EN LAS ENTRADAS

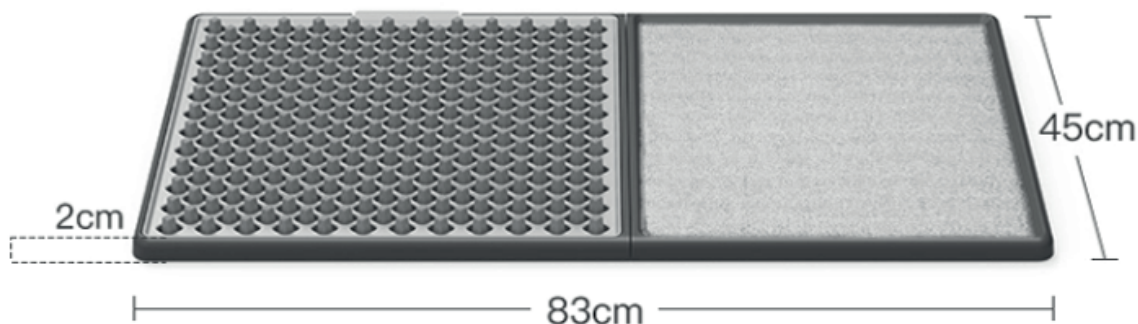

## Bandeja de PVC resistente y Fácil de Limpiar

Para utilizar: ensamble las partes y agregue solución desinfectante a la bandeja que contiene el pad de PVA (Acetato de Polivinilo), hasta que se humedezca y encaje en la tapa de orificios. **Este pad viene originalmente reducido y debe humedecerse para que encaje en la bandeja.**

Utilice el lado del pad de PVA primero para limpiar y desinfectar los zapatos, y luego el lado de la felpa de microfibra para secarlos antes de continuar caminando. Cada cierto tiempo remueva el sucio acumulado con un lavado sencillo de las piezas y sustituya la solución desinfectante de acuerdo al tráfico o frecuencia de uso.

Medidas: 33"x18". Peso: 3 Kilos. Capacidad de la bandeja: 1 Litro. (Desinfectante no incluido). Contenido: 6 piezas.

## INSTRUCCIONES DE USO

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar el uso, sumerja el pad de PVA (E) en agua durante 15 minutos para que se expanda y pueda encajar en la bandeja. Esta pieza viene originalmente reducida en tamaño y debe humedecerse.

1. Coloque y estire la tela anti-deslizante en el piso (A), como base de la alfombra.

2. Arme la primera bandeja absorbente (B) con la felpa de secado de microfibra (C) y colóquela sobre la tela anti-deslizante (A).

3. Arme la segunda bandeja (D) con el pad de PVA (E). Luego prepare la solución desinfectante y viértala sobre la segunda bandeja (D) sumergiendo el pad de PVA (E) en este líquido. Espere unos 10mins hasta que este pad absorba el líquido y se expanda. Por último, cierre la

segunda bandeja (D) con la tapa de orificios (F). **IMPORTANTE:** Si deja que el pad de PVA (E) se seque, se encogerá y dificultará el encaje con la tapa de orificios (F). Por lo tanto debe mantenerlo humedecido.

4. Encaje ambas bandejas (B) y (D) conectándolas en la ranura lateral. Todo debe quedar centrado sobre la tela anti-deslizante (A) en el piso.

5. Para efectuar la limpieza y desinfección de sus suelas, primero pise la segunda bandeja (D+E+F) y frote sus zapatos durante unos segundos. Luego pise la primera bandeja (B+C) durante unos segundos hasta secar.

