

VOLTZ TOYS™

Une subdivision de The DAAN Groups

NOUS CONTACTER

Avant de retourner votre produit, veuillez d'abord nous contacter ! Le service client de Voltz Toys peut vous aider avec les pièces de rechange, les dommages ou les problèmes signalés. Vous pouvez nous contacter directement sur www.voltztoys.ca

Courriel : help@voltztoys.ca

Numéro de téléphone : 1-888-338-6589

Siège social : Unit 7-3600A Laird Rd, Mississauga, ON, L5L 6A6

MANUEL UTILISATION



MODÈLE: DG-81199



NORMES DE CONFORMITÉ:

SOR/2011-17

SOR/2018-138

SOR/2016-195

SOR/2016-302

SOR/2018-83

SOR/2016-188

SOR/2014-254

EN71

ASTM F963-17

CPSIA

ELECTRONIC TOY ATV

FRANÇAIS

Veillez lire le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel et le carton contiennent des informations importantes. Veuillez conserver le manuel pour référence ultérieure. Le non-respect des instructions du manuel peut entraîner des dommages, des accidents ou des problèmes avec le produit.

Pour améliorer le produit et la qualité, nous pouvons modifier la structure, l'apparence, la méthode d'emballage, la méthode d'assemblage et la fonction du produit sans préavis. En cas de différence entre le manuel et le produit, veuillez vous référer au produit lui-même. Nous nous excusons pour tout désagrément qui aurait pu être causé.

Un adulte doit assembler le produit. Toutes les images présentées sont uniquement à des fins d'illustration et de référence. Le produit réel peut varier en raison de l'amélioration du produit.

Avertissement:



Un adulte doit assembler le produit. L'équipement de protection devrait être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement des petites pièces. À l'état non assemblé, il contient de petites pièces potentiellement dangereuses. Veuillez tenir hors de portée des jeunes enfants. Faites attention aux dangers potentiels liés à l'utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains privés



AVERTISSEMENT

Ce produit n'est pas utilisé pour le transport et ne doit être utilisé que sous la direction et la surveillance d'un adulte. Les parents doivent s'assurer que les enfants ont suivi les mesures de sécurité avant utilisation. Les enfants doivent utiliser le jouet avec prudence et sous la surveillance d'un adulte. Pour éviter les blessures aux utilisateurs et aux autres, des compétences de base en matière de coordination et de sensibilisation sont nécessaires pour éviter les accidents, les chutes ou les collisions.

LISTE DES PIÈCES

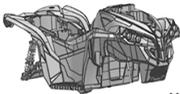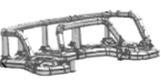NOM DES PIÈCES	IMAGE	QTY	NOM DES PIÈCES	IMAGE	QTY
Carrosserie	 #1	1	Arbre de direction	 #2	1
Plaque métallique	 #3	1	Direction support	 #4	1
Normal roue	 #5	2	Conduite roue	 #6	2
Enjoliveur de roue	 #7	4	Essieu arrière	 #8	1
Moteur	 #9	2	Poignée	 #10	1
Pare-brise	 #11	1	Cage de sécurité	 #12	1
Bagages porte-bagages	 #13	1	Siège	 #14	1
Manuel	 #15	1	Chargeur	 #16	1

SPÉCIFICATION DE PRODUIT


Modèle de voiture	DG-81199
La pile	12V4.5AH
Âge approprié	3 ans+
Limite de poids	30 kg
Taille du produit	98 x 63 x 62 cm
La vitesse	3-7 km / heure
Durée de charge	8-12 heures
Chargeur	12V1000mA
Moteur	390-16000

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

- Les adultes doivent assembler la voiture.
- Le produit contient de petits objets qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Tenez les enfants éloignés de l'assemblage. Les enfants de moins de 36 mois sont interdits d'utilisation.
- Examinez et comptez soigneusement toutes les pièces avant de les assembler. Éliminez correctement tous les sacs en plastique et autres matériaux d'emballage.

Attention: Veuillez installer la voiture selon la procédure de commande suivante. Sinon, certaines pièces ne peuvent pas être installées correctement.

NOM DES PIÈCES

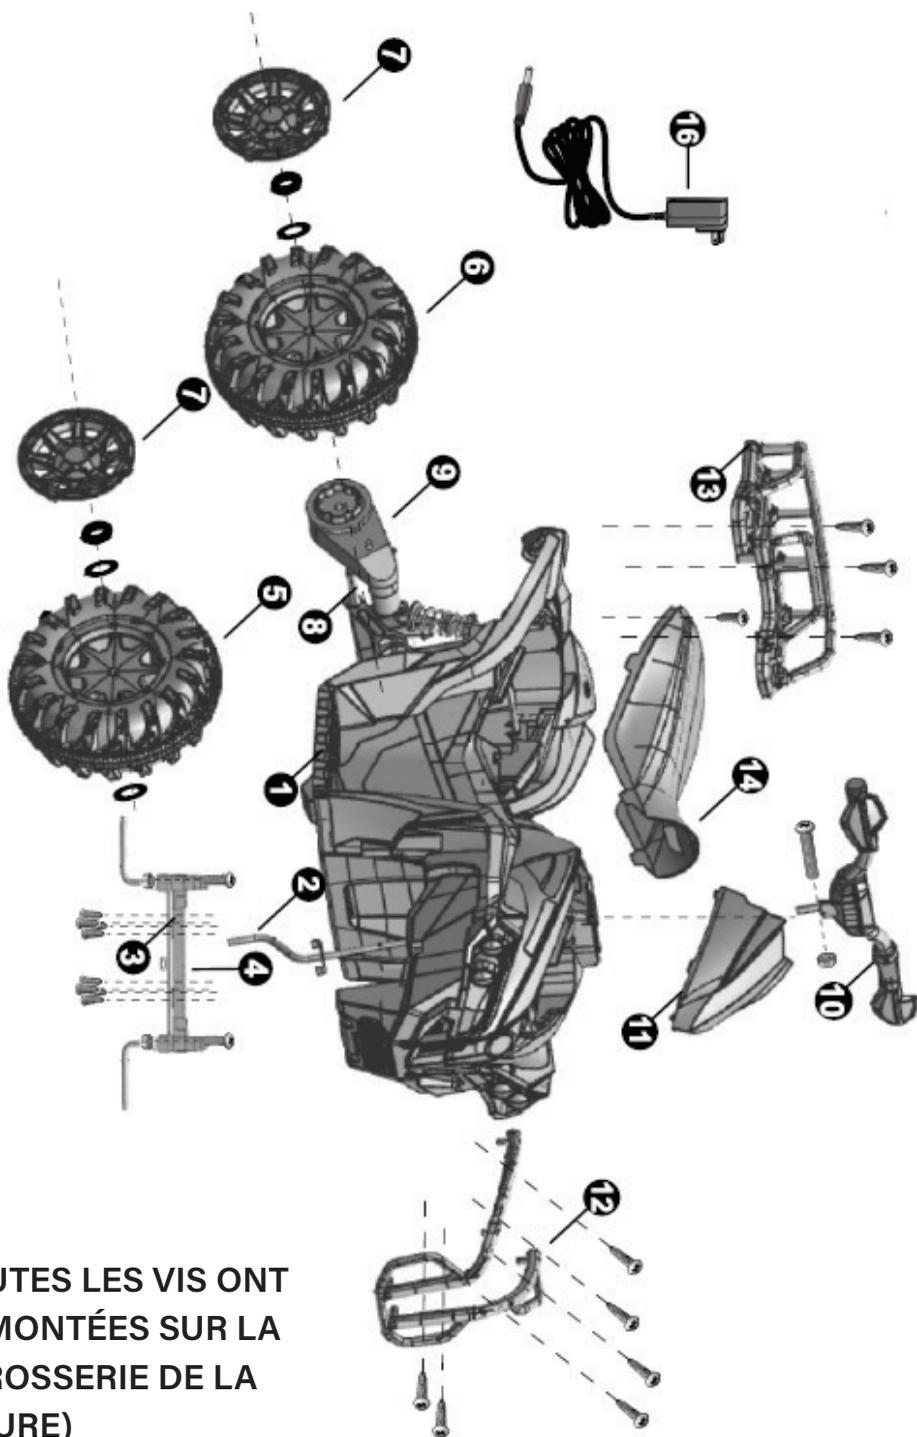


(*TOUTES LES VIS ONT ÉTÉ MONTÉES SUR LA CARROSSERIE DE LA VOITURE)

1. ENSEMBLE ARBRE DE DIRECTION ET SUPPORT


Pièces requise: #1, #2, #3, #4

Commencez l'installation avec l'unité en position haute vers le bas. Faites glisser la colonne de direction à travers l'ouverture désignée. Veillez à ce que la forme en L soit orientée vers l'arrière.

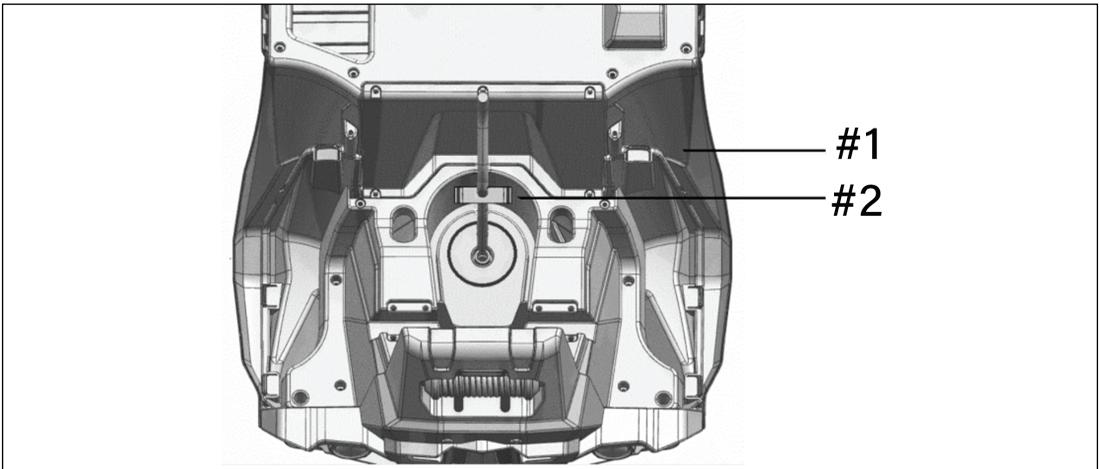

Monter le support de direction sur l'essieu avant. Fixer la connexion avec un boulon M5x12 et un jeu d'écrous O5 de chaque côté.


Placez l'essieu avant assemblé sur la carrosserie de l'unité, assurez-vous qu'il repose correctement et que la colonne de direction passe par l'ouverture de l'essieu. Fixez l'essieu au corps de la voiture avec 8 vis M4*12.

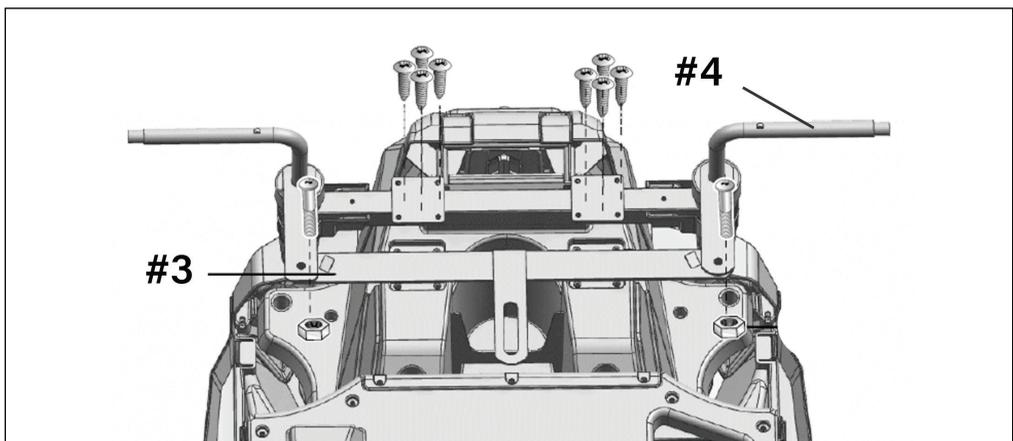

2. ASSEMBLAGE DE LA ROUE AVANT

Pièces requise: #4, #5, #7


Pour installer la roue avant, l'avant à l'envers, l'ordre sur l'axe doit être : rondelle o12, roue avant, rondelle o10. Fixez la connexion avec l'écrou. Attention, l'écrou ne doit pas être trop serré. Placez l'enjoliveur une fois la connexion confirmée. Répétez l'opération pour l'autre côté.

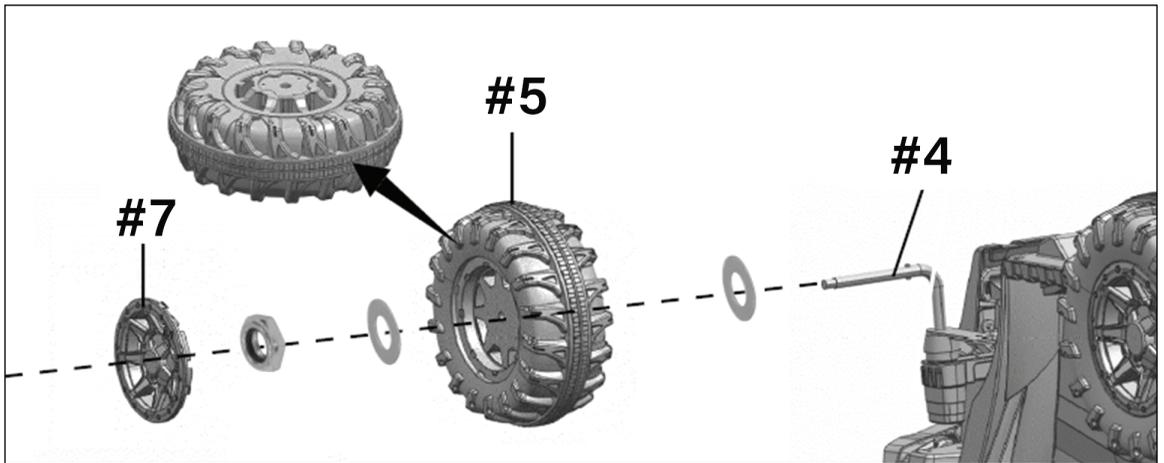


3. ENSEMBLE ROUES ARRIÈRE ET CRÉ- MAILLÈRES ANTI-ROULIS

Pièces requise: #6, #7, #8, #9, #12

Faites glisser l'essieu arrière dans l'ouverture prévue à cet effet. Passez les moteurs dans l'essieu, connectez le câble. Ensuite, de l'intérieur vers l'extérieur de l'essieu, l'ordre est le suivant : roue arrière, rondelle o10, puis fixer la connexion avec les écrous. Notez que les écrous des deux côtés doivent être serrés en même temps. Placez l'enjoliveur une fois l'installation confirmée.

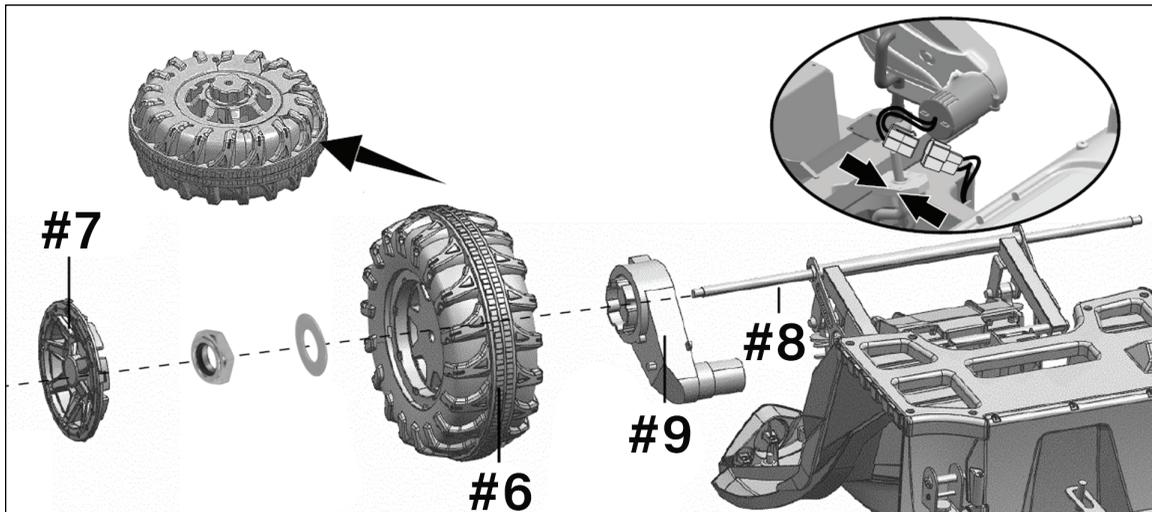


Retournez l'appareil en position normale. Placez la cage du pare-chocs avant en alignant l'ouverture correspondante. Fixez la cage sur l'unité avec 6x vis M4*10 comme indiqué sur le schéma.

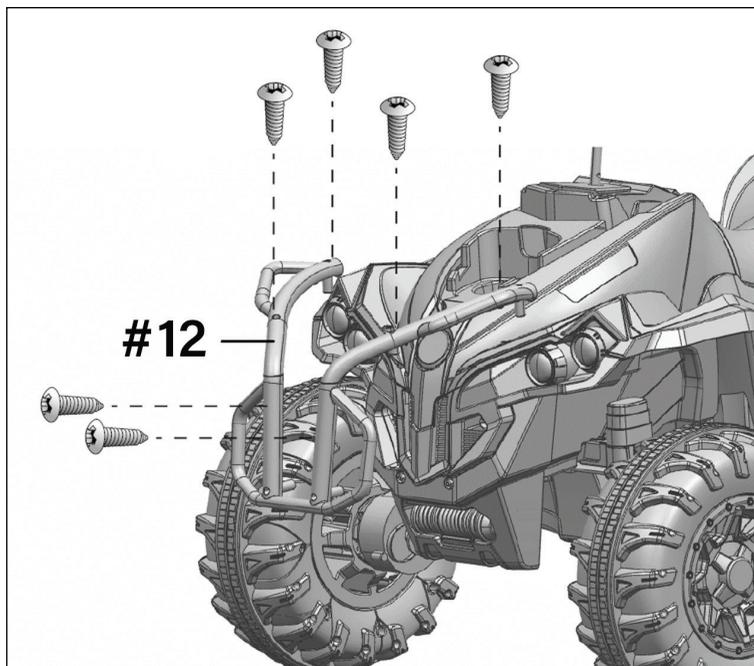


4. ENSEMBLE GUID GUIDON ET PARE-BRISE

Pièces requise: #10, #11

Faites glisser la poignée de direction à travers la colonne de direction.
Alignez l'ouverture. Fixez la connexion avec la paire gras/écrou.

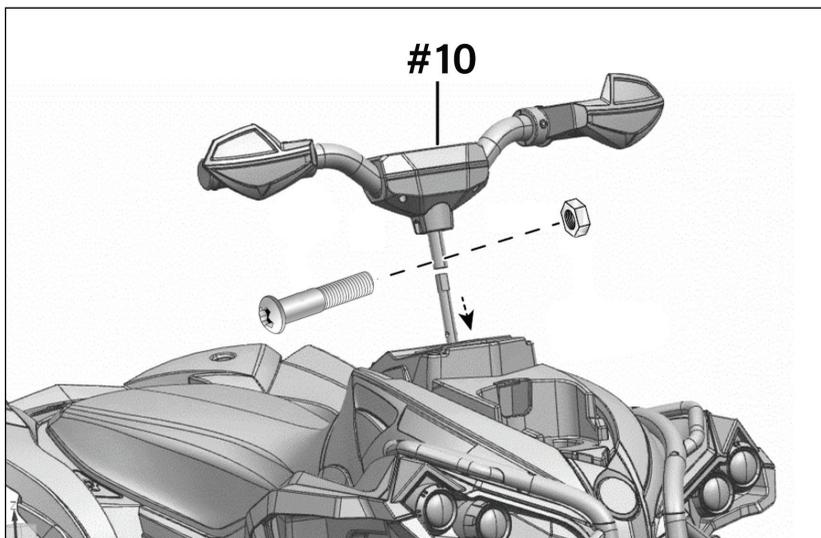


Placez le pare-brise dans l'ouverture prévue à cet effet sur la carrosserie.
Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit fixé.

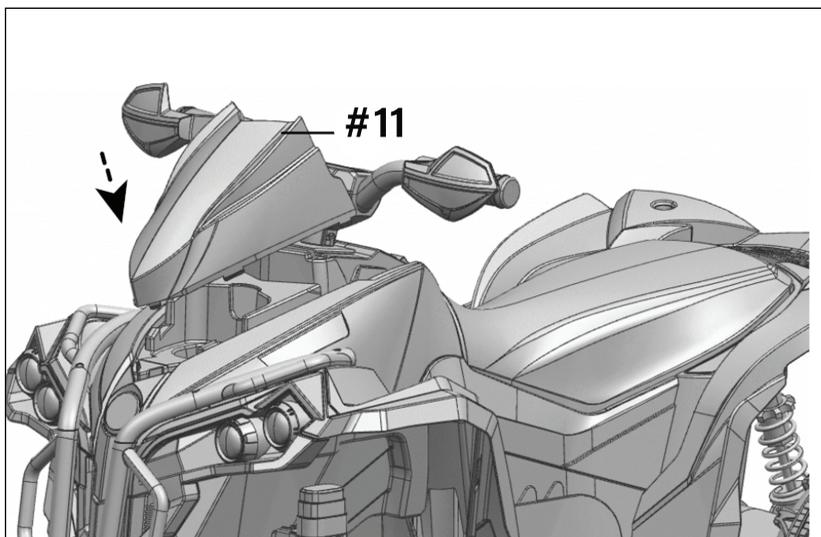

5. ENSEMBLE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE

Pièces requise: #13

Installez le porte-bagages à l'emplacement correspondant sur le corps de l'unité. Fixez la connexion avec 3 vis M4*12.

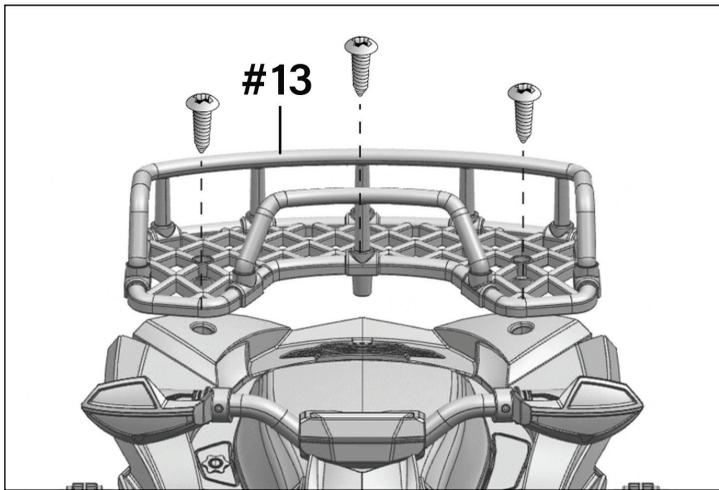

6. PUISSANCE ET SIÈGE DE L'ENSEMBLE

Pièces requise: #13

Retirez la vis du siège. Ouvrez le couvercle du siège et localisez la batterie. Branchez le câble de la batterie et testez la connexion. Une fois la connexion confirmée, remettez le couvercle du siège en place et fixez-le avec la vis.


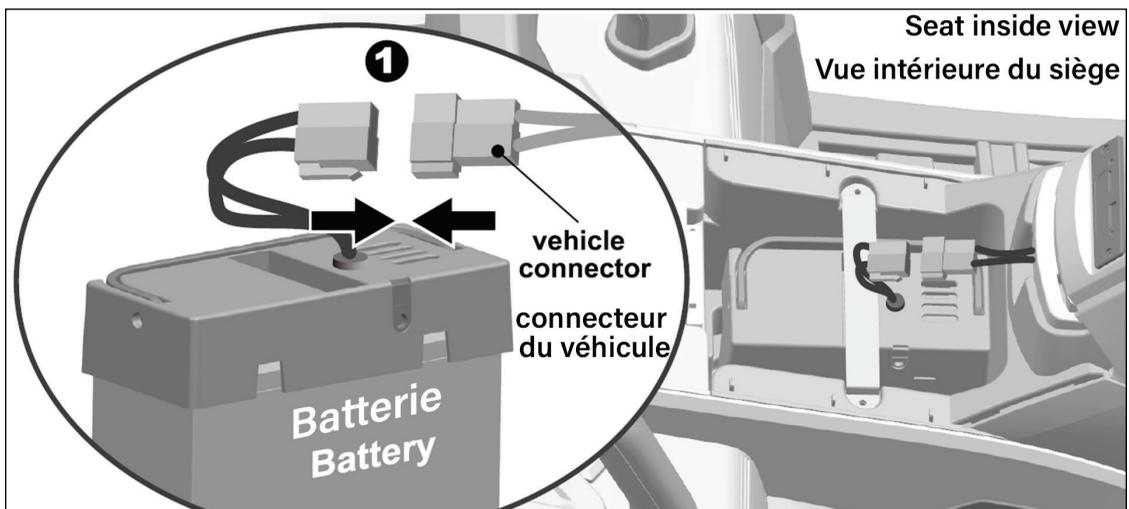


TABLEAU DE BORD

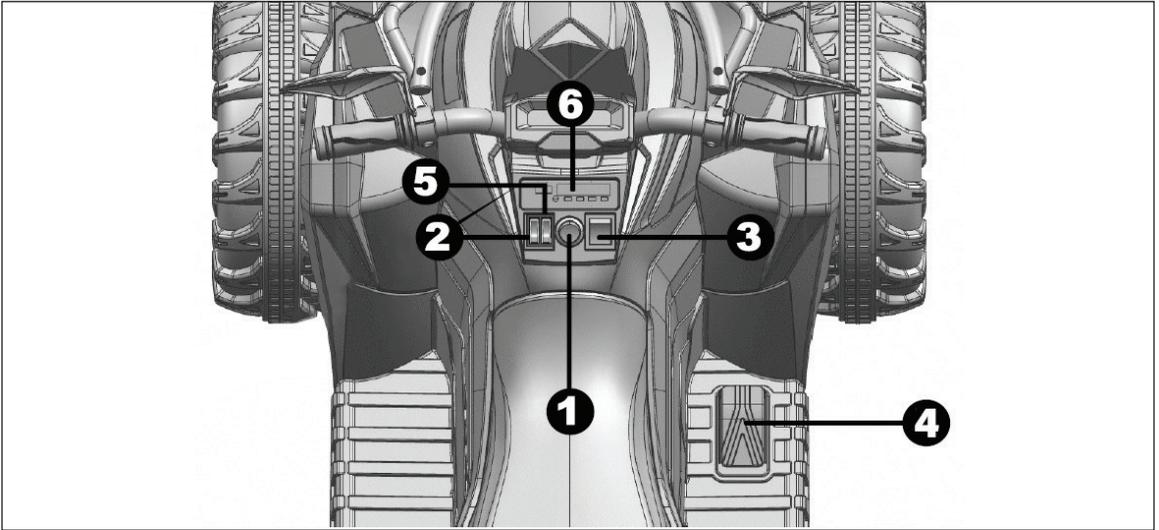

- 1. Bouton d'alimentation** : Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- 2. Commutateur de marche avant/arrière** : Change la direction dans laquelle le véhicule se déplace de la marche avant à la marche arrière.
 - Pour faire avancer le véhicule, mettez le levier en position haute.
 - Pour déplacer le véhicule en marche arrière, mettez le levier en position basse.


Conseil : Le véhicule est conçu pour fonctionner à faible vitesse uniquement en marche arrière.

- 3. Interrupteur de vitesse haute et basse** : Modifie le déplacement du véhicule en haute vitesse et en basse vitesse en marche avant.
- 4. Pédale**: -Pour déplacer le véhicule, appuyez sur la pédale.
-Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
- 5. Interrupteur d'éclairage** : Allume et éteint les lumières avant.
- 6. Lecteur Mp3**

ATTENTION

Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.

LECTEUR MP3

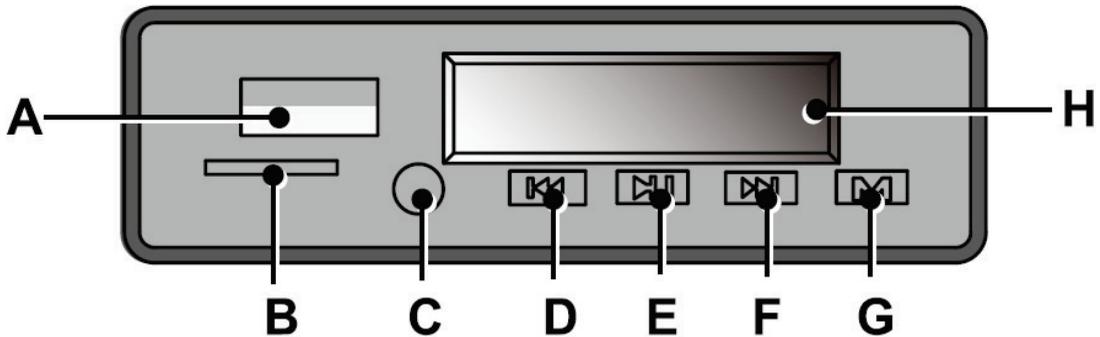

A: Port USB

B: Fente pour carte TF (Lecture du format mp3 uniquement)

C: Entrée AUX

D: Précédent / Diminution du volume

E: Lecture / Pause

F: Suivant / Augmenter le volume

G: Modifier l'entrée audio

H: Écran d'affichage : Il affiche le niveau de puissance de la batterie lorsque le véhicule s'arrête. Lorsque la valeur numérique est inférieure à 12, rechargez la batterie s'il vous plaît.

FUSIBLE

Cette voiture est équipée d'un fusible à réarmement automatique. Si la voiture s'arrête brusquement en roulant, cela est dû au dépassement instantané du courant, ce qui provoque le déclenchement du fusible. Cela entraînera la désactivation de la voiture pendant environ 8 secondes, et ce fusible peut être réinitialisé.

Pour éviter de faire sauter le fusible:

- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale ; la charge maximale est de 30 kg.
- Ne traînez aucun objet derrière le produit.
- N'exposez pas l'eau ou d'autres liquides à la batterie et aux autres composants électriques.
- Ne pas changer et/ou modifier le système de circuit et la structure du produit.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. La routine d'assemblage et de charge du véhicule doit être sous la surveillance d'un adulte à tout moment.
2. Ce produit est recommandé pour les enfants âgés de 3 ans+. Ne dépassez pas la limite de poids maximale de 30 kg.
3. Ce produit est idéal pour conduire sur des surfaces planes dures (par exemple, béton, gravier, asphalte, etc.).
4. Il est strictement interdit de conduire dans la rue, les routes, les nids-de-poule et les pentes.
5. Évitez de conduire dans le sable, l'herbe, un sol inégal ou d'autres terrains qui pourraient endommager le véhicule.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes et comment utiliser la voiture. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages ou des accidents.
7. Les parents sont responsables de surveiller en tout temps pour éviter les accidents pendant que les enfants conduisent.


8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des sentiers inondés. L'exposition à l'eau peut endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9. Les parents doivent inspecter le chargeur de batterie pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Il est interdit de continuer à utiliser tout dommage ou anomalie concernant les fils, les prises ou d'autres composants. Ne l'utilisez pas tant que les pièces ne sont pas complètement réparées.
10. Pour préserver la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le chargeur, la batterie ou le circuit électrique. La voiture doit utiliser la configuration par défaut du chargeur et de l'alimentation dédiés.
11. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant le chargement.
12. Lorsqu'il est inactif, débranchez l'alimentation de la voiture en débranchant le fil (rouge) de la batterie, en vous assurant que tous les interrupteurs sont en position « ARRÊT » ou « STOP ».
13. Le chargeur n'est pas un jouet. Veuillez tenir à l'écart des enfants.
14. L'utilisation de pièces non fabriquées ou tierces est strictement interdite.
15. Ce produit est principalement composé de matériau PP. La durée de vie prévue du produit est de deux ans.

AVERTISSEMENT

1. La voiture ne doit pas être conduite sur des terrains ou des environnements dangereux. Cela inclut la route, les étendues d'eau ou les obstacles.
2. Installez les piles en respectant la polarité pour éviter les courts-circuits.
3. La charge doit être effectuée par des adultes.
4. Remove the battery if the car is inactive (at least one month) for an extended period. Properly remove and handle batteries, and keep away from children.

PROCÉDURES DE CHARGE

- Pour des raisons de sécurité, la charge doit être effectuée par des adultes.
- Lorsque l'appareil est assemblé, il doit être chargé pendant 8 à 12 heures avant d'être utilisé.
- Le port de charge est situé comme indiqué sur le schéma. Suivez les instructions pour charger la batterie.
- Si la voiture commence à ralentir, cela indique que la batterie est faible. Rechargez pendant 8 à 12 heures, 20 heures maximum. Ne pas surcharger ou sous-charger.

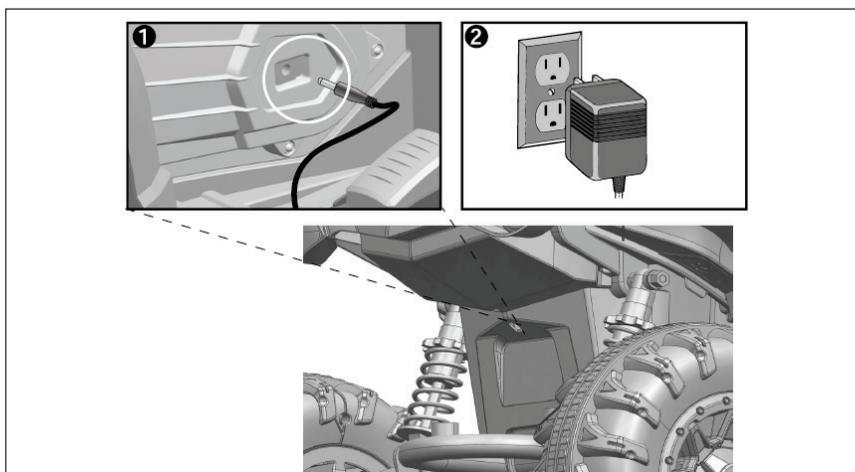

1. Tout d'abord, insérez le chargeur dans le port de charge.
2. Insérez soigneusement la prise du chargeur dans la prise de courant. Veuillez noter que la voiture ne s'allume pas lorsque la voiture est connectée.

AVERTISSEMENT

1. Le montage de la voiture doit être effectué par un adulte. Lorsqu'il est démonté, il contient des pièces potentiellement dangereuses qui sont pointues ou petites. Veuillez tenir hors de portée des enfants.
2. Risques d'étouffement des petites pièces.
3. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Recommandé pour les 3 ans+.
4. Portez toujours des chaussures ou des chaussures lorsque vous utilisez le jouet.
5. RISQUE D'INCENDIE. Ne contournez pas. Remplacez uniquement par des dispositifs de protection de circuit.
6. Un équipement de protection doit être porté.

ATTENTION

- Le chargeur et la batterie dédiés ne peuvent être utilisés que conformément aux réglementations du fabricant.
- Ne mélangez pas des piles anciennes, neuves ou différentes.
- La borne de la batterie ne doit pas être en court-circuit.
- Ne pas ouvrir la batterie ou le chargeur.
- N'inversez pas la batterie.
- Avant de charger, veuillez inspecter le chargeur, la batterie et la prise pour vous assurer qu'aucun dommage ou anomalie n'est trouvé. Si des dommages sont constatés, cesser d'utiliser la voiture jusqu'à ce que les pièces soient remplacées ou réparées.
- La batterie peut sembler chaude pendant la charge - c'est normal. Si la température du chargeur n'augmente pas, cela peut être dû à un court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.
- Doit utiliser la plaque de pression pour fixer la batterie.
- Lorsque la batterie n'est plus fonctionnelle, les adultes sont responsables du retrait et de l'élimination en toute sécurité de la batterie dans une installation de mise au rebut sécurisée.

- Lorsque le produit est inactif (au moins un mois), il doit être complètement chargé. Débranchez le fil (rouge) de la batterie et chargez-le au moins une fois par mois pour assurer la fonctionnalité et la durée de vie de la batterie.
- Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. Garder loin des enfants.

ENTRETIEN ET SERVICE

1. Avant utilisation, les adultes sont responsables de l'examen du produit et les pièces essentielles sont dans un état fonctionnel. Vérifiez si les vis sont desserrées ou présentent d'autres dangers potentiels. Toute pièce endommagée ou défectueuse doit être réparée ou résolue avant utilisation.
2. Utilisez une petite quantité d'huile lubrifiante sur les pièces mobiles pour éviter la rouille ou l'usure (par exemple, les moteurs, les engrenages, la quincaillerie, etc).
3. Gardez la voiture à l'écart du feu et de la lumière directe du soleil. Stocker la voiture dans une position stable et doit être conservée en toute sécurité à l'écart des températures ou du climat extrêmes.
4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les cuisinières et les radiateurs. L'exposition directe à des objets chauds fera fondre le plastique. La voiture doit être tenue à l'écart des matériaux inflammables pour éviter toute inflammation ou incendie lors de la charge.
5. Après avoir utilisé la voiture, chargez la voiture de manière adéquate et cela doit être fait par un adulte. Si le produit est inactif, il doit être complètement chargé. Chargez au moins une fois par mois pour assurer la fonctionnalité et la durée de vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la voiture. N'utilisez pas de solvants chimiques, de savon ou d'eau pour nettoyer le véhicule. Ne conduisez pas sous des précipitations (par exemple neige, pluie, etc.) car cela endommagerait le moteur, la batterie et le système de circuit.

7. Lorsqu'il est inactif ou interrompu, coupez toute alimentation en débranchant le fil (rouge) de la batterie et tous les interrupteurs sont en position « ARRÊT » ou « ARRÊT ».
8. N'utilisez pas de fusibles tiers ou différents.
9. Ne modifiez pas la structure du produit ou le système de circuit. Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués sous la direction d'un professionnel ou d'un technicien.
10. N'utilisez pas le produit à d'autres fins.
11. Le court-circuit négatif de la batterie est interdit.
12. Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'adultes. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être chargées. Assurez-vous que les piles sont installées dans la bonne polarité.
13. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, y compris différents types de piles.
14. Les piles faibles doivent être retirées de la voiture et tenues à l'écart des enfants.
15. Débranchez les batteries lorsqu'elles sont complètement inactives ou interrompues. Ne laissez pas les enfants utiliser la voiture dans cet état.

DÉPANNAGE

<p>La voiture ne bouge pas ou ne s'allume pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L'interrupteur d'alimentation est en position "OFF". <input type="checkbox"/> Le fusible ne fonctionne pas correctement. <input type="checkbox"/> Le fil (rouge) de la batterie n'est pas connecté correctement, vérifiez les bornes de la batterie et le fil de la batterie. <input type="checkbox"/> Si le chargeur est branché, la voiture ne s'allume pas. Débranchez d'abord le chargeur avant d'allumer la voiture. <input type="checkbox"/> Vérifiez l'interrupteur à pédale s'il est déconnecté ou défectueux. <input type="checkbox"/> Les roues sont bloquées et ne peuvent pas bouger ; vérifiez les roues et les moteurs s'ils fonctionnent correctement.
<p>La voiture roule lentement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si la batterie n'est pas complètement chargée, elle ne fonctionnera pas correctement. Chargez la voiture de manière adéquate pendant 8 à 12 heures. <input type="checkbox"/> Vérifiez les roues et les moteurs. Inspectez les engrenages sur les roues et les moteurs s'ils fonctionnent correctement. Si elle est endommagée, la voiture ne fonctionnera pas en conséquence. <input type="checkbox"/> La voiture a une capacité de poids maximum. Si le poids de l'utilisateur dépasse le poids recommandé, la voiture ne roulera pas à pleine vitesse.
<p>La batterie tient la charge</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si le chargeur est défectueux. Le chargeur doit afficher un voyant rouge ou vert selon l'état de la batterie. Si le voyant ne s'allume pas, passe du rouge au vert ou reste d'une seule couleur, le chargeur est peut-être défectueux. <input type="checkbox"/> La durée de vie de la batterie s'est détériorée. Veuillez utiliser un voltmètre pour vérifier la tension post-charge. Si elle tombe en dessous de la tension standard, veuillez remplacer la batterie. <input type="checkbox"/> Si le port de charge entre le chargeur et la batterie est défectueux. Le port de charge fournit une sortie d'électricité entre le chargeur et la batterie. Si le port de charge est défectueux, la batterie ne peut pas charger.