
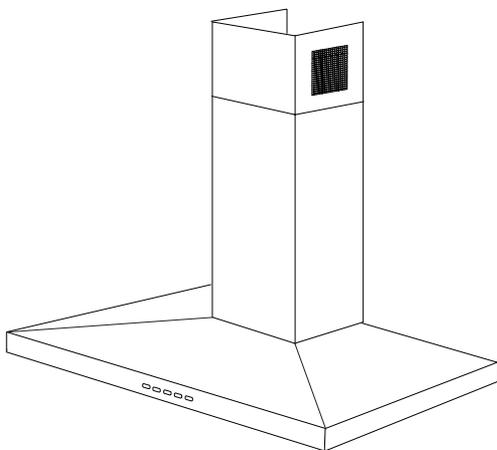


CAMPANA

PRIME 60 - PRIME 90

SAP: 13418 - 13419

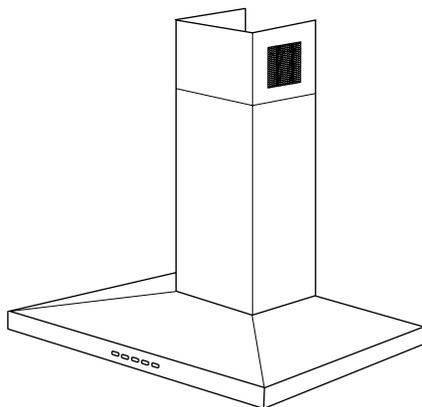

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

	600 411 77 00		WhatsApp +56 9 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

ANTES DEL PRIMER USO	04
INSTALACIÓN	07
INSTRUCCIONES DE USO	14
USO Y MANTENIMIENTO	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17
SERVICIO TÉCNICO	18
PÓLIZA DE GARANTÍA	19

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente este instructivo en materias de una instalación y uso adecuados de este artefacto. Mantenga este manual en un lugar seguro para futuras referencias.
- Por favor, lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- *El fabricante no será responsable por los daños que resulten de una instalación inapropiada o incorrecta.*
- *Por favor, lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.*
- *Sólo un servicio técnico calificado y capacitado puede realizar el trabajo de instalación y mantenimiento.*
- *Verifique que la tensión principal corresponda a la indicada en la placa de características fijada dentro de la campana de extracción.*
- *No conecte la campana a los ductos de escape que transportan gases de combustión (calderas, ducto de gases, etc.)*
- *Si la campana se usa junto con aparatos no eléctricos (por ejemplo, electrodomésticos de combustión a gas), se debe garantizar un grado suficiente de ventilación en la habitación para evitar el flujo de retorno de gases de salida. La cocina debe tener una abertura directamente al aire libre para garantizar la entrada de aire limpio.*
- *La distancia mínima y máxima desde la campana de extracción hasta la encimera va a depender del tipo de encimera. Para las encimeras a gas el mínimo es de 65 cms y máximo 75 cms. Con respecto a las encimeras eléctricas, vitrocerámicas e inducción la distancia recomendada es de 60 cms como mínimo y máximo 70 cms.*


ADVERTENCIAS DE USO

- La campana de extracción ha sido diseñada solo para uso doméstico para eliminar los gases de la cocina.
- Nunca deje la llama alta debajo de la campana cuando esté en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla sólo en la parte inferior de la sartén; Asegurándose de que no envuelva los lados de la sartén.
- Si va a freír alimentos bajo la campana, debe controlar continuamente durante el uso: el aceite sobrecalentado puede estallar en llamas.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- Bajo ciertas circunstancias, los aparatos eléctricos pueden ser un peligro.
- No verifique el estado de los filtros mientras la campana extractora esté funcionando.
- No toque las ampolletas después del uso del aparato.
- No desconecte el aparato con las manos mojadas.
- Evite las llamas altas vivas, ya que daña los filtros y conlleva riesgo de incendio.
- Supervise continuamente la fritura de alimentos. El aceite sobrecalentado puede convertirse en un riesgo de incendio.
- Desconecte el enchufe eléctrico antes de cualquier mantención.


- Los niños no reconocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, use o mantenga el aparato solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.
- No use este producto al aire libre.
- Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
- El aire de salida no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para evacuar los humos de los aparatos a gas u otros combustibles.

INSTALACIÓN

MODELO PRIME 60

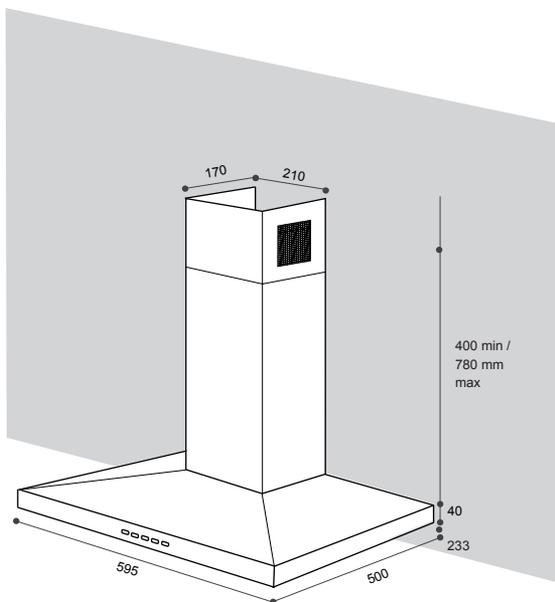

MODELO PRIME 90

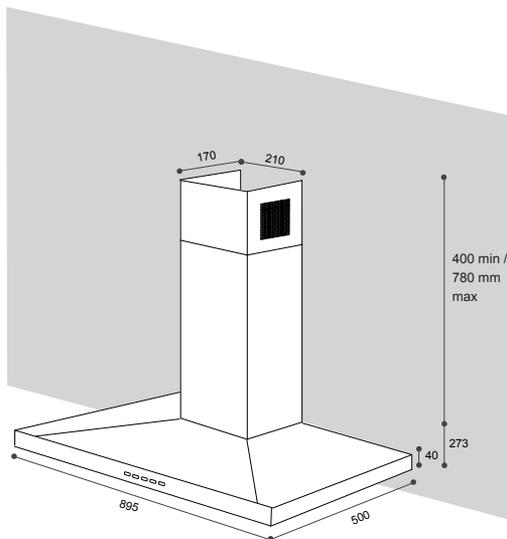


TIPOS DE EXTRACCION

- La campana extrae los gases de cocción saturados de humos y olores a través de los filtros de grasa y los expulsa hacia el exterior a través de un ducto de salida (modo salida al exterior) o los hace circular de regreso a la cocina a través de los filtros de carbón (modo recirculación)
- Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, es preferible utilizar ductos metálicos. No utilice material inflamable para transportar el aire de salida.


Modo salida al exterior

- Decida por dónde circulará el ducto entre la campana y el exterior.
- Un ducto recto y corto permitirá que la campana funcione de manera más eficiente.
- Los recorridos largos de los conductos, codos y transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Utilice el menor número posible de ellos. Es posible que se requieran conductos más grandes para obtener el mejor rendimiento con tramos de conductos más largos.
- Se recomienda una distancia de 50 cms mínimo desde la salida del ducto a el primer codo.
- El aire no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para expulsar los humos de los dispositivos a gas u otros combustibles. Se deben seguir las normas relativas a la descarga de aire. Consulte con las autoridades locales y los códigos de construcción para conocer los requisitos de los conductos de salida.
- Instale una tapa en el techo o en la pared. Conecte los conductos metálicos circulares a la tapa y vuelva a trabajar en la ubicación de la campana.

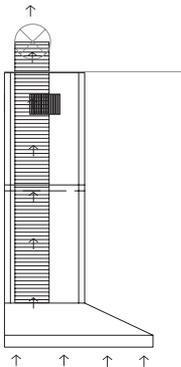

Modo Recirculación

- La campana atrae los humos de cocción saturados con humos y olores a través de los filtros de grasa y los filtros de carbón; y devuelve el aire limpio al recinto.
-
- Para instalar la campana en este modo, debe instalar los filtros de carbón.
- Para una eficiencia constante, los filtros de carbón deben ser reemplazados periódicamente.
- Decida desde el principio el tipo de instalación (recirculación o canalización). Para una mayor eficiencia, le recomendamos que instale la cubierta en la versión de canalización.

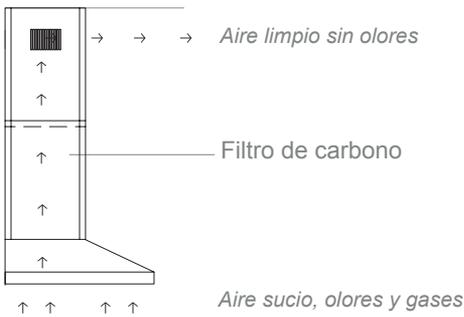


Conexión eléctrica

- El cableado eléctrico debe ser realizado por una persona calificada de acuerdo con los códigos y normas aplicables. Desconecte la corriente eléctrica de la entrada del servicio antes del cableado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
- No use enchufes ni un cable de extensión que no sean los suministrados inicialmente con la campana de extracción.


INSTALACIÓN

- Antes de la instalación, apague la unidad y desenchúfela de la toma de corriente.
- Antes de fijar la campana, debe instalarse el ducto de salida para la extracción del aire hacia el exterior.
- Utilice un conducto de escape de salida con:
 - Longitud mínima indispensable
 - Mínimo de curvas posibles
 - Material certificado (según las normas locales, de construcción y contra incendios); e interiormente lo más liso posible. También es recomendable evitar cualquier cambio drástico en la sección transversal del conducto (diámetro recomendado: 125mm).
- Distancia mínima desde la salida del ducto al primer codo de 50 cms.
- Mantener la distancia recomendada entre la campana y la encimera. Las medidas varían según el tipo de encimera que tenga instalada. Ver figura a continuación.

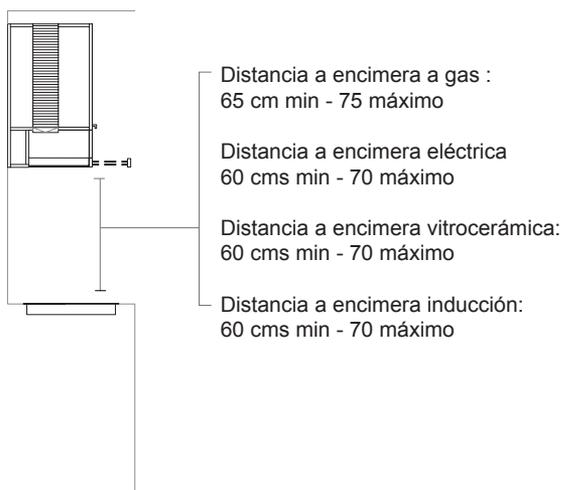


Montaje a muro


- Perfore orificios de 3x8mm para acomodar el soporte. Atornille y apriete el soporte en la pared con los tarugos suministrados.

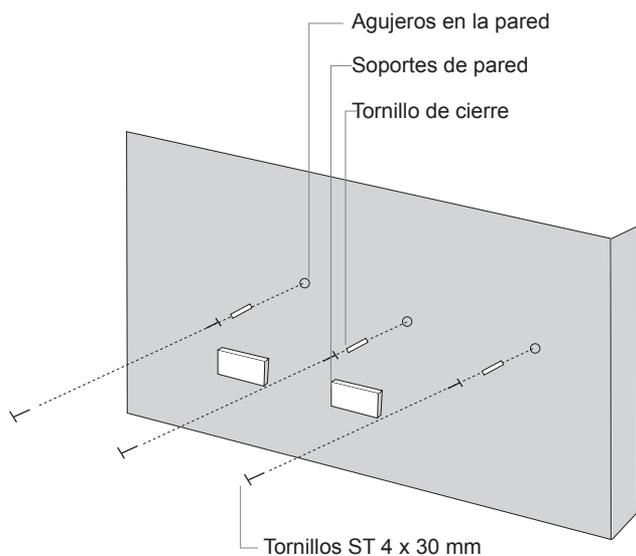


- Deje la campana extractora y cuélguela en el soporte de muro.

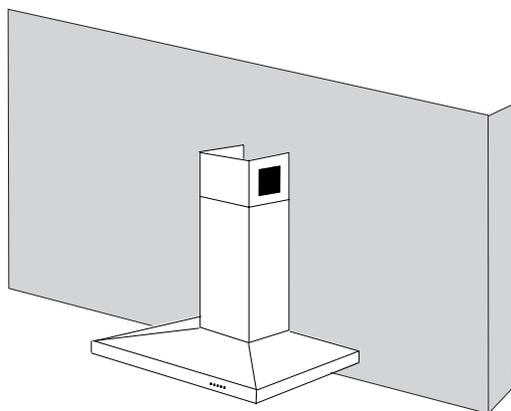




- Fijar la válvula unidireccional a la salida de aire de la campana extractora. A continuación, conecte el tubo de escape a la válvula unidireccional como se muestra a continuación.

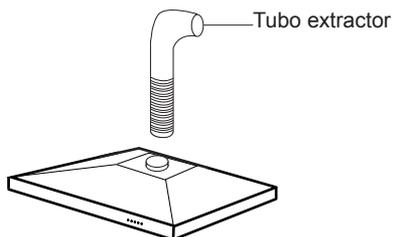


- Para instalar la manta decorativa, ponga la parte superior en la inferior, luego presione la manta superior hacia arriba. Ajústelo para alcanzar la altura requerida.
- Mida la altura apropiada y taladre 2x8mm para acomodar la manta. Atornille y apriete a la pared superior con los 2 tornillos suministrados.

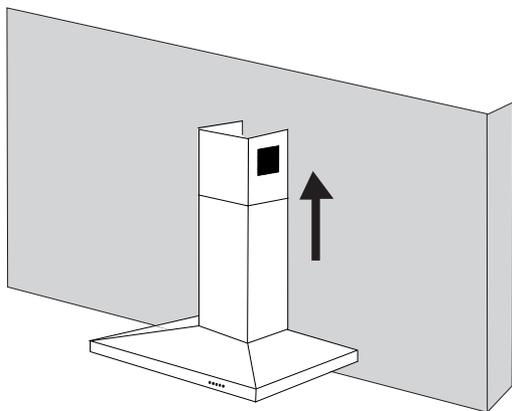

- Existen 2 métodos para instalar la manta decorativa.
- 1. Después de taladrar los 2 agujeros y fijar el gancho, cuelgue la manta de la campana haciendo juego con la cerradura de ambos lados. (Detalle 1).
- 2. Después de perforar los 2 agujeros y fijar el gancho, instale la manta de la campana bloqueándola con 2 tornillos en ambos agujeros laterales. (Detalle 2)

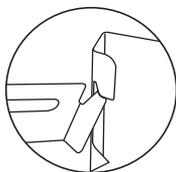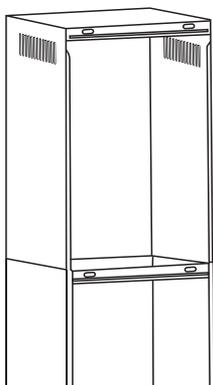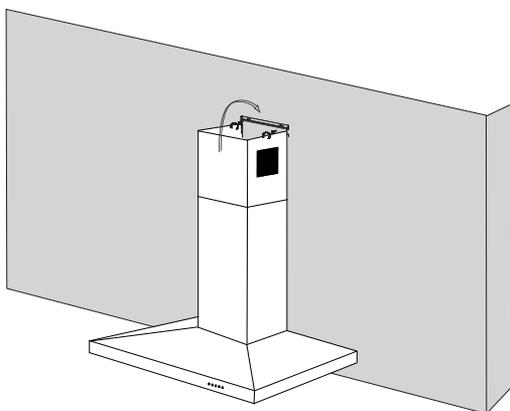


Detalle 1

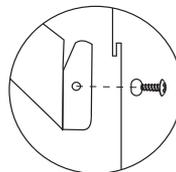

Detalle 2
Tornillo 3 x 10 mm

PANEL DE CONTROL

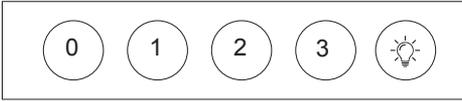

- **0** Botón apagar / Encender
Se usa para apagar y encender la campana.
- **1** Botón de baja velocidad
Se utiliza para la ventilación en la cocina. Es apto para cocción a fuego lento y cocción que no produce mucho vapor.
- **2** Botón de velocidad media
La velocidad del flujo de aire es ideal para la ventilación en la operación de cocción estándar.
- **3** Botón de Alta Velocidad
Cuando se produzca una alta densidad de humo o vapor, pulse el botón de alta velocidad para obtener una ventilación más eficaz.
- **4** Botón Luces
Se utiliza para encender y apagar las luces.

USO Y MANTENIMIENTO

- Se recomienda encender el aparato antes de empezar a cocinar.
- Al estar en funcionamiento en paralelo a gas en combustión, se debe tener una ventilación adecuada. (No se aplica en modo de recirculación).
- Se sugiere mantener funcionando la campana 15 minutos tras terminar de cocinar, para eliminar todos los gases y olores completamente.
- Si el aparato no está en uso, por favor apagar.
- No tenga llamas descubiertas bajo la campana extractora. No use si el aparato está dañado, sobretodo si es el cable de alimentación o enchufe.
- Si se daña el cable de alimentación, debe ser reparado o reemplazado por el fabricante o un técnico calificado para evitar riesgos de descargas innecesarios.
- No sumerja el aparato en líquidos.
- El escape de aire no debe estar conectado a tubos de escape de humos o vapores de aparatos que quemen gas u otros combustibles (tales como hornos)
- Se deben cumplir las normas de descarga de aire locales.
- Para evitar incendios se recomienda limpiar los filtros de aluminio cada 2 meses, siguiendo lo siguiente:
 - Desenchufar antes de limpiar.
 - Luego quite los filtros de la campana y lávelos en una solución de agua y detergente neutro, dejando remojar.
 - Luego enjuague cuidadosamente con agua tibia y deje secando.
- Para garantizar el correcto funcionamiento de la campana, los filtros metálicos se deben limpiar cada 2 semanas.
- Con respecto a el filtro de carbón (en el caso de tener) se debe reemplazar cada 6 meses.
- Pueden alterarse los colores de los paneles de aluminio tras numerosos lavados. Esto no es causa para reclamos o reemplazos de los paneles.

Limpie la superficie de la campana extractora con regularidad usando un paño suave húmedo con alcohol desnaturalizado (nunca limpie el motor o el interior de la campana).

Si no se limpia de acuerdo a las instrucciones se produce riesgo de incendio. Si falla la ampolleta, por favor contacte al servicio técnico autorizado.

Filtro de Carbono (no incluido):

- Puede usar filtros de carbono cuando no existe salida al exterior.
- *Nota: El poder de succión disminuye al instalar un filtro de carbono.*

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Solución
La luz enciende, pero el ventilador no funciona.	La hélice del ventilador está atascada.	Reemplace la unidad de la hélice y repárela sólo con personal de servicio técnico calificado.
	El motor está dañado.	
La luz y el ventilador no funcionan.	La ampolleta está quemada.	Reemplace la ampolleta por otra de la misma potencia.
	El cable de alimentación está suelto.	Vuelva a enchufar a la red eléctrica.
Vibración grave de la unidad.	La hélice del ventilador está dañada.	Cambie la unidad y repárela sólo con personal de servicio técnico calificado.
	El motor del ventilador no está bien fijo.	Cambie la unidad y repárela sólo con personal de servicio técnico calificado.
	La unidad no está bien sujeta al soporte.	Desmunte la unidad y compruebe si el soporte se encuentra en la posición correcta.
El desempeño de succión no es bueno.	Demasiada distancia entre la unidad y el lugar de cocción.	Reajuste la distancia a la encimera a 65-75cm.

SERVICIO TÉCNICO

Esta sección explica como cuidar y mantener su producto después de usarlo en forma habitual.

ADVERTENCIAS

- *No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.*

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicada en este manual contacte a nuestro SAT.

	600 411 77 00		WhatsApp +56 9 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

OBJETO DE LA GARANTÍA

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.
2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

- *El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.*
- *La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.*

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

- *Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.*
- *Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.*
- *Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.*
- *Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.*
- *Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.*
- *Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.*
- *Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.*
- *Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios*

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.
2. Presentar el comprobante de adquisición:
 - *Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.*
 - *Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.*
3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
 - *Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.*
 - *Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.*



KITCHEN
CENTER

WWW.KITCHENCENTER.CL

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA **SAT 600 411 77 00** | POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL
