
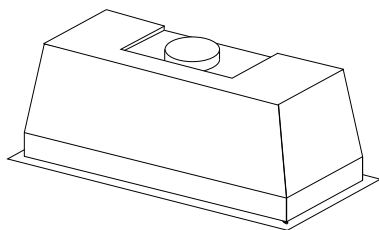


CAMPANA

BUILT IN 2.0 60 - 90

SAP: 13448 - 13449

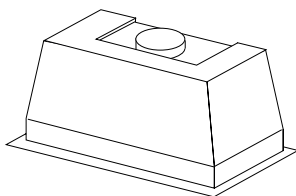

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

	600 411 77 00		WhatsApp +[569] 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

KITCHEN CENTER S.P.A.

CONTENIDO

ANTES DEL PRIMER USO	04
INSTALACIÓN	07
INSTRUCCIONES DE USO	12
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	13
SOLUCION DE PROBLEMAS	16
SERVICIO TECNICO	18
PÓLIZA DE GARANTÍA	19

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente este instructivo en materias de una instalación y uso adecuados de este artefacto. Mantenga este manual en un lugar seguro para futuras referencias.
- Por favor, lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- *El fabricante no será responsable por los daños que resulten de una instalación inapropiada o incorrecta.*
- *Por favor, lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar esta campana extractora. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.*
- *Sólo un servicio técnico calificado y capacitado puede realizar el trabajo de instalación y mantenimiento.*
- *Verifique que la tensión principal corresponda a la indicada en la placa de características fijada dentro de la campana de extracción.*
- *No conecte la campana a los ductos de escape que transportan gases de combustión (calderas, ducto de gases, etc.)*
- *Si la campana se usa junto con aparatos no eléctricos (por ejemplo, electrodomésticos de combustión a gas), se debe garantizar un grado suficiente de ventilación en la habitación para evitar el flujo de retorno de gases de salida. La cocina debe tener una abertura directamente al aire libre para garantizar la entrada de aire limpio.*
- *La distancia mínima y máxima desde la campana de extracción hasta la encimera va a depender del tipo de encimera. Para las encimeras a gas el mínimo es de 65 cms y máximo 75 cms. Con respecto a las encimeras eléctricas, vitrocerámicas e inducción la distancia recomendada es de 60 cms como mínimo y máximo 70 cms.*


ADVERTENCIAS DE USO

- La campana de extracción ha sido diseñada solo para uso doméstico para eliminar los gases de la cocina.
- Nunca deje la llama alta debajo de la campana cuando esté en funcionamiento.
- Ajuste la intensidad de la llama para dirigirla sólo en la parte inferior de la sartén; Asegurándose de que no envuelva los lados de la sartén.
- Si va a freír alimentos bajo la campana, debe controlar continuamente durante el uso: el aceite sobrecalentado puede estallar en llamas.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Debe estar prevista una ventilación conveniente de la habitación si se utilizan simultáneamente una campana extractora de cocina y aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- El aire evacuado no debe ser enviado por conductos que se utilicen para evacuar los humos de aparatos alimentados por gas u otro combustible.
- Bajo ciertas circunstancias, los aparatos eléctricos pueden ser un peligro.
- No verifique el estado de los filtros mientras la campana extractora esté funcionando.
- No toque las ampolletas después del uso del aparato.
- No desconecte el aparato con las manos mojadas.
- Evite las llamas altas vivas, ya que daña los filtros y conlleva riesgo de incendio.
- Supervise continuamente la fritura de alimentos. El aceite sobrecalentado puede convertirse en un riesgo de incendio.
- Desconecte el enchufe eléctrico antes de cualquier mantención.


- Los niños no reconocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, use o mantenga el aparato solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.
- No use este producto al aire libre.
- Existe riesgo de incendio si la limpieza no se realiza de acuerdo con las instrucciones.
- El aire de salida no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para evacuar los humos de los aparatos a gas u otros combustibles.

MEDIDAS GENERALES

Modelo Built in 2.0 60

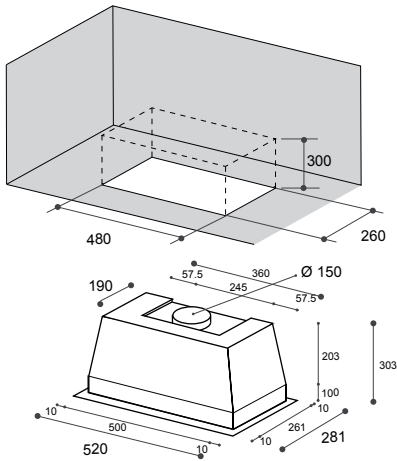


Modelo Built in 2.0 90

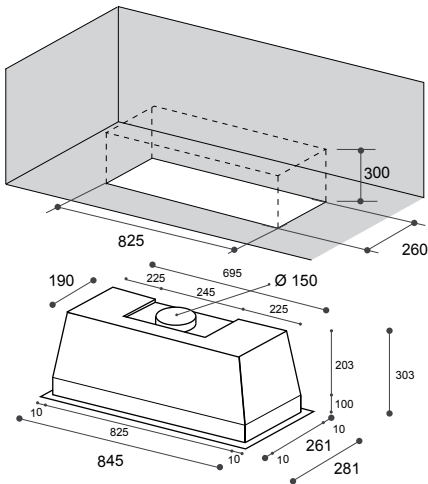

TIPOS DE EXTRACCION

Modo salida al exterior

- La campana extrae los gases de cocción saturados de humos y olores a través de los filtros de grasa y los expulsa hacia el exterior a través de un ducto de salida.
- Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, es preferible utilizar ductos metálicos.
- No utilice material inflamable para transportar el aire de salida.
- Decida por dónde circulará el ducto entre la campana y el exterior.
- Un ducto recto y corto permitirá que la campana funcione de manera más eficiente.
- Los recorridos largos de los conductos, codos y transiciones reducirán el rendimiento de la campana. Utilice el menor número posible de ellos. Es posible que se requieran conductos más grandes para obtener el mejor rendimiento con tramos de conductos más largos.
- Se recomienda una distancia de 50 cms mínimo desde la salida del ducto a el primer codo.
- Se recomienda un $\phi 150\text{mm}$ de ducto circular a ser usado.
- El aire no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para expulsar los humos de los dispositivos a gas u otros combustibles. Se deben seguir las normas relativas a la descarga de aire. Consulte con las autoridades locales y los códigos de construcción para conocer los requisitos de los conductos de salida.
- Instale una tapa en el techo o en la pared. Conecte los conductos metálicos circulares a la tapa y vuelva a trabajar en la ubicación de la campana.

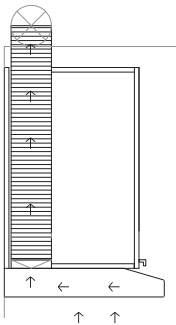


Modo Recirculación

- La campana atrae los humos de cocción saturados con humos y olores a través de los filtros de grasa y los filtros de carbón; y devuelve el aire limpio al recinto.
- Para una eficiencia constante, los filtros de carbón deben ser reemplazados periódicamente.
- Decida desde el principio el tipo de instalación (recirculación o canalización). Para una mayor eficiencia, le recomendamos que instale la cubierta en la versión de canalización.

Conexión eléctrica

- El cableado eléctrico debe ser realizado por una persona calificada de acuerdo con los códigos y normas aplicables. Desconecte la corriente eléctrica de la entrada del servicio antes del cableado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personas con calificaciones similares para evitar un peligro.
- No use enchufes ni un cable de extensión que no sean los suministrados inicialmente con la campana de extracción.

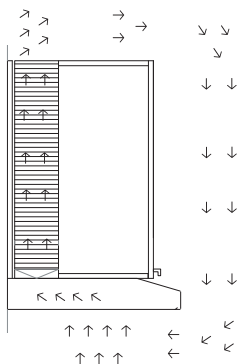

*Modelo referencial

INSTALACIÓN

- Para las campanas de acero inoxidable, retire cuidadosamente la película protectora de plástico de todas las superficies exteriores de la campana antes de la instalación final.
- Se necesitarán al menos dos personas para montar la campana.
- Antes de comenzar la instalación, para manejar mejor la campana de extracción, recomendamos retirar la placa frontal.
- La campana de extracción está diseñada para funcionar con ductos de extracción de $\phi 150\text{mm}$.


**Modelo referencial*

Versión de recirculación y ductos


- Antes de la fijación, se debe instalar el ducto de salida para la evacuación del aire hacia el exterior. Utilice un ducto de extracción de salida con:
 - longitud mínima indispensable
 - Curvaturas mínimas posibles (ángulo máximo de curvatura: 90°)
 - Material certificado (según las normas locales, de construcción y contra incendios); y lo más liso posible en el interior. También es aconsejable evitar cualquier cambio drástico en la sección transversal del conducto (diámetro recomendado): 150mm.
- Para la versión de recirculación, considere algunas salidas para que el aire limpio regrese al recinto.

Montaje bajo mueble


- Antes de fijar la campana a la unidad, taladre un orificio de 165 mm de diámetro para un conducto de extracción de $\phi 150\text{mm}$ en la unidad de pared.
- En cualquier caso, verifique la posición de la toma de corriente y considere dónde se ejecutará el cable de alimentación, ya que podría ser necesario hacer un orificio en la unidad de muro para acomodarlo.
- Desatornille los 2 tornillos visibles ubicados en la cubierta de tamaño interior al marco del filtro y retire la placa frontal. Los 6 agujeros de montaje alrededor de la unidad son accesibles.

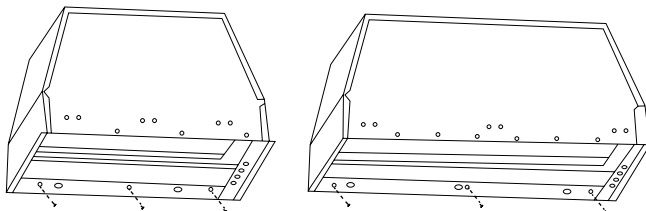

- Levante la campana de la cocina y colóquela por la abertura del gabinete. Asegure la unidad usando 6 tornillos de montaje largos. Apretar el recolector de aceite con dos tornillos.

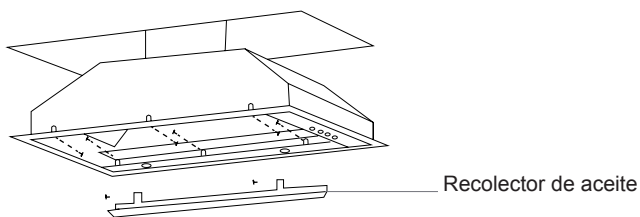

- Instale el filtro de acero inoxidable.
- Realice la conexión eléctrica
- Nota: El aire de salida no debe descargarse en un ducto de gases que se utilice para expulsar los humos de los gases de combustión de los aparatos u otros combustibles.
- Si en las instrucciones de montaje de la placa de cocción a gas se indica una distancia superior a 750 mm, hay que tenerlo en cuenta.
- Deben respetarse las normas relativas a la evacuación del aire de salida. Consulte con las autoridades locales los códigos de construcción para conocer los requisitos de los ductos de extracción.

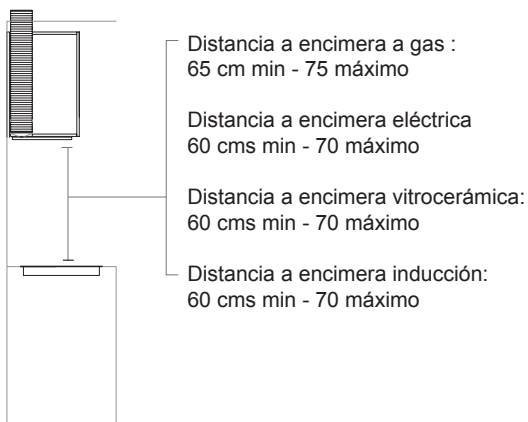

INSTRUCCIONES DE USO

- El manejo de la campana se realiza mediante el interruptor electrónico situado en el frente.
- El interruptor de luz enciende y apaga las luces.
- El interruptor del ventilador enciende y apaga el ventilador.
- Este tiene 3 velocidades:
 - 1. Baja velocidad
 - 2. Velocidad media
 - 3. Alta velocidad

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


- El mantenimiento apropiado de la campana de extracción garantizará el rendimiento adecuado de la unidad.
- Desconecte la cubierta del suministro principal antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- Limpie y / o reemplace los filtros de aluminio que contengan grasa después de un período de tiempo especificado.
- Limpie la campana con un paño húmedo y un detergente líquido neutro.

Filtros de grasa

- Los filtros de grasa deben limpiarse con frecuencia (cada dos meses de operación, o más frecuentemente para uso intensivo). Use una solución de detergente caliente.
- Los filtros de grasa son lavables.

Filtros de carbón

- Este filtro no es lavable, no se puede usar y se debe reemplazar aproximadamente cada 3 meses de operación, o más frecuentemente en caso de un uso intensivo.
- Para instalar el filtro de carbón, bloquéelo hasta que se oiga el clic de bloqueo.
- Instale el filtro de acero inoxidable después de instalar el filtro de carbón.
- Para remover los filtros de carbón, retire primero el filtro de acero inoxidable y luego el filtro de carbón girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

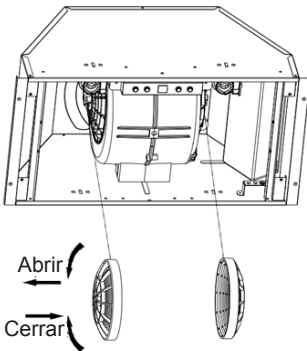

Recolector de grasa

- El colector de grasa debe limpiarse con frecuencia (cada mes de funcionamiento, o con más frecuencia para un uso intenso). Use una solución de detergente tibia. Aflojar el tornillo en sentido antihorario del colector de grasa y desmóntelo con cuidado. Después de la limpieza, instale el respaldo atornillándolo en sentido horario.
- Los colectores de grasa son lavables.

Ampolletas

- Esta campana requiere dos luces LED para el modelo de 52cm y tres luces LED para el modelo de 85cm (DC 12V, 2W Max cada una).
- Advertencia: Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación en el dispositivo.

Para cambiar el punto de luz LED:

- Retire el filtro de acero inoxidable y el colector de grasa.
- Empuje el LED dañado desde el interior hacia el exterior, y reemplácelo con un LED del mismo tipo.
- Precaución: La cubierta liviana puede estar caliente tenga cuidado cuando reemplace las lámparas leds.
- Las luces leds pueden estar calientes. Tenga cuidado cuando reemplace las ampolletas leds.
- Recomendamos utilizar únicamente luces de la misma especificación de las que se están sustituyendo

Limpieza de la campana

- El acero inoxidable es uno de los materiales más fáciles de mantener limpio. El cuidado ocasional ayudará a preservar su apariencia fina.
- Todo lo que se necesita es agua caliente con jabón o detergente.
- Después de la limpieza, enjuague con agua limpia. Seque con un paño limpio y suave para evitar las marcas de agua.
- Para decoloraciones o depósitos que persistan, utilice un limpiador doméstico que no raye o un polvo para pulir de acero inoxidable con un poco de agua y un paño suave.

- Para los casos más difíciles, utilice un estropajo de plástico o un cepillo de cerdas suaves junto con el limpiador y el agua. Frote ligeramente en dirección de las líneas de pulido o “grano” del acabado inoxidable. Evite usar demasiada presión que pueda dañar la superficie.
- No permita que los residuos permanezcan por largos períodos de tiempo.
- No utilice lana de acero común ni cepillos de acero. Pequeños trozos de acero pueden adherirse a la superficie causando oxidación.
- No permita que las soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable durante períodos prolongados. Muchos de estos compuestos contienen sustancias químicas que pueden ser dañinas. Enjuague con agua después de la aplicación y seque con un paño limpio.
- Las superficies pintadas deben limpiarse únicamente con agua tibia y detergente suave.
- **ELIMINACIÓN:** No deseche este producto como residuos municipales sin clasificar. Es necesario el acopio de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay respuesta de los focos ni del motor	1.El enchufe está desconectado de la toma de corriente.	1.Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente.
	2.El cable de alimentación está dañado.	2.Reemplace el cable de alimentación si el cable de este está dañado.
	El fusible de la placa PCB está dañado.	Reemplace el fusible de la placa PCB.
	El interruptor está dañado.	Repare o reemplace el interruptor.
La luz no funciona	El foco está dañado	Reemplace la luz dañada.
El cuerpo de la campana de extracción emite fuertes vibraciones y un fuerte ruido.	1.La campana de extracción no se ha instalado correctamente de acuerdo con el proceso de instalación descrito en las instrucciones del manual. 2.Comprobar si la conexión conjunta de cada pieza está dañada.	Asegúrese de que la campana de extracción se haya instalado correctamente de acuerdo con el manual de instrucciones.
El rendimiento de la campana de extracción es malo.	Compruebe si la distancia entre la campana y la encimera es demasiado grande. Asegúrese de que haya ventilación adecuada.	La distancia ideal es entre 60-75cm dependiendo del tipo de encimera Abra la puerta y ventanas correctamente. Mejore el entorno.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
	<p>El ducto está dañado.</p> <p>Filtros de grasa o filtro de carbón obstruido</p> <p>La salida de la extracción de aire está obstruida</p>	<p>Repare o sustituya el ducto dañado.</p> <p>Reemplace o limpie los filtros.</p> <p>Despeje la salida de la salida de aire</p>

SERVICIO TÉCNICO

ADVERTENCIAS

- No intente desmontar ni reparar el producto usted mismo, ya que esto puede ser peligroso.

RECOMENDACIONES

- Para cualquier actividad de cuidado o mantenimiento no indicado en este manual consulte a nuestro servicio de asistencia técnica.

	600 411 77 00		WhatsApp +[569] 9825 1775
	POSTVENTA@KITCHENCENTER.CL		WWW.KITCHENCENTER.CL
	AV. EL SALTO 3485, RECOLETA , SANTIAGO, CHILE.		

POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

OBJETO DE LA GARANTÍA

Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.

Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad de materiales, partes, piezas y componentes que hagan que el producto no sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el aniversario respectivo.

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.

La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:

Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente y/o terceros.

Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a condiciones meteorológicas adversas.

Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento inadecuado.

Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.

Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso.

Daños ocasionados por la acumulación de sustancias residuales por el uso del producto.

Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos que dañan el esmalte.

Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.

Presentar el comprobante de adquisición:

Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja de este manual.

Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción de la obra nueva legibles.

Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:

Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.

Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.



WWW.KITCHENCENTER.CL