

ATHLON
RIDICULOUSLY GOOD OPTICS

TALOS 3-12x40

RETICLE:
BDC 250 Shotgun IR

SECOND FOCAL PLANE

RIFLESCOPE
USER MANUAL
& CARE INSTRUCTIONS



Table of Content


1) Mounting Your Athlon Riflescope

- a) Scope Dimensions
- b) Focusing the Scope
- c) Adjustment for Maximum Eye Relief
- d) Bore Sighting
- e) Zeroing the Scope
- f) Base Adjustment

2) Reticles

3) Maintaining Your Riflescope

4) Trouble Shooting Tips

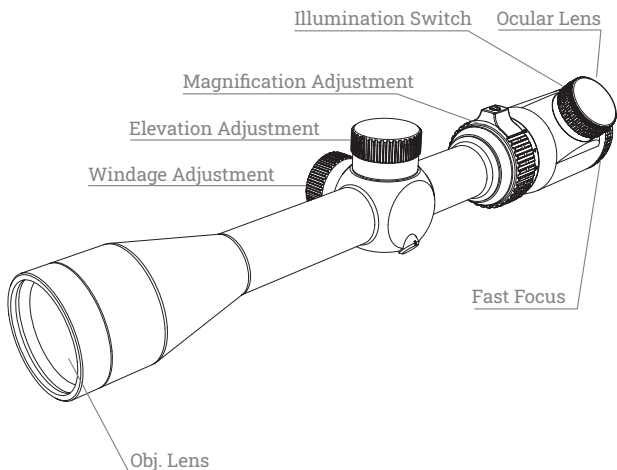

Congratulations on purchasing an Athlon Rifle Scope. Athlon is the ancient Greek word for "Prize" or "Medal." We think that with the purchase of your Athlon product you have won the best "prize" on the market today. Great Quality while still being a great value.


1. MOUNTING YOUR ATHLON RIFLESCOPE

CAUTION: BEFORE MOUNTING A RIFLESCOPE BE SURE THAT THE FIREARM IS NOT LOADED, HAS ACTION OPEN AND THE MUZZLE POINTING IN A SAFE DIRECTION. SAFE FIREARM HANDLING PROCEDURES NEED TO BE PRACTICED AT ALL TIMES.

To achieve the best performance from your rifle and your Athlon Scope, your scope must be mounted properly. If you are unfamiliar with proper procedures to mount a scope, we highly recommend to have the scope mounted by a qualified gunsmith

Athlon recommends you use high quality, appropriately sized rings and bases matched to your rifle when mounting your scope on the rifle. Please note that most ballistic charts use 1.5" as the standard mounting height for scopes when publishing ammunition information. Higher mounting height will have an effect on the impact point of the bullet. Mount your scope as low as you can without it touching the rifle or impeding the operation of the action of the gun. Attach bases and the bottom of the rings to your rifle. Be sure to follow the manufacturer instructions supplied with the rings and mounting base.


a) SCOPE DIMENSIONS

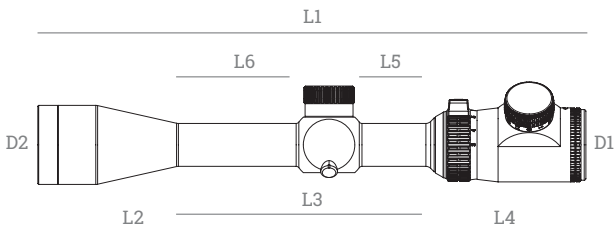

RIFLESCOPE MODEL	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D1	D2
3-12x40 SFP	12.75"	3.75"	5.75"	3.25"	1.5"	2.75"	1.74"	1.85"

b) FOCUSING THE SCOPE

The purpose of the Fast Focus eyepiece is to focus the reticle in the scope to your eyes. For a fast focus eyepiece, just simply rotate the fast focus ring at the end of the eyepiece in either direction to get a perfect clear reticle while looking through the scope pointing at a flat plane surface. This is important to do prior to mounting.

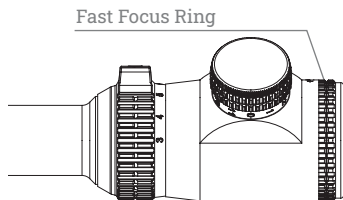

c) ADJUST FOR MAXIMUM EYE RELIEF

- i. You need to adjust the scope for maximum eye relief before tightening of the scope rings, to avoid injury from recoil.
- ii. With the scope on lowest magnification, move the scope forward as far as possible in the rings.
- iii. With the rifle in normal shooting position, look through the scope and slowly slide the scope back towards you. When you finally see the full field of view with sharp and clear edges, stop. Make sure the scope has not rotated so the reticle is tilted.
- iv. Rotate the scope until the elevation dial is at the top of the scope and the vertical cross-hair of the reticle matches the vertical axis of the rifle. This will be easier if you find a vertical reference such as the straight edge of a building or a telephone pole. Make sure the scope has not moved forward or backward while doing this.
- v. Tighten the rings per the manufacturer's instructions.

d) BORE SIGHTING

Bore sighting is a preliminary procedure to achieve proper alignment of the scope with the rifle's bore.

The majority of shotguns on the market will not allow a traditional bore sight. While there are many laser sight-in options available on the market, you can sight-in your shotgun without one.

After the scope is properly mounted, we recommend taking 1-3 shots at 10-15 yards to verify your windage adjustment and preliminary elevation. At this distance your bullet should impact near your point of aim within the same distance as your scope over bore axis measurement (within 2" typically). Scope over bore axis is the measurement of the centerline of the scope to the center of the bore.

From here you can proceed to zero your shotgun at your preferred distance.

e) ZEROING THE SCOPE


IF A LASER BORE SIGHTING OR ANY OTHER SIMILAR DEVICE INSIDE THE BORE WAS USED, IT MUST BE REMOVED BEFORE FIRING. AN OBSTRUCTED BORE CAN CAUSE SERIOUS DAMAGE TO THE GUN AND POSSIBLE INJURY TO THE SHOOTER.

- i. Ideally set the rifle on a two or three holding point gun rest, and then fire three rounds at a target 100 yards away. Observe the bullet holes on the target and calculate how far those bullet holes are off the center of the target, and then adjust windage and elevation knobs to move the center of the reticle up, down, left or right. Fire another three rounds, then observe and adjust. Repeat this step as necessary until the three round bullet holes are perfectly aligned with the center of the target.
- ii. Setting Windage and Elevation

Athlon Talos 3-12x40 scope has capped windage and elevation turret knob. Once a rifle has been sighted in, remove the cap and take the inner knob out after un-

screwing the top screw of it. Put the inner knob back on with zero line aligned with the vertical mark below the turning knob, then tighten the screws to lock it in. Repeat the same steps for the windage knob. By zeroing the rifle at 100 yards, the shooter can calculate how many clicks of adjustment are needed for different distances or wind conditions.

Capped Resettable to Zero Elevation Turret Knob
(Same Design for Windage Turret Knob)

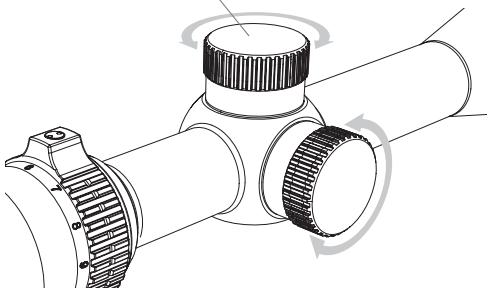

Athlon Talos 3-12x40 scope has 1/4 MOA for the click values of elevation and windage adjustment. MOA, a unit of angular measurement, is defined as a minute of angle, a minute is 1/60th of one degree and 1/21600th of a circle. One MOA equals 1.047-inch (rounded down to one inch) at 100 yards, two inches at 200 yards and to ten inches at 1000 yards. 1/4 MOA per click takes four clicks to move point of impact one inch at 100 yards.

Knowing the click value and the number of clicks needed for different distance is critical to dial in elevation and windage adjustments based on the rifle ballistics and wind velocity.

f) BASE ADJUSTMENT

Athlon BDC 250 Shotgun IR reticle comes centered from the factory. If you need to make additional adjustments when initially sighting in your scope, many ring and base setups allow you to adjust windage at the base mount. If possible, use these adjustments for initial windage change. Though not usually necessary, you can correct the elevation adjustment by replacing the mounting base with an offset 20+ MOA scope rail.

2. RETICLE

The reticle in your Athlon Talos riflescope is second focal plane (SFP) reticles. This is according to where the reticle is located within the riflescope.


Second focal plane (SFP) reticles are located near the eyepiece behind the image erecting and magnifying lenses. This style of reticle does not visually change in size when you change the magnification. The advantage of an SFP reticle is that it always maintains the same ideal visual appearance. If your reticle style has subtensions that help you determine where to aim depending on distance from target and windage, it will have been engineered for only one particular magnification. **Reticle subtensions for Talos 3-12x40 scope are valid at 12X.**

Please see the following reticle subtensions and find more details from reticle instruction manual to fully utilize the features and maximize the performance of the reticle de-


sign. You can download the reticle instruction manual from the product specifications tag of the product page on: www.athlonoptics.com

ILLUMINATION

Athlon offers variable brightness settings on Talos rifle scopes. The numbers on the illumination switch (see page 2) indicate different brightness settings and the dots between numbers indicate "Off" position of the illumination. The illumination is powered by a lithium CR2032 3V battery. Remove the battery chamber cap by turning it counter-clockwise and then set the battery with the positive (+) side facing up. Reinstall the cap by turning it clockwise, **DO NOT OVER-TIGHTEN**.

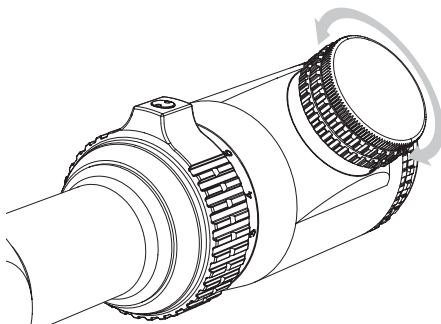


BDC 250 SHOTGUN IR

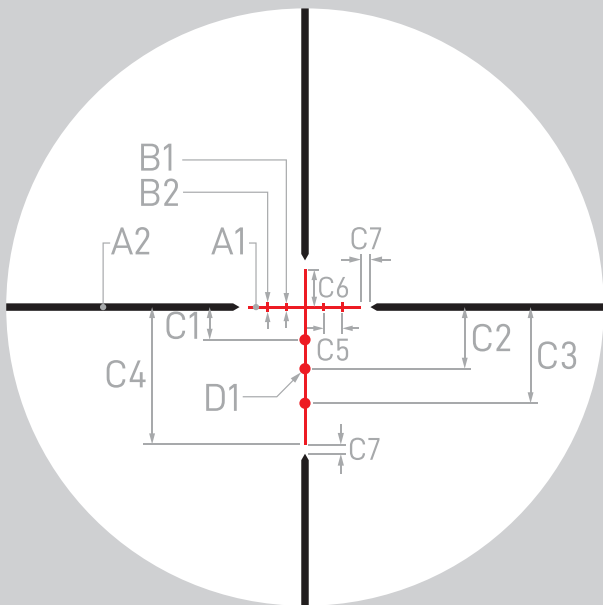

SUBTENSIONS IN MOA

A1	A2	B1	B2	C1	C2
0.3	0.8	0.8	1	3.5	6.6
C3	C4	C5	C6	C7	D1
10.3	14.7	2	4	1	1.2

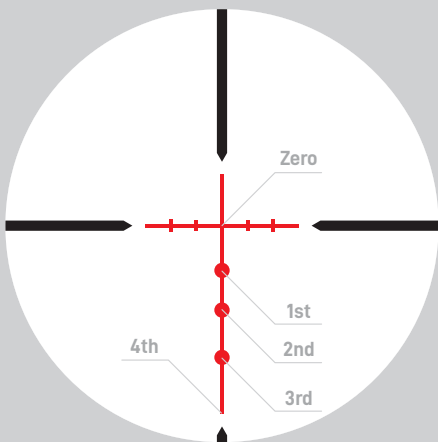

The following was used for all load calculations: Magnification
Setting: 12X; Scope Height: 2".

12 Gauge Sabot Slug
300 Gr Hornady FTX


Bullet Weight: 300 Gr
BC: .200 (G1)
Velocity: 2,000 FPS

20 Gauge Sabot Slug
275 Gr Federal Trophy Copper

Bullet Weight: 275 Gr
BC: .171 (G1)
Velocity: 1,900 FPS

Subtension	Range (Y)
Center (Zeroing Distance)	100
1st Hold	170
2nd Hold	220
3rd Hold	260
4th Hold	300

Subtension	Range (Y)
Center (Zeroing Distance)	100
1st Hold	160
2nd Hold	200
3rd Hold	240
4th Hold	280

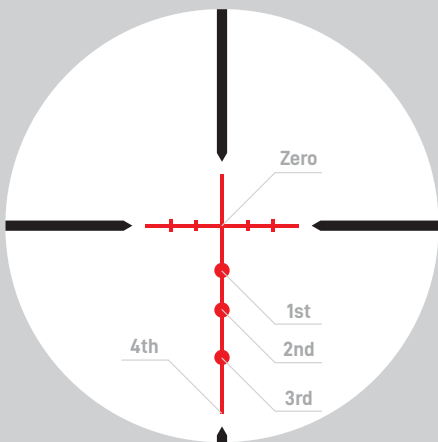

The following was used for all load calculations: Magnification
Setting: 12X; Scope Height: 2".

12 Gauge Rifled Slug

438 Gr Hornady Rifled Slug

Bullet Weight: 438 Gr

BC: .072 (G1)

Velocity: 1,600 FPS

20 Gauge Rifled Slug

328 Gr Federal Rifled Hollow
Point Slug

Bullet Weight: 328 Gr

BC: ..073 (G1)

Velocity: 1,600 FPS

Subtension	Range (Y)
Center (Zeroing Distance)	50
1st Hold	100
2nd Hold	120
3rd Hold	150
4th Hold	170

Subtension	Range (Y)
Center (Zeroing Distance)	50
1st Hold	100
2nd Hold	125
3rd Hold	150
4th Hold	175

3. MAINTAINING YOUR RIFLESCOPE

Disassembling or cleaning the scope internally will void the warranty. If the scope requires repairs, please refer to the warranty section for complete instructions.

The external optical surfaces should occasionally be wiped clean. Use the lens cloth provided or an optical quality lens paper to wipe out dust or dirt on the external lens surface. If large sand particles or heavy dirt contamination is observed, remove using soft brush or by blowing them away. Apply lens cleaning liquid before wiping off. Always keep the protective lens covers in place when the scope is not in use to avoid dust collecting on the surface of the lenses. Store the unit in a low-humidity environment.

4. TROUBLE SHOOTING TIPS - INACCURACY ISSUES

- i. Check scope mounting and make sure there is no movement when pulling the scope by hands. Tighten the mounts if there is any movement observed.
- ii. Use a benchrest or bags to support the rifle stock. Take care not to use supports on the barrel when making windage and elevation adjustments. This will help eliminate movement.
- iii. It is recommended using the same type of ammunition with same weight.
- iv. Check your rifle stock, as a loose stock changes the point of impact.
- v. Make sure your rifle chamber and barrel are clean
- vi. Make sure rifling of the barrel is not damaged and no excessive grease inside the barrel.

vii. For any technical related questions, please contact Athlon Optics at contact@athlonoptics.com or call toll free 1-855-913-5678.

THE ATHLON GOLD MEDAL LIFETIME WARRANTY*

Demand the most from your equipment. When things go unexpectedly or accidents happen, rest assured, Athlon Optics carry a lifetime transferable warranty. Athlon guarantees to repair or replace your product if damaged through normal use. No charge; No receipt; No Registration required.

****This warranty does not cover damages caused by deliberate damage, misuse, theft or maintenance provided by someone other than the Athlon Authorized Service Department.***

****This warranty does not cover any optional accessories offered in the package; including sunshade, lens cap, and throw lever.***



ATHLON
RIDICULOUSLY GOOD OPTICS

TALOS 3-12x40

RÉTICULE:
BDC 250 Shotgun IR


SECOND PLAN FOCAL

L'UTILISATEUR
ET CONSIGNES D'ENTRETIEN
DE LA LUNETTE DE VISÉE



Table des matières

- 1) Installation de votre lunette Athlon
 - a) Dimensions de la lunette
 - b) Mise au point de la lunette
 - c) Ajustement pour un dégagement oculaire maximal
 - d) Alignement du canon
 - e) Mise à zéro de la lunette
 - f) Ajustement de la base
- 2) Réticules
- 3) Entretien de la lunette de visée
- 4) Conseils de dépannage

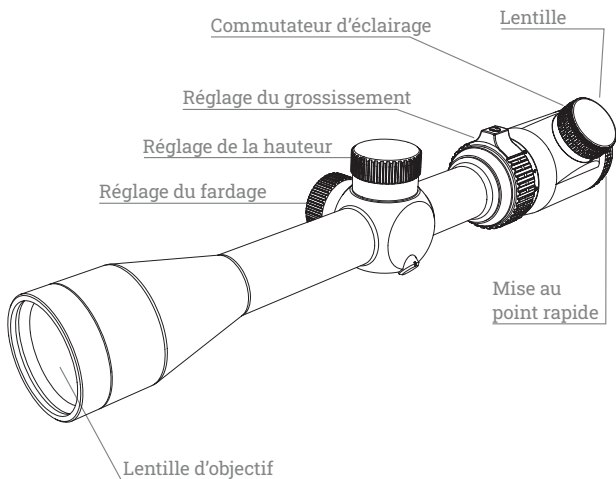

Félicitations pour votre achat d'une lunette de visée Athlon. Athlon vient du grec ancien et signifie «Prix» ou «Médaille». Nous pensons qu'avec l'achat de votre Athlon vous avez obtenu le meilleur «prix» sur le marché aujourd'hui. Une excellente qualité à un excellent prix.


1. INSTALLATION DE VOTRE LUNETTE ATHLON

ATTENTION : AVANT D'INSTALLER UNE LUNETTE DE VISÉE, ASSUREZ-VOUS QUE L'ARME N'EST PAS CHARGÉE, QUE SON MÉCANISME D'ACTIONNEMENT EST OUVERT ET QUE LE CANON EST PONTÉ DANS UNE DIRECTION SÛRE. LES PROCÉDURES DE MANIPULATION SÉCURISÉE DES ARMES À FEU DOIVENT ÊTRE SUIVIES À TOUT INSTANT.

Pour garantir les meilleures performances de votre fusil et de votre lunette Athlon, celle-ci doit être installée correctement. Si vous n'êtes pas familier avec les procédures correctes d'installation d'une lunette, nous vous recommandons fortement de la faire installer par un armurier qualifié.

Athlon vous recommande d'utiliser des anneaux et des bases de haute qualité et de calibre adapté à votre fusil lors de l'installation de la lunette sur celui-ci. Veuillez noter que la plupart des tableaux balistiques utilisent la hauteur d'installation standard de 1,5 pouces pour les lunettes lors de la publication d'informations relatives aux munitions. Une plus grande hauteur d'installation aura un effet sur le point d'impact de la balle. Installez votre lunette aussi bas que possible sans toucher le fusil ni bloquer son mécanisme d'actionnement. Fixez les bases et le bas des anneaux à votre fusil. Assurez-vous de bien suivre les consignes du fabricant fournies avec les anneaux et la base de fixation.


a) DIMENSIONS DE LA LUNETTE

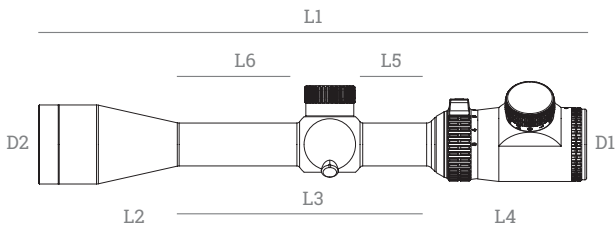

DE LA LUNETTE MODÈLE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D1	D2
3-12x40 SFP	12.75"	3.75"	5.75"	3.25"	1.5"	2.75"	1.74"	1.85"

b) MISE AU POINT DE LA LUNETTE

L'objectif de l'oculaire à mise au point rapide est d'ajuster la mise au point du réticule de la lunette à vos yeux. Pour un oculaire à mise au point rapide, tournez simplement l'anneau de mise au point rapide à l'extrémité de l'oculaire dans une direction de manière à obtenir un réticule parfaitement net lorsque vous regardez à travers la lunette en pointant sur une surface plate. Il est important d'accomplir cette étape avant l'installation.

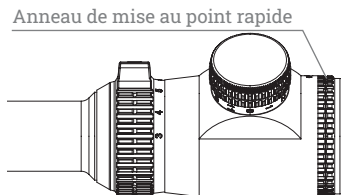

c) AJUSTEMENT POUR UN DÉGAGEMENT OCULAIRE MAXIMAL

- i. Avec la lunette réglée au grossissement minimum, avancez-la aussi loin que possible vers les anneaux. Avec le fusil en position de tir normale, regardez à travers la lunette et faites-la glisser lentement vers vous. Lorsque vous voyez de manière nette l'ensemble du champ de vision, arrêtez-vous. Assurez-vous que la lunette n'a pas tourné et que le réticule reste droit.
- ii. Faites pivoter la lunette jusqu'à ce que le cadran de hauteur soit au sommet de la lunette et que le pointeur vertical du réticule soit aligné avec l'axe vertical du fusil. Cette étape sera plus facile si vous trouvez une référence verticale telle que le rebord d'un bâtiment ou un poteau téléphonique. Assurez-vous que la lunette ne s'est pas déplacée vers l'avant ou vers l'arrière durant cette opération.
- iii. Resserrez les anneaux conformément aux consignes du fabricant.

d) ALIGNEMENT DU CANON

La visée de l'alésage est une procédure préliminaire pour obtenir un alignement correct de la lunette avec l'alésage de la carabine.

La majorité des fusils de chasse sur le marché ne permettent pas un visée de l'alésage traditionnel. Bien qu'il existe de nombreuses options à vue laser disponibles sur le marché, vous pouvez viser votre fusil de chasse sans en avoir une.

Une fois la lunette correctement montée, nous vous recommandons de prendre 1 à 3 prises de vue à 10 à 15 mètres pour vérifier votre réglage de dérive et votre élévation préliminaire. À cette distance, votre balle devrait toucher près de votre point de visée à la même distance que votre lunette sur la mesure de l'axe d'alésage (à moins de 2 pouces généralement). C'est la distance entre le centre de la lunette et le centre de l'alésage.

De là, vous pouvez procéder au zéro de votre fusil de chasse à votre distance préférée.

e) MISE À ZÉRO DE LA LUNETTE


SI UN ALIGNEMENT DE MIRE AU LASER OU TOUT AUTRE APPAREIL SIMILAIRE EST UTILISÉ À L'INTÉRIEUR DU CANON, IL DOIT ÊTRE RETIRÉ AVANT DE TIRER. UN CANON OBSTRUÉ PEUT SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGER L'ARME ET RISQUE DE BLESSER LE TIREUR.

- i. Idéalement, placez le fusil sur un support à deux ou trois pieds, puis tirez trois balles sur une cible située à 100 yards (92 mètres). Observez les trous de balles sur la cible et calculez la distance des trous par rapport au centre de la cible, puis ajustez les molettes de fardage et de hauteur pour déplacer le centre du réticule vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Tirez de nouveau trois balles, puis observez et ajustez. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que les trois trous de balles soient parfaitement alignés avec le centre de la cible.

ii. Réglage du fardage et de l'élévation

La lunette Athlon Talos 3-12x40 a un bouton de tourelle de dérive et d'élévation plafonné. Une fois qu'un fusil a été aperçu, retirez le bouton après le dévissage de la vis supérieure de celui-ci. Remettez le bouton interne sur la ligne, puis serrez les vis pour le verrouiller. Répétez les mêmes étapes pour le bouton de remontée. En réglant à zéro le fusil à 100 verges, le tireur peut calculer combien de clics d'ajustement sont nécessaires pour différentes distances ou conditions de vent.

Capuchon Réinitialisable à Élévation Zéro du Bouton de Tourelle (même design pour la molette de fardage)

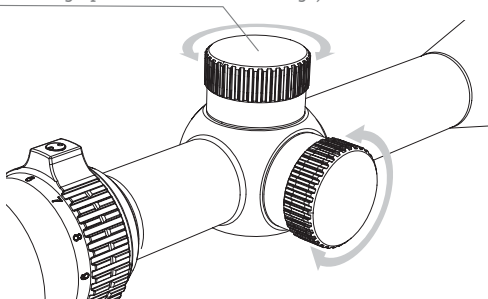

La lunette Athlon Talos 3-12x40 a 1/4 MOA pour les valeurs de clic du réglage de l'élévation et de la dérive. MOA est une unité de mesure angulaire définie comme une minute d'angle, une minute est 1/60ème de degré et 1/21600ème d'un cercle. Un MOA correspond à 1,047 pouce (arrondi à un pouce) à 100 yards (92 mètres), deux pouces à 200 yards (184 mètres) et à dix pouces à 1000 pouces (920 mètres). 1/4 MOA par clic exige quatre clics

pour déplacer le point d'impact d'un pouce à 100 yards.

La connaissance de la valeur d'un clic et du nombre de clics requis pour différentes distances est essentiel pour régler l'ajustement de hauteur et de fardage en fonction de la balistique du fusil et de la vitesse du vent.

f) AJUSTEMENT DE LA BASE

Le réticule de la lunette Athlon est livré centré. Si vous devez effectuer des ajustements supplémentaires lors de l'alignement initial de votre lunette, de nombreux ensembles anneau et base vous permettent d'ajuster le fardage au support de base. Si possible, utilisez ces réglages pour le changement initial de fardage. Bien que cela ne soit généralement pas nécessaire, vous pouvez corriger le réglage de l'élévation en remplaçant la base de montage par un rail de visée décalé de 20+ MOA.

2. RÉTICULES

Le réticule de votre lunette de visée Athlon Talos est un réticule de second plan focal (SFP). Ceci est en fonction de l'endroit où le réticule se situe dans la lunette de visée.

Les réticules du second plan focal (SFP) sont situés près de l'oculaire derrière l'image des lentilles de redressement et de grossissement. Ce modèle de réticule ne change pas visuellement en taille quand vous changez l'agrandissement. L'avantage d'un réticule SFP est qu'il maintient toujours la


même apparence visuelle idéale. Si votre modèle de réticule a des sous-tensions qui vous aident à déterminer où viser selon la distance de la cible et la dérive, il aura été conçu seulement pour un type de grossissement particulier. **Les sous-tensions du réticule pour la lunette Talos 3-12x40 sont valables à 12X.**

L'image du réticule avec les sous-tensions et un tableau des munitions sont visibles aux pages **10-12**. Vous pouvez télécharger le manuel d'instruction de réticule à partir du tag de spécifications du produit de la page du produit disponible au:

www.athlonoptics.com

ÉCLAIRAGE

Athlon offre des réglages de luminosité variables sur les lunettes de visée Talos. Les chiffres sur le bouton indiquent différents réglages d'éclairage et les points entre les chiffres indiquent la position «Off» de l'éclairage. L'éclairage est alimenté par une batterie au lithium CR2032 3V. Retirez le couvercle de la chambre de la pile en le tournant dans le sens antihoraire, puis placez la batterie avec le côté positif (+) vers le haut. Remettez le bouchon en le tournant dans le sens horaire, **NE PAS TROP SERRER.**

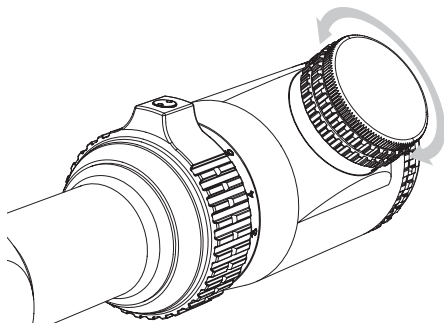

3. ENTRETIEN DE LA LUNETTE DE VISÉE

Le démontage ou le nettoyage des parties internes de la lunette annulera la garantie. Si la lunette doit être réparée, veuillez vous reporter à la section de garantie pour obtenir les consignes complètes.

Les surfaces optiques externes doivent parfois être nettoyées. Utilisez le chiffon pour lentille fourni ou un papier pour objectifs de qualité optique pour essuyer la poussière ou la saleté sur la surface externe de la lentille. Pour retirer les gros grains de sable ou la saleté importante, utilisez une brosse à poil doux ou soufflez. Appliquez du liquide de nettoyage pour lentilles avant d'essuyer. Remplacez toujours les couvercles de protection des lentilles lorsque la lunette n'est pas utilisée afin d'éviter que la poussière ne s'accumule à la surface des lentilles. Conservez l'unité dans un environnement à faible humidité.

4. CONSEILS DE DÉPANNAGE - PROBLÈMES DE MANQUE DE PRÉCISION

- i. Vérifiez l'installation de la lunette et assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu lorsque vous tournez la lunette à la main. Resserrez les supports si vous constatez du jeu. Un scellant liquide enlevable est recommandé.
- ii. Utilisez un banc ou des sacs pour soutenir la crosse du fusil. Veillez à ne pas utiliser de supports sur le canon lors des réglages de dérive et d'élévation. Cela aidera à éliminer les mouvements.
- iii. Il est recommandé d'utiliser le même type de munitions avec le même poids.
- iv. Vérifiez la crosse de votre fusil, car une crosse branlante modifie le point d'impact.
- v. Assurez-vous que la chambre du fusil et le canon sont propres.
- vi. Assurez-vous que le rayage du canon n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas d'excès de graisse dans le canon.
- vii. Pour toutes autres questions techniques, veuillez contacter ATHLON AMERICA LLC à contact@athlonoptics.com ou par le numéro gratuit **1-855-913-5678**.

GARANTIE À VIE MÉDAILLE D'OR ATHLON*

Exigez le maximum de votre équipement. Lorsque les choses tournent inopinément ou que des accidents surviennent, soyez assurés, Athlon Optics bénéficie d'une garantie transférable à vie. Athlon garantit la réparation ou le remplacement de votre produit s'il est endommagé par une utilisation normale. Gratuit; Pas de facture; Aucune inscription requise.

****Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des dommages délibérés, une mauvaise utilisation, un vol ou une maintenance effectuée par une personne autre que le service après-vente agréé Athlon.***

****Cette garantie ne couvre pas les accessoires en option proposés dans le package ; y compris pare-soleil, capuchon d'objectif et levier de projection.***



**SHARP, TIGHT
AND PRICED
JUST RIGHT!**

Toll free: 1-855-913-5678

contact@athlonoptics.com

801 N MEADOWBROOK DR,
OLATHE, KS 66062

ATHLONOPTICS.COM