

STANO.

Robinet mitigeur baignoire sur pied KIATO (LC88)

Notice de montage

A lire avant installation puis conserver



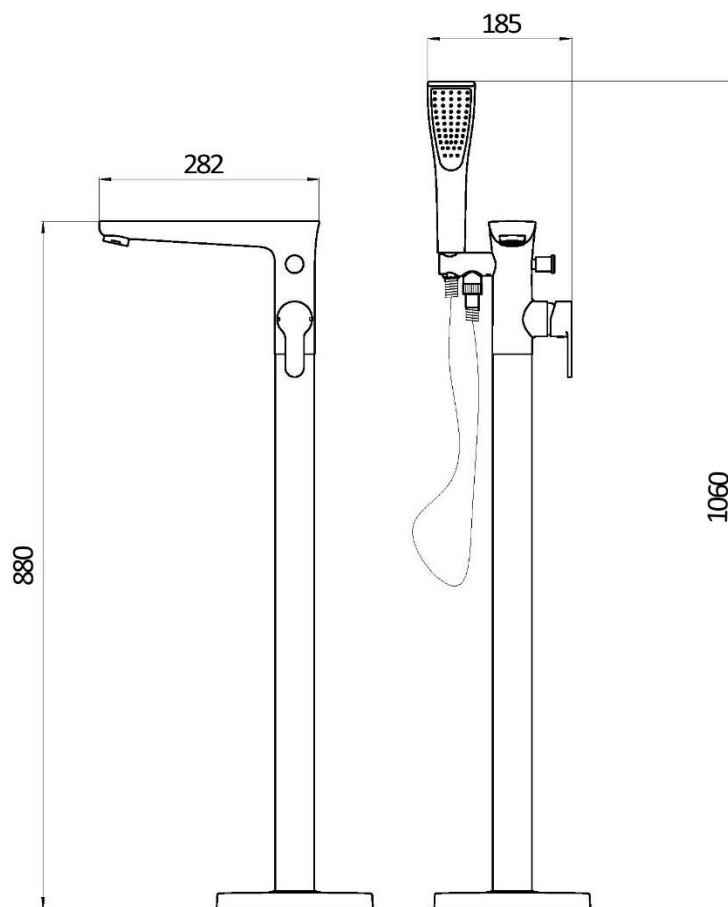
1 GARANTIE

Une garantie légale de 2 ans s'applique à ce produit. Pour plus d'informations, consultez les conditions générales de vente de votre revendeur.

2 CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Robinet mitigeur baignoire sur pied LC88


2.1 DIMENSIONS EN MM :



2.2 CONDITIONS D'UTILISATION :

- Pression hydraulique : Minimum 0.5 bar ; Maximum 6.0 bar
 - Installer un réducteur ou limiteur de pression (non fourni) si la pression de l'installation est supérieure à la limite
 - Pour une meilleure utilisation, les pressions d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide doivent être équilibrées
- Conforme à la norme NF EN 200 : Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d'alimentation en eau des types 1 et 2

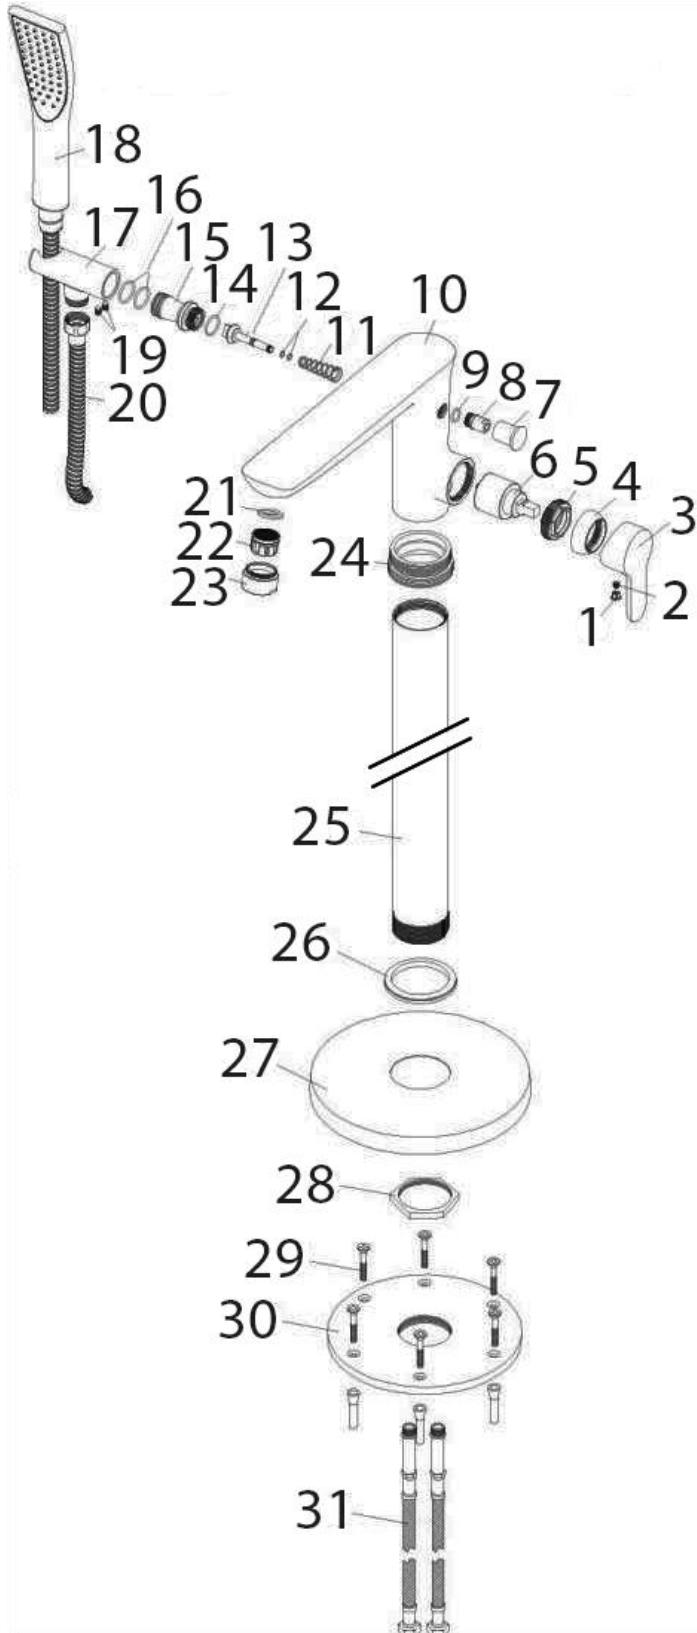3 CONTENU




No	Piece	Qté
1	Cache vis	1
2	Vis	1
3	Poignée	1
4	Couvre cartouche	1
5	Ecrou de cartouche	1
6	Cartouche	1
7	Déviateur	1
8	Connecteur	1
9	Anneau	1
10	Corp de mitigeur	1
11	Ressort	1
12	Rondelles	2
13	Système de déviation	1
14	Rondelle	1
15	Connecteur	1
16	Rondelles	1
17	Support de douchette	1
18	Douchette	1
19	Vis	2
20	Flexible de douchette	1
21	Joint	1
22	Aérateur	1
23	Mousseur	1
24	Connecteur	1
25	Tube de structure	1
26	Joint	1
27	Cache	1
28	Ecrou	1
29	Vis et cheville de fixation au sol	3
30	Plaque de fixation	1
31	Flexibles d'alimentation	2

4 FONCTIONNEMENT

Description du fonctionnement du produit


Le mitigeur possède deux sorties : sortie bec verseur et sortie douche

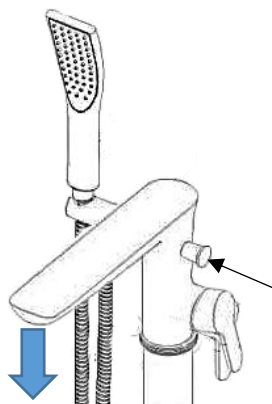1. Sortie bec verseur



Lorsque le bouton au-dessus de la poignée est poussé, enfoncé, le mitigeur fonctionne avec la sortie d'eau au niveau du bec verseur.

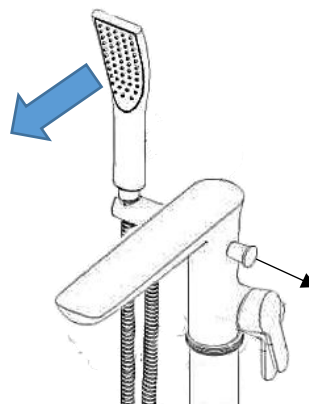
2. Sortie douche



Lorsque le bouton au-dessus de la poignée est tiré, le mitigeur fonctionne avec la sortie au niveau de la douche.

La poignée du mitigeur permet de régler manuellement la température d'eau de sortie ainsi que son débit, quelque soit la sortie sélectionnée

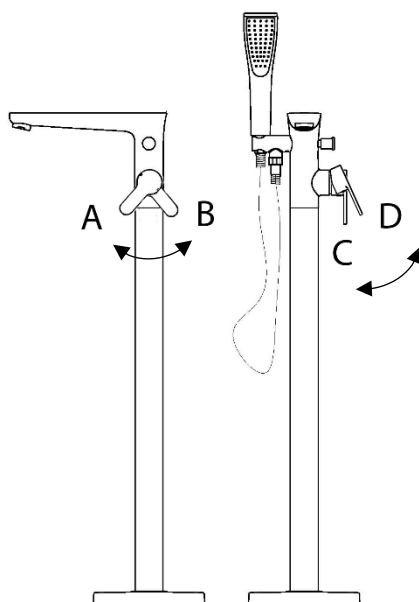3. Contrôle de la température



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée (position A) augmente la température de l'eau de sortie.

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée (position B) diminue la température de cette dernière.

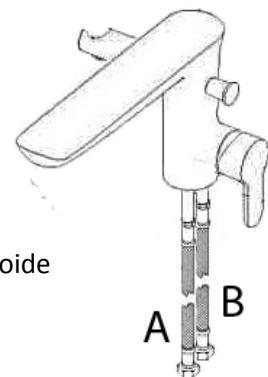
4. Contrôle du débit

La position C représente la position fermée du robinet (le débit de sortie est nul). Tirer la poignée vers le haut ouvre le robinet de façon progressive. La poignée arrive en butée en position D, ce qui correspond au débit maximal du mitigeur.





5 AVANT L'INSTALLATION


Attention cette notice se concentre sur l'installation du robinet mitigeur fourni, elle ne couvre pas la technique de l'encastrement au sol des arrivées d'eau

- Vérifier que les conditions d'alimentation respectent bien les conditions d'utilisation du produit (mentionnées précédemment)
- Manier le produit avec soin
 - Veiller en particulier à éviter le moindre choc, contact ou frottement avec une autre surface susceptibles de provoquer d'éventuelles rayures de la finition
- Se munir de :
 - Clé plate réglable ou jeu de clés
 - Chiffon
 - Bassine
 - Crayon
 - Perceuse avec foret adapté à votre sol et au diamètre de vos chevilles
 - Chevilles de fixation adaptées à votre sol
- Fermer l'alimentation d'eau principale, puis vidanger l'eau restante en ouvrant vos robinets
- **AVANT DE DÉBUTER TOUT TRAVAUX VIEILLER À BIEN DÉTERMINER LA POSITION OÙ VOUS SOUHAITEZ POSITIONNER LE MITIGEUR**
 - Celui-ci se positionne en général au côté d'une baignoire ilot, il faut donc s'assurer d'avoir choisi la position de cette dernière également, et s'assurer de positionner le mitigeur assez proche de sorte que le bec verseur guide bien l'eau à l'intérieur de la baignoire
- Le robinet doit être fixé au sol via une plaque de fixation. Cette plaque se fixe sur le sol, elle n'est pas encastrée. Cela s'effectue à l'aide de chevilles de fixation ou simplement de vis selon votre type de sol
 - La plaque de fixation est fournie
 - Les chevilles et vis de fixation ne sont pas fournies !
- Une fois la position de fixation du mitigeur sur pied bien définie, préparer les tuyaux d'arrivées d'eau froide et d'eau chaude
 - Ces tuyaux doivent arriver au pied du robinet, et doivent pouvoir être connectés à deux flexibles G $\frac{3}{4}$ ". Ces derniers, d'une longueur de 91 cm, sont fournis, et se connecteront au corps de mitigeur.
 - Ceux-ci pour plus de design sont en général encastrés au sol. Cette tâche est complexe et doit être réalisée par quelqu'un de compétent. Selon l'installation de chacun, un corps d'encastrement peut être nécessaire pour le raccordement
 - Veiller à ce que les tuyaux soient purgés au préalable et ne contiennent pas de débris pouvant endommager le robinet
- Repérer sous le corps du mitigeur (10) les entrées A et B représentées sur le schéma ci-contre :
 - Avec A (celle de devant sur le schéma) : prise pour l'arrivée eau chaude
 - Et B (celle de derrière sur le schéma) : prise pour l'arrivée eau froide




6 CONSIGNES D'INSTALLATION
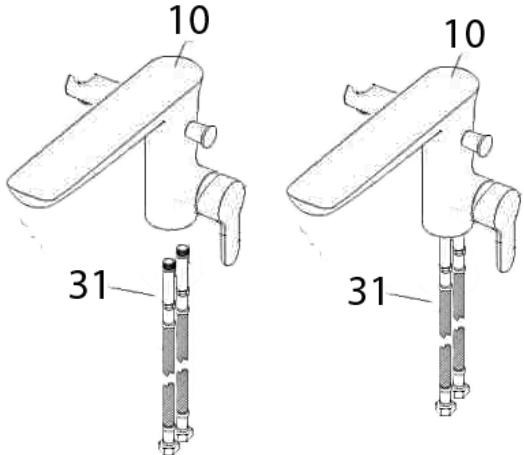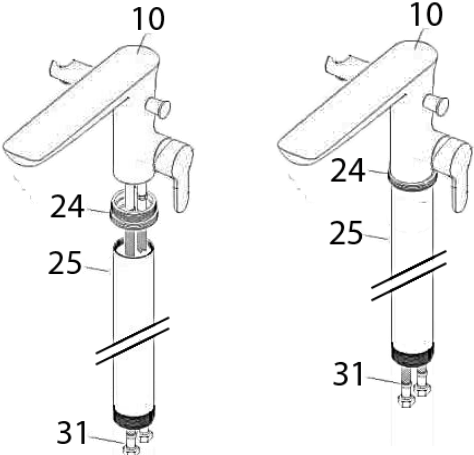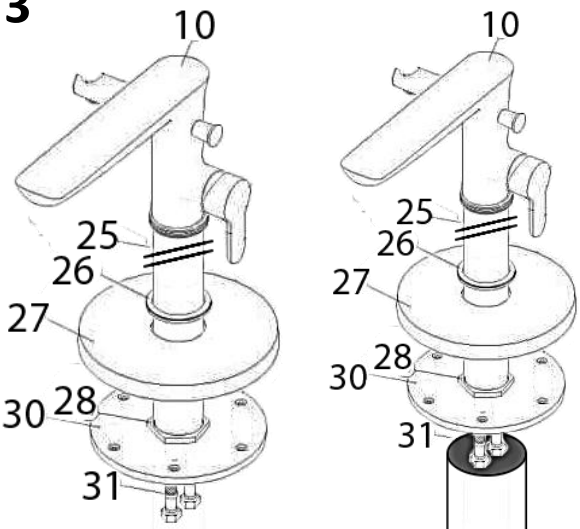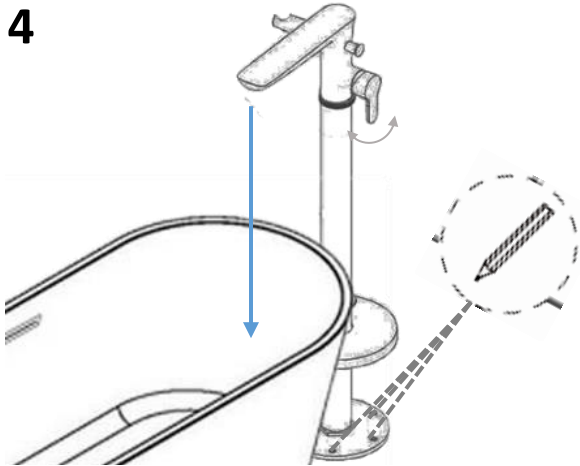
<p>1</p>  <p>Visser les deux flexibles d'alimentation (31) sous le corps du mitigeur (10). Repérer bien pour la suite le flexible devant être raccordé à l'arrivée d'eau chaude de celle d'eau froide (voir page précédente pour plus de détail).</p>	<p>2</p>  <p>Faites passer les flexibles d'alimentation (31) dans le connecteur (24) puis le tube de structure (25). Visser ensuite le connecteur (24) au corps de mitigeur (10) puis le tube de structure (25) au connecteur (24).</p>
<p>3</p>  <p>Insérer le joint (26) puis le cache (27) le long du tube de structure (25). Visser ensuite l'écrou (28) puis la plaque de structure (30) au pied du tube de structure (25). Positionner ensuite l'ensemble à l'endroit et dans la position que vous souhaitez que le mitigeur prenne une fois fixé.</p>	<p>4</p>  <p>Une fois le système positionné, prenez garde à ce que :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'eau provenant du bec puisse tomber de manière rectiligne à l'intérieur de la baignoire (et non sur les rebords ou en dehors) La poignée puisse effectuer ses mouvements en totale amplitude sans heurter le bord de la baignoire (exemple ci-dessus) <p>Marquer ensuite au crayon les points de fixation de la plaque de structure (30). Assurez-vous qu'aucun tuyau ne se situe sous ces points !</p>

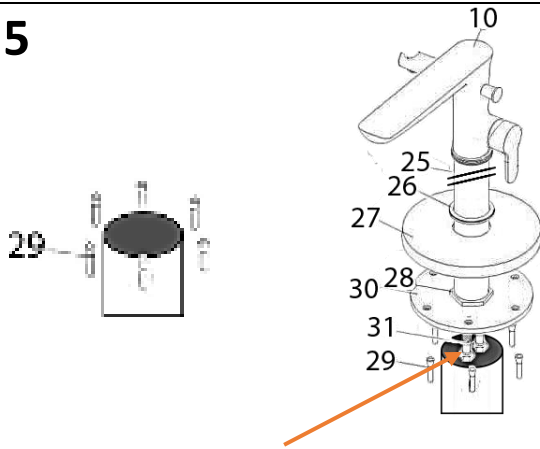5

Dans le cas d'un sol béton : retirer le tout puis percer les trous au sol au niveau des points marqués précédemment, insérer des chevilles de fixation (29), puis connecter les flexibles d'alimentation aux arrivées d'eau.

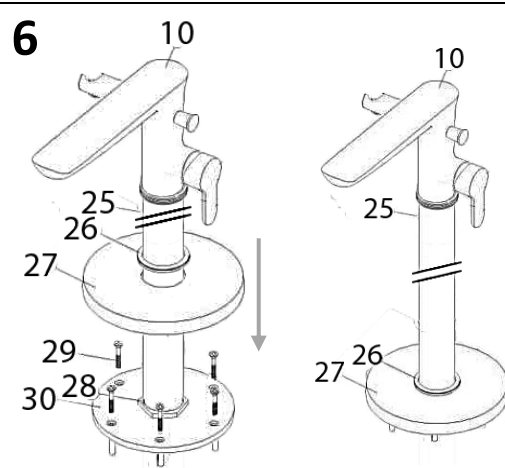
A cet instant vérifier l'absence de fuite au niveau de la connexion des flexibles en ouvrant vos arrivées d'eau (en gardant la poignée de mitigeur en position fermée). Refermer les arrivées d'eau, positionner le système, puis insérer dans chaque cheville la vis ou l'écrou correspondant selon le système, jusqu'à stabilisation de l'ensemble.

6


Dans le cas d'un sol en bois, connecter les flexibles d'alimentation aux arrivées d'eau. Vérifier l'absence de fuite en ouvrant vos arrivées d'eau (avec poignée de mitigeur en position fermée). Refermer les arrivées, positionner le système, puis insérer des vis directement au niveau des points marqués jusqu'à stabilisation de l'ensemble.

Une fois les vis insérées, assurez-vous que l'écrou (28) soit bien en contact avec la plaque de fixation (30) et que le système soit stabilisé.

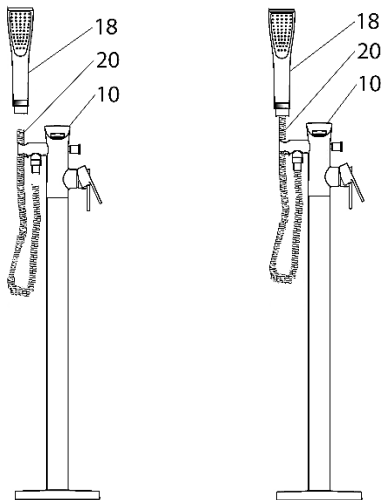Faire ensuite descendre le cache (3) le long du tube de structure (5) jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le sol et couvre ainsi visuellement la plaque de structure (30) et les raccords.

7

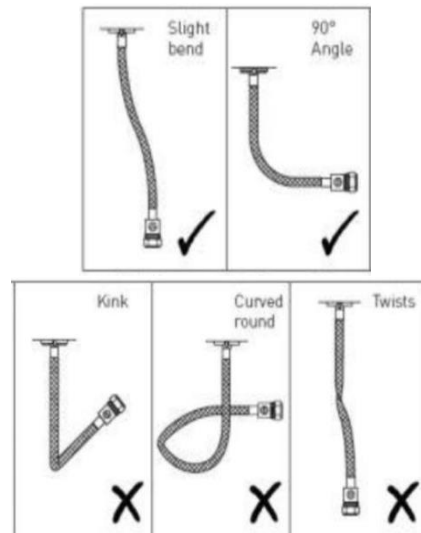Visser le flexible de douche (20) au niveau du corps du mitigeur (10) près du support de douche, puis visser le pommeau (18) au flexible de douche (20). Prenez garde qu'un joint soit bien présent à chaque extrémité du flexible (20) pour assurer l'étanchéité du système.

8

Vérifier que les flexibles ne soient pas pincés, tordus ou tendus.

Ouvrir l'alimentation d'eau principale.

Vérifier le bon fonctionnement du système, ainsi que la non présence de fuites au niveau des joints et connexions.

7 DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

Liste des problèmes fréquents rencontrés lors de l'installation et solutions plausibles associées :

Pannes	Causes possibles	Solution
L'eau débitée n'est pas assez chaude	Pression de l'arrivée d'eau froide est plus élevée que celle de l'eau chaude	<ol style="list-style-type: none"> 1. Equilibrer les pressions 2. Augmenter la température du ballon d'eau chaude 3. Recalibrer le robinet
	Température d'arrivée d'eau chaude est trop faible	
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier l'installation en amont
	Cartouche encrassée	Démonter la cartouche (6) et la nettoyer
	Tuyaux ou flexible d'alimentation bouchée	Purger/Nettoyer vos tuyaux
	Aérateur bouché	Dévisser le mousseur (23) et nettoyer l'aérateur (22)
	Aérateur endommagé	Remplacer l'aérateur (22)
	Douchette bouchée	Détartrer, nettoyer votre douchette (18)
De l'eau goutte du robinet ou de la douchette même en position fermée	Phénomène normal durant un court instant au moment de la fermeture du mitigeur	Dû au phénomène de capillarité
	Si le phénomène se prolonge, possible présence de résidu ou calcaire dans la cartouche	Retirer et nettoyer la cartouche (6)
Débit inexistant	L'arrivée d'eau principale est fermée	Vérifier l'ouverture de l'arrivée d'eau principale
	Mis en arrêt dû à un défaut d'alimentation eau chaude ou eau froide (Il s'agit d'une sécurité propre aux robinets thermostatiques)	Vérifier les alimentations en eau froide et eau chaude, notamment le fonctionnement de votre ballon d'eau chaude.

8 ENTRETIEN

Pour préserver la finition de ce produit, traiter avec soin et nettoyer votre robinet régulièrement avec un chiffon humide. Pour donner de l'éclat, passer sur la poignée un linge imbibé d'huile de table puis polir, et sur le robinet un linge imbibé de vaseline, puis lustrer. Les taches peuvent être enlevées à l'aide d'eau savonneuse. En cas de dépôt de calcaire, utiliser de l'eau vinaigrée.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, ou tout autre contenant alcool, acide hydrochlorique ou acide phosphorique.

9 FIN DE VIE DU PRODUIT

En fin de vie de ce produit, merci de ne pas le jeter dans les ordures ménagères mais de le déposer à une déchetterie récupérant ce type de produit.

10 MOT DE L'ENTREPRISE

Pour toute réserve ou information complémentaire concernant l'installation et entretien, veuillez contacter le service client de votre revendeur.

STANO, marque référence des salles de bains design ultra contemporaines, vous remercie de votre achat et vous invite à nous faire part de votre avis client sur notre site internet <http://www.stano.fr/contact> ou par mail à : contact@stano.fr.

L'ensemble de nos collections sont disponibles sur notre site internet : <http://www.stano.fr/collections>.

STANO

3 RUE D'ENDEVEL

34500 BEZIERS – FRANCE

The logo consists of the word "STANO." in a white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark gray rectangular background.