



Guía de Usuario

ANYCUBIC KOBRA PLUS

¡Gracias por elegir los productos de Anycubic!

Quizás haya comprado impresoras Anycubic antes o esté familiarizado con la tecnología de impresión 3D, pero le seguimos recomendando que **lea atentamente el manual**, ya que las precauciones y técnicas de uso pueden ayudarle mejor a evitar instalaciones y usos incorrectos.

Para iniciar mejor su viaje de impresión 3D, puede conocer la siguiente información primero:

Visite <https://support.anycubic.com/> para comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. También puede obtener más información, como software, videos, modelos del sitio web.



* Los derechos de autor del documento manual pertenecen a "Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd", no se permite reimprimirlos sin permiso.

Equipo de [Anycubic](#)

Catálogo

Precauciones.....	4
Especificaciones técnicas.....	5
Lista de embalaje.....	7
Vista general de la máquina.....	8
Descripción funcional de la pantalla táctil.....	10
Instrucciones de instalación.....	15
Inspección previa al uso.....	24
Nivelación de la plataforma.....	27
Instrucciones de alimentar filamento.....	29
Impresión de modelos.....	33
Instrucciones de descargar filamento.....	36
Operación del software de corte.....	38
Reanudación de la interrupción.....	52
Mantenimiento rutinario.....	53
Guía de resolución de problemas.....	54

Precauciones

Para evitar daños innecesarios a la impresora o lesiones corporales, siga siempre las instrucciones de seguridad cuando monte y use la máquina.



En caso de faltar cualquier pieza de repuesto después de recibir los productos, Póngase en contacto con el servicio al cliente para resolver su problema.



Tenga cuidado cuando retire el modelo de la plataforma de impresión, no dirija nunca los objetos afilados hacia sus dedos.



Si se produce una emergencia, apague directamente la alimentación de la impresora 3D Anycubic.



La impresora 3D Anycubic contiene componentes móviles de alta velocidad, por lo que tenga precaución de no pillarse las manos.



Tenga cuidado de quemaduras, la impresora 3D Anycubic contiene las piezas operativas de altas temperaturas.



Se recomienda usar gafas protectoras al montar la impresora 3D Anycubic o pulir modelos.



Coloque la impresora 3D Anycubic y sus accesorios en un lugar fuera del alcance de los niños.



Utilice la impresora 3D Anycubic en un entorno amplio, plano y bien ventilado.



Cuando no esté en uso durante períodos largos, la impresora 3D Anycubic deberá estar protegida contra la lluvia y la humedad.



Al usar la impresora 3D Anycubic, se recomienda usarla en un ambiente con una temperatura interior de 8°C a 40°C y una humedad entre el 20% y el 50%, puede resultar la mala calidad si se utiliza fuera de este rango.



No desmonte la impresora 3D Anycubic sin autorización, contáctese con el servicio postventa de Anycubic si encuentra cualquier problema.

Parámetros de la máquina

Parámetros de impresión

Principio de impresión	FDM (Modelado por Deposición Fundida)
Volumen de impresión	300 mm (L.) × 300 mm (An.) × 350mm (AL.)
Espesor de la capa de impresión	0,05 - 0,3 mm
Precisión de posicionamiento	X / Y / Z 0,0125 / 0,0125 / 0,0025 mm
Cantidad de boquillas	Boquilla única
Diámetro de la boquilla	0,4 mm
Filamento	PLA, ABS, HIPS, TPU, filamentos de madera, etc.

Parámetros de temperatura

Temperatura ambiente	8°C - 40°C
Temperatura de la boquilla	260 °C como máximo (se recomienda 195°C para PLA)
Temperatura de la cama caliente	100 °C como máximo (se recomienda 60°C para PLA)

Parámetros del software

Software de corte	Cura, Simplify3D, Repetier-HOST
Formato de entrada	.STL, .OBJ, .JPG, .PNG
Formato de salida	GCode
Método de conexión	Tarjeta de memoria, cable de datos (aptos para usuarios expertos)

Parámetros de la máquina

Parámetros de alimentación

Entrada de alimentación 110 V / 220 V CA, 50 / 60 Hz

Potencia nominal 350 W







Parámetros físicos

Dimensiones de la máquina 560 mm (L.) × 546 mm (An.) × 605 mm (Al.)

Peso neto de la máquina ~11 kg




Lista de embalaje

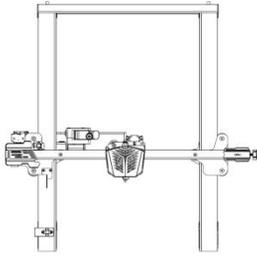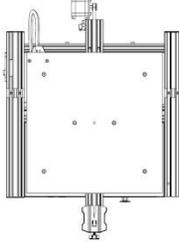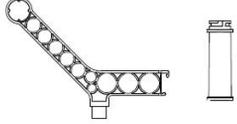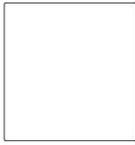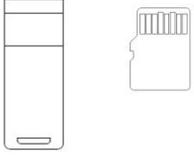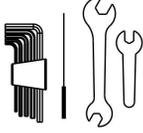			
Marco		Base	
			
Pantalla táctil	Soporte para filamento	Vidrio enrejado	Abrazadera de sujeción de plataforma (6PZS)
			
Tornillo M5 x 45 (4PZS)	Tornillo M5 x 14 (1PZS)	Tornillo M5 x 6 (2PZS)	Arandela elástica (4PZS)
			
Instrucciones de instalación	Boquilla de repuesto	Lector de tarjetas y tarjeta de memoria	Kit de herramientas
			
Cable de alimentación	Filamento (de color aleatorio)		


Vista general de la máquina

Vista frontal

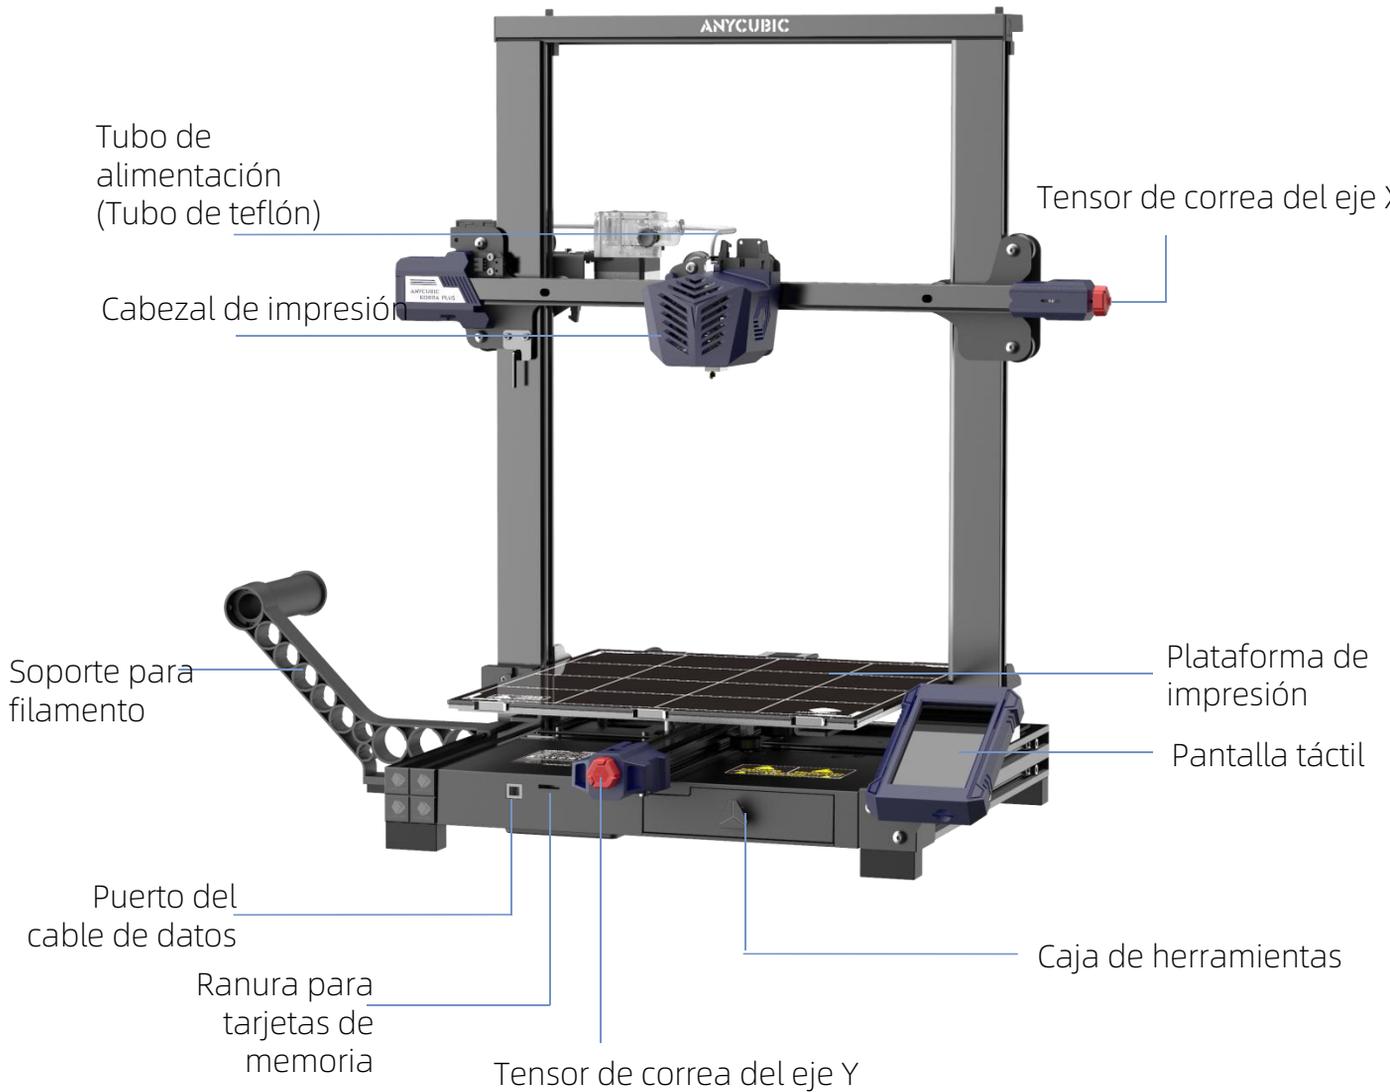


Vista general de la máquina

Vista trasera

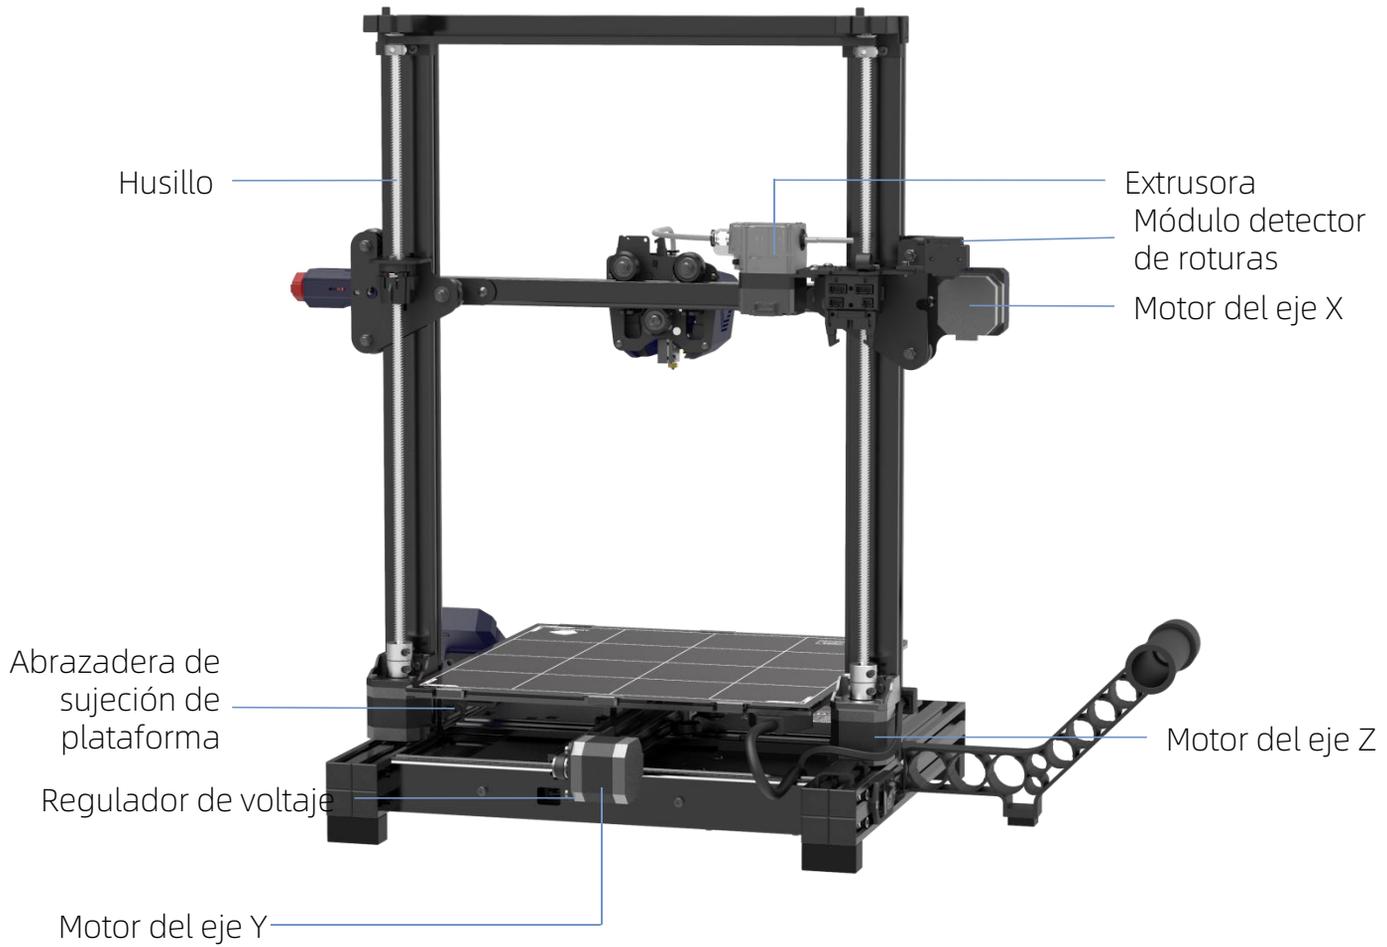


Descripción funcional de la pantalla táctil

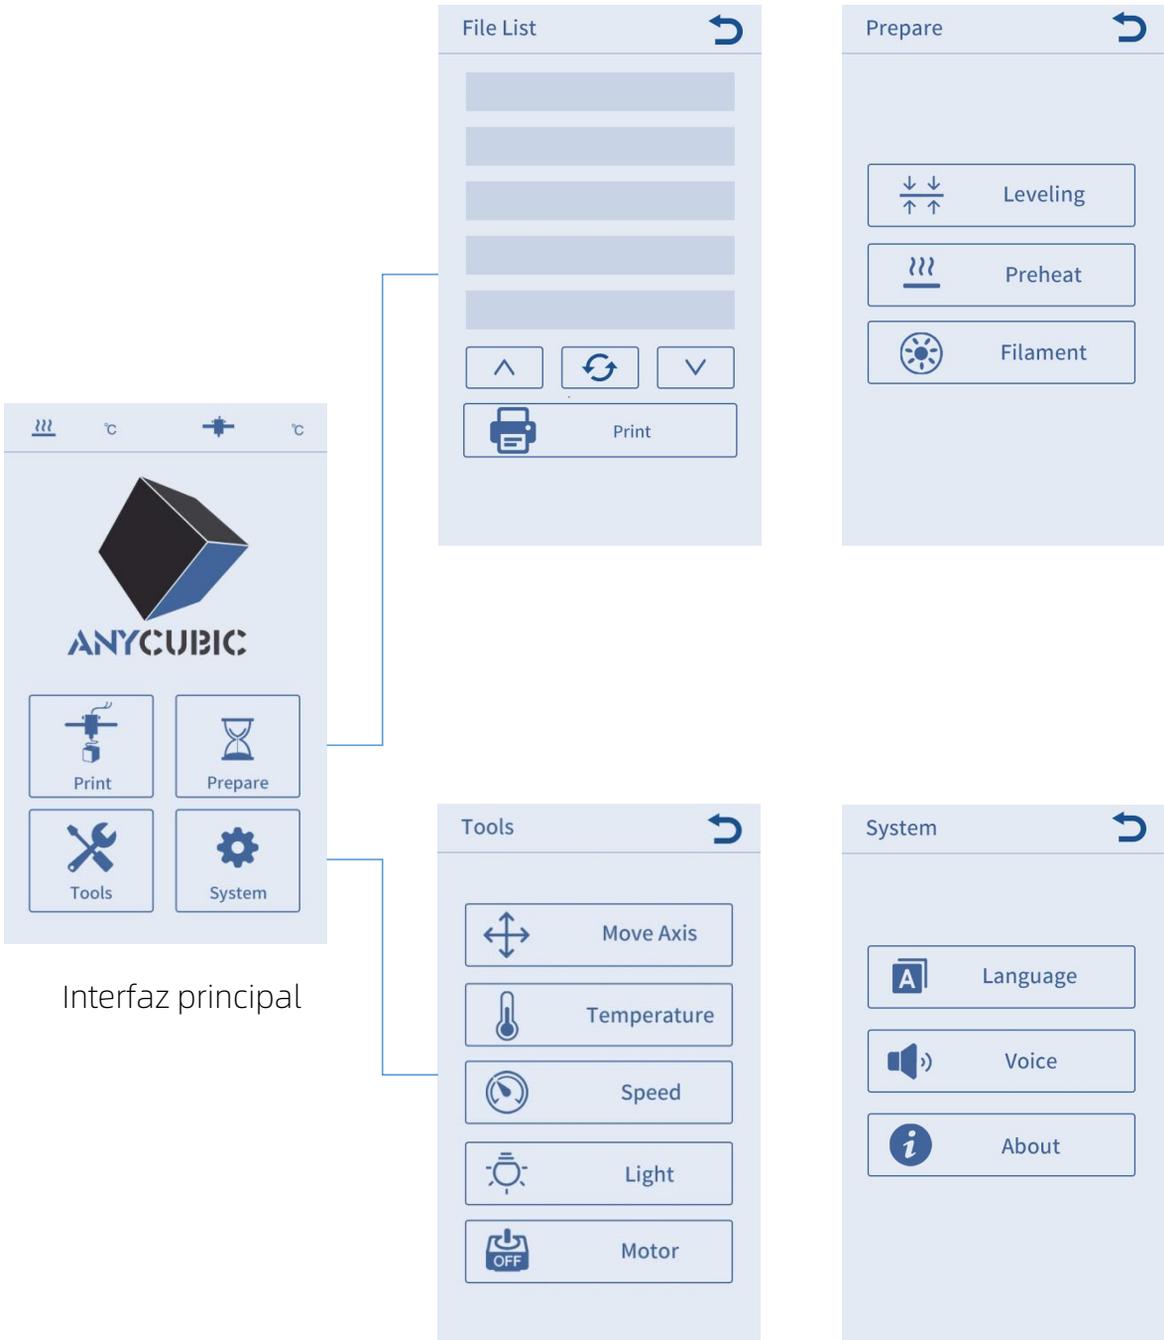

Descripción funcional de la pantalla táctil

Impresión


Lista de archivos

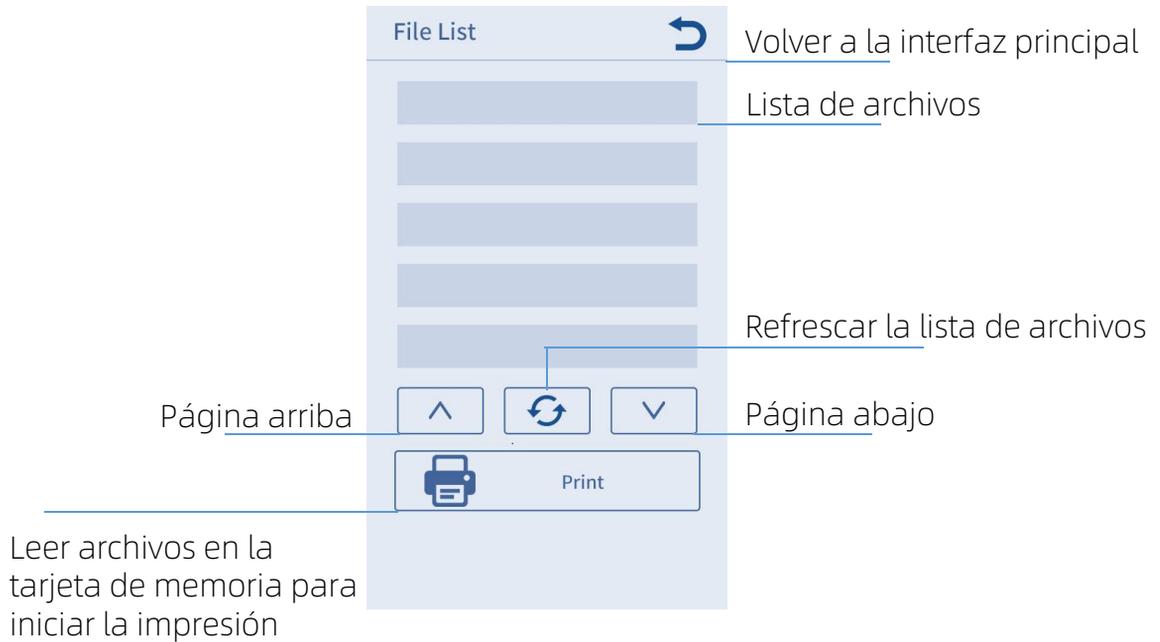

Preparación

Nivelación

Después de hacer clic, el cabezal de impresión se calentará automáticamente a la temperatura objetivo, luego se detectará la plataforma de forma automática para su nivelación

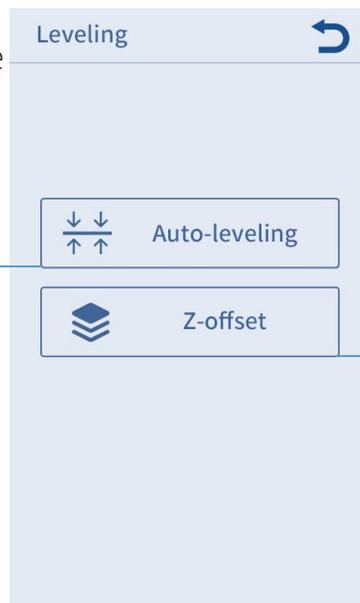


Tras la nivelación, ajuste finamente la altura del eje Z según la distancia entre la plataforma y la boquilla

Por lo general, no hace falta ajustar finamente el eje Z mediante "Z-offset" después de la nivelación automática.

Descripción funcional de la pantalla táctil

Pre calentamiento

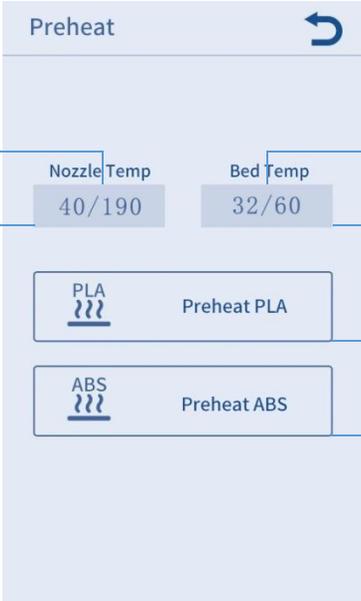

The screenshot shows the 'Preheat' screen with a blue header and a refresh icon. It features two temperature displays: 'Nozzle Temp' (40/190) and 'Bed Temp' (32/60). Below these are two buttons: 'Preheat PLA' and 'Preheat ABS', each with a material icon and wavy lines.

Hacer clic para establecer la temperatura de extrusión objetivo (0-260 °C)

Hacer clic para establecer la temperatura objetivo de la cama calefactora (0-100 °C)

Mostrar la temperatura de extrusión actual / temperatura objetivo

Mostrar la temperatura actual de la cama calentadora / temperatura objetivo

Hacer clic para precalentar PLA

Hacer clic para precalentar ABS

Cambio de filamento



The screenshot shows the 'Filament' screen with a blue header and a refresh icon. It features an 'E0 Temp' display (23/230) and three buttons: 'Filament In', 'Filament Remove', and 'Stop', each with a corresponding icon.

Después de que se caliente automáticamente a la temperatura objetivo, haga clic de nuevo para alimentar filamento automáticamente

Mostrar la temperatura de extrusión actual / temperatura objetivo

Después de que se caliente automáticamente a la temperatura objetivo, haga clic de nuevo para descargar filamento automáticamente

Detener alimentación o descarga de filamento

Descripción funcional de la pantalla táctil

Herramientas

Mover el eje

The 'Move Axis' interface includes a back arrow and the text 'Volver a la interfaz principal'. Below this is a 'Unit mm' section with three buttons: '0.1', '1.0', and '10'. The main area contains directional controls: a vertical 'Y' axis with up and down arrows, a horizontal 'X' axis with left and right arrows, and a vertical 'Z' axis with up and down arrows. At the bottom are four buttons: 'X-axis zero', 'Y-axis zero', 'Z-axis zero', and 'Home All', each with a small 3D coordinate system icon.

		Volver a la interfaz principal
	Unit mm 0.1 1.0 10	Establecer la distancia de cada movimiento
Mover la plataforma de impresión hacia adelante		Mover el cabezal de impresión hacia arriba
Mover el cabezal de impresión a la izquierda		Mover el cabezal de impresión a la derecha
		Mover el cabezal de impresión hacia abajo
Mover la plataforma de impresión hacia atrás		Hacer clic para regresar a cero en la dirección del eje X
		Hacer clic para regresar a cero en la dirección del eje Y
		Hacer clic para regresar a cero en la dirección del eje Z
		Hacer clic para regresar a cero en la dirección del eje X / Y / Z

Temperatura

The 'Temperature' interface features a back arrow and the title 'Temperature'. It displays two temperature sections: 'Current Bed Temp' (23) and 'Target Bed Temp' (60), and 'Current EO Temp' (35) and 'Target EO Temp' (190). Each section has minus and plus buttons. At the bottom are 'Cooling' and 'OK' buttons.

Mostrar la temperatura actual de la cama calefactora	Current Bed Temp 23	Hacer clic para establecer la temperatura de la cama calefactora (0-100 °C)
Reducir la temperatura de la cama calefactora	- Target Bed Temp 60 +	Aumentar la temperatura de la cama calefactora
Mostrar la temperatura de extrusión actual	Current EO Temp 35	Hacer clic para establecer la temperatura de extrusión (0-260 °C)
Reducir la temperatura de extrusión	- Target EO Temp 190 +	Aumentar la temperatura de extrusión
Desactivar la salida de calentamiento de la extrusora y cama calentadora (válido sólo en el estado de no impresión)		

Descripción funcional de la pantalla táctil

Velocidad

The screenshot shows a 'Speed' control interface with the following elements and annotations:

- Speed** (Title) with a refresh icon.
- Current Fan Speed** (0 %) with annotation: "Mostrar la velocidad actual del ventilador".
- Target Fan Speed** (0 %) with minus and plus buttons. Annotations: "Reducir la velocidad del ventilador" (pointing to the minus button) and "Aumentar la velocidad del ventilador" (pointing to the plus button).
- Current Print Rate** (100 %) with annotation: "Mostrar la velocidad de impresión actual".
- Target Print Rate** (100 %) with minus and plus buttons. Annotation: "Reducir la velocidad de impresión" (pointing to the minus button) and "Aumentar la velocidad de impresión" (pointing to the plus button).
- OK** button with a checkmark icon.

Additional annotations on the right side of the screen:

- "Hacer clic para establecer la velocidad del ventilador (0-100%)" (pointing to the Current Fan Speed field).
- "Hacer clic para establecer la velocidad de impresión (0-500%)" (pointing to the Current Print Rate field).

Luz: Encender / Apagar la iluminación del cabezal de impresión

Apagar el motor: Desbloquee el estado de activación del motor y, después de que se apague, puede mover manualmente el motor (válido sólo en el estado de no impresión)

Sistema

Idioma: Cambiar el idioma entre chino e inglés (usando inglés por defecto)

Sonido: Encender / Apagar el sonido de la pantalla táctil

Acerca de: Mostrar la información básica de la máquina

Instrucciones de instalación

1. Durante la instalación, opere con cuidado y preste atención a los bordes afilados del panel para evitar arañazos.
2. Se requiere una mesa plana para montar la máquina. Recomendamos que utilice la mesa plana y coloque las piezas de formas ordenada para el montaje rápido.
3. El color de algunos objetos puede ser diferente del que se muestra en el documento debido a factores como luz y renderización, pero no se afectarán el montaje y uso de la máquina.
4. Dado que el firmware ha sido cargado en la placa base al salir de fábrica, puede nivelar la plataforma de impresión y alimentar el filamento para comenzar la impresión después del montaje.

Consejos:



Para garantizar la calidad del producto, cada una de las máquinas se someterá a una prueba de impresión con envejecimiento antes de salir de fábrica, por lo que pueden existir leves rastros de uso / prueba en algunas partes del cabezal de impresión o de la plataforma de impresión, pero no se verá afectado el efecto de uso. Cuando no se vea afectada la impresión normal, los pequeños arañazos del perfil o la leve irregularidad de la plataforma son un fenómeno normal. Muchas gracias por su comprensión.

Equipo de [Anycubic](#)

Instrucciones de instalación

* Saque las herramientas de la caja de herramientas en la parte frontal derecha de la máquina para iniciar el montaje.

1. Instale el marco. (Parte frontal)

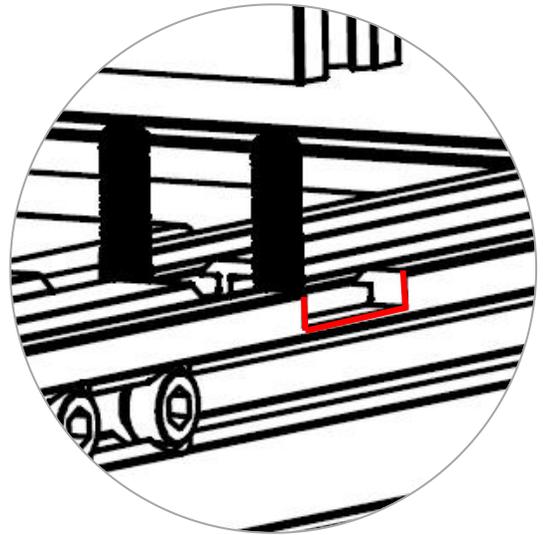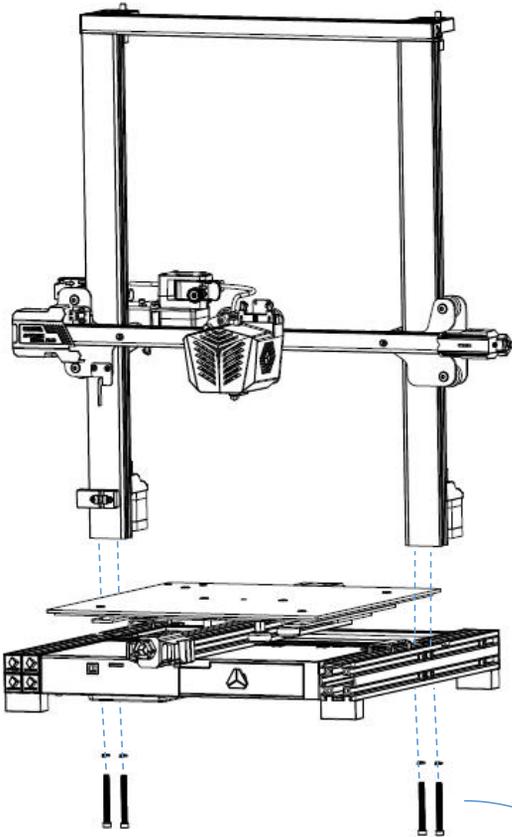

Debe alinear el perfil de aluminio del eje Z con la ranura del perfil de aluminio de la base.





Arandela elástica

Tornillo M5 x 45



Instrucciones de instalación



2. Instale el vidrio enrejado. (Parte frontal)

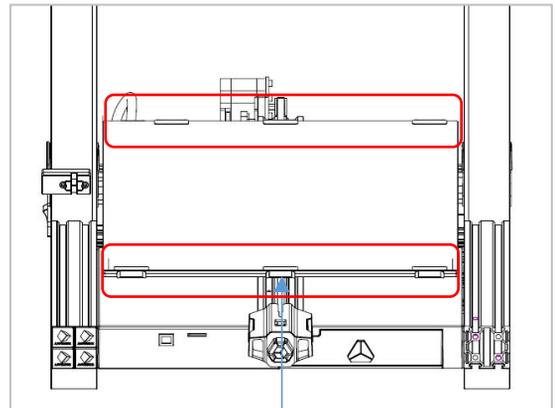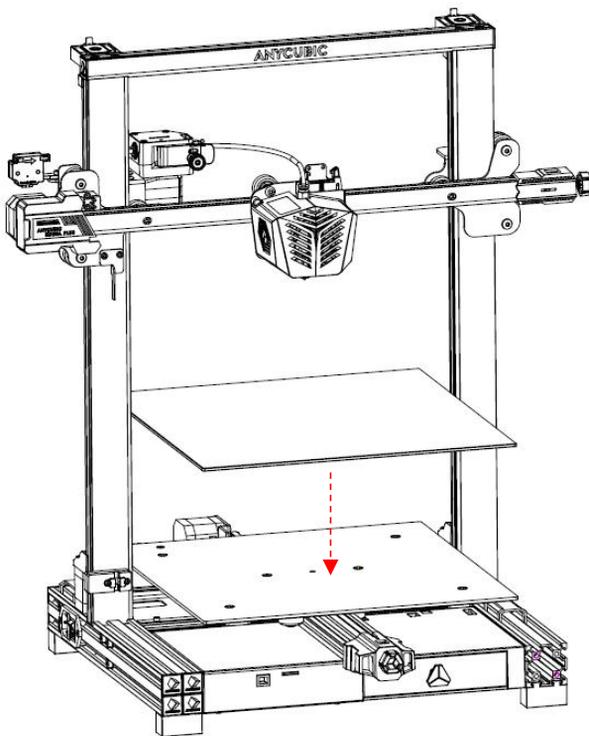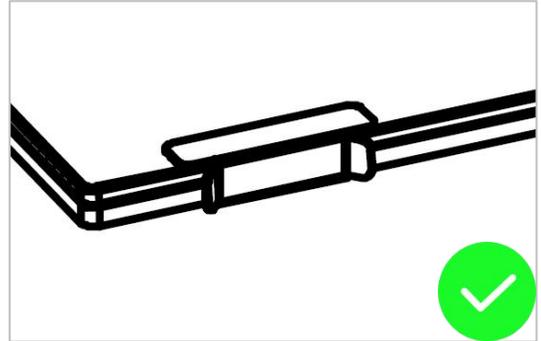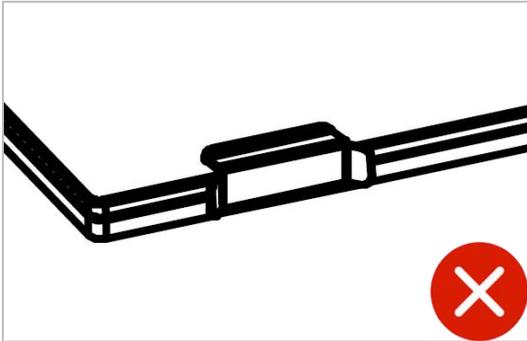

Fije el vidrio enrejado a la plataforma con 6 cl



Instrucciones de instalación

3. Instale la pantalla táctil. (Parte frontal)

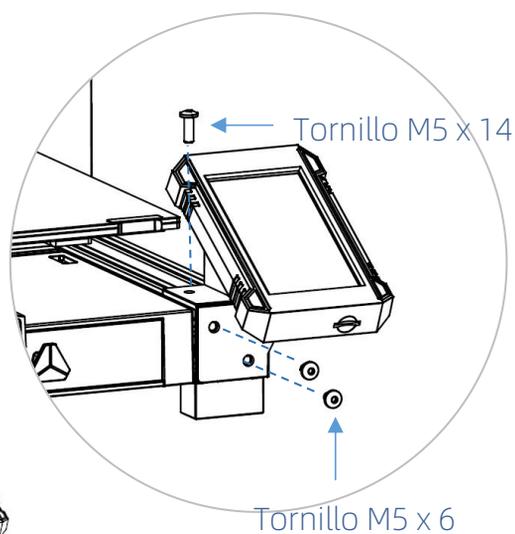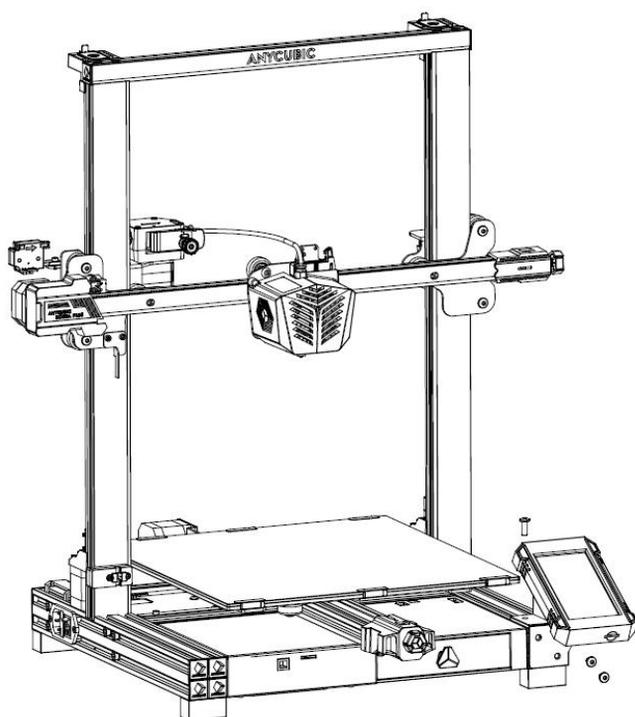


Instrucciones de instalación

4. Instale el soporte para filamento. (Parte frontal)

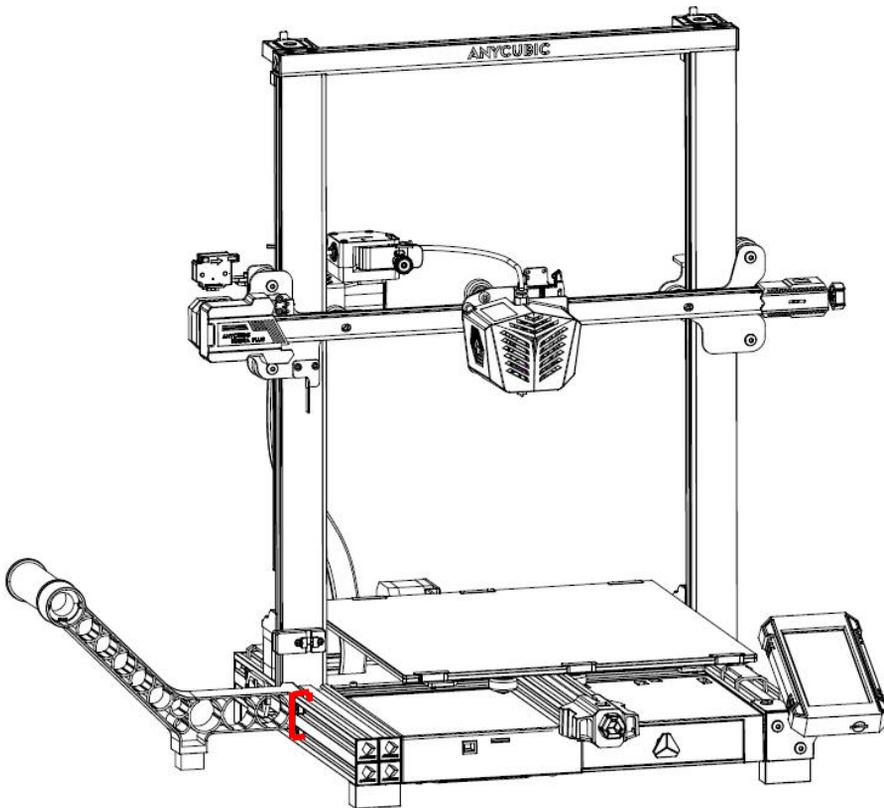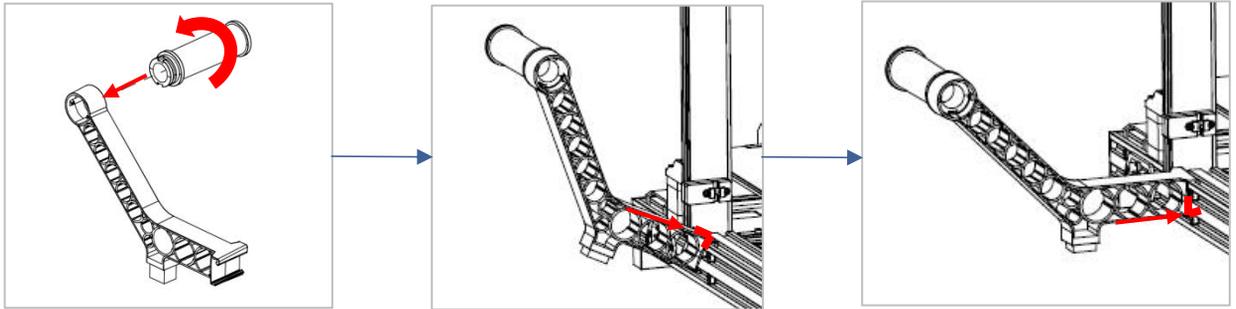


Instrucciones de instalación

5. Cableado: Realice 6 conexiones según las etiquetas de cables correspondientes.
(Nota: No enchufe ni desenchufe los cables en un estado de encendido.)

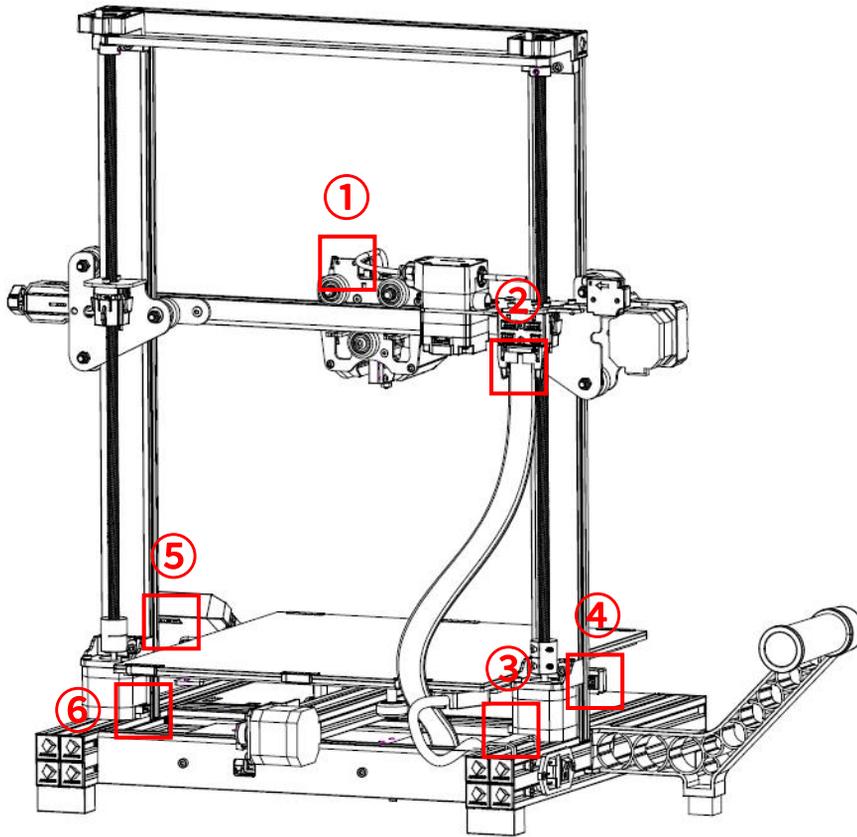







En la página siguiente se muestra el diagrama de cableado específico:

Los arneses de cables se encuentran por debajo de la cama calefactora, tenga cuidado de retirarlos.
Asegúrese de que el arnés de cables del cabezal de impresión pase suavemente bajo el perfil superior.

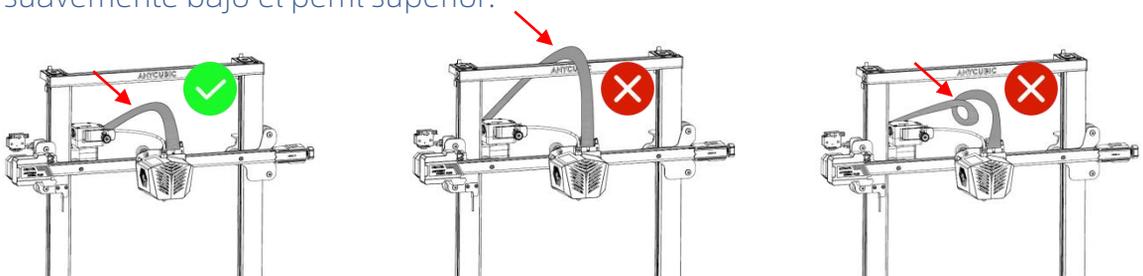





Instrucciones de instalación

Inserte los siguientes arneses de cables en los puertos correspondientes y asegúrese de que se cableen firmemente y sin caída.

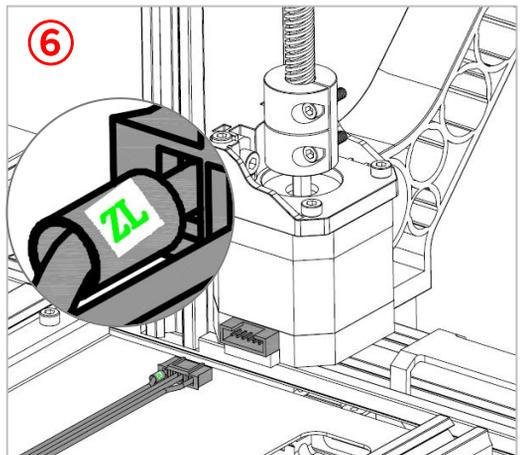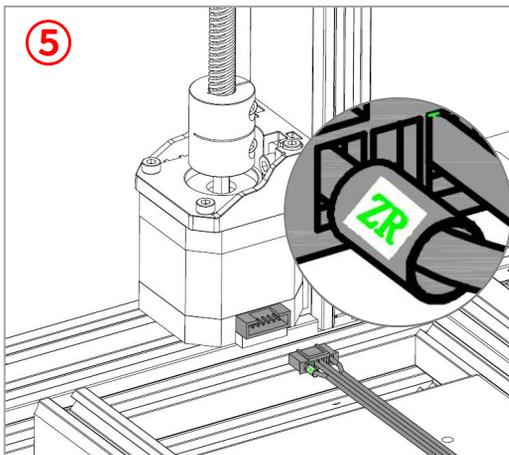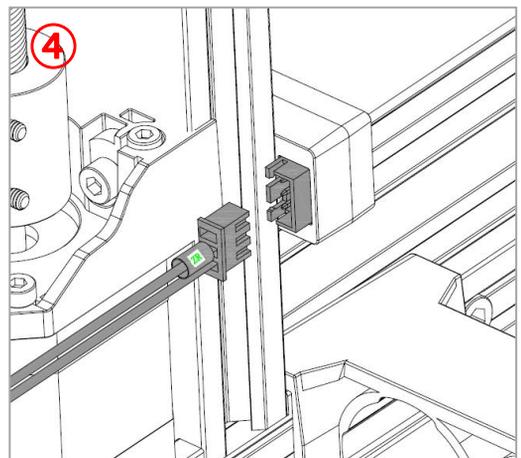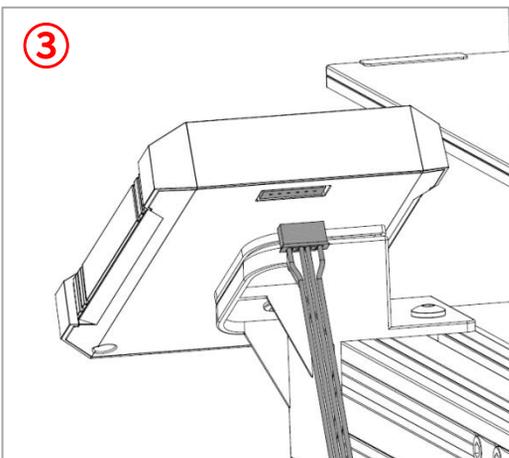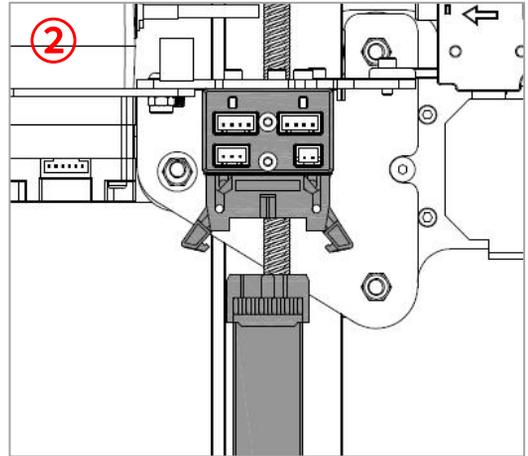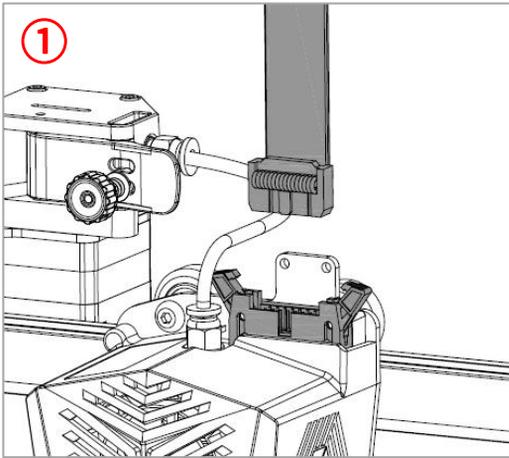


Instrucciones de instalación

6. Mueva el cabezal de impresión al extremo izquierdo (relativo a la parte trasera), luego fije el arnés de cables del cabezal de impresión al soporte con un tornillo M4 y una abrazadera de cable tipo R. (Parte trasera)

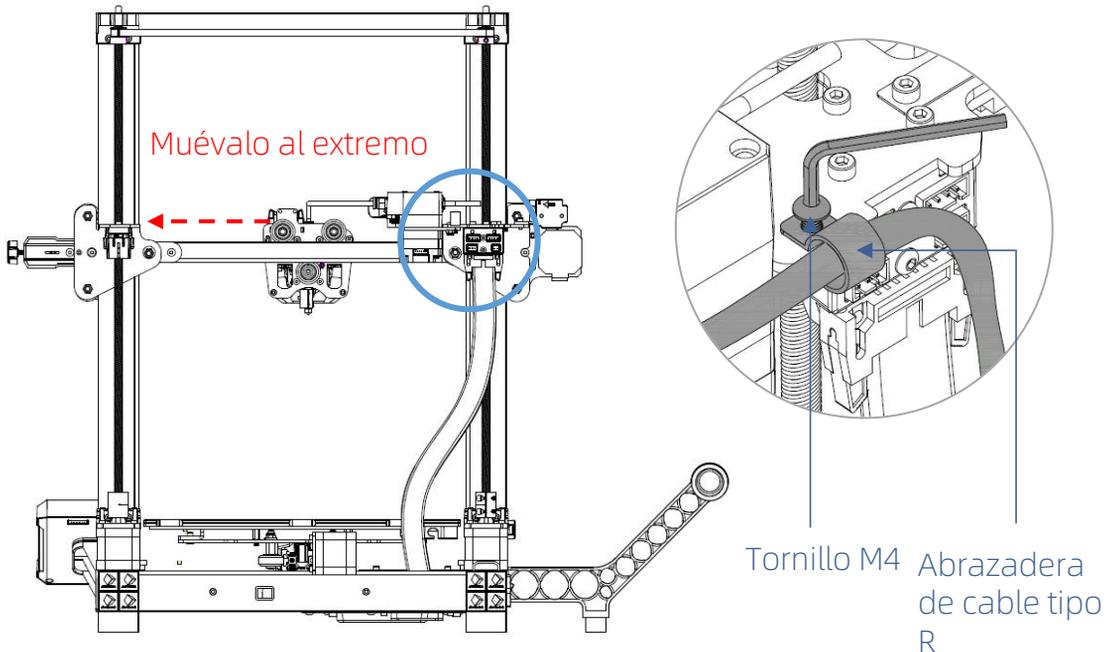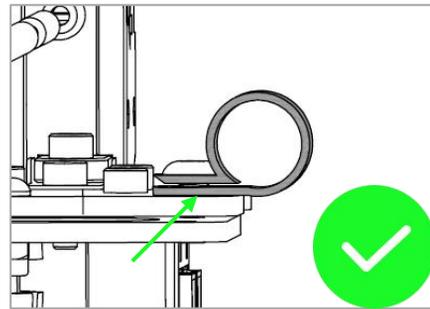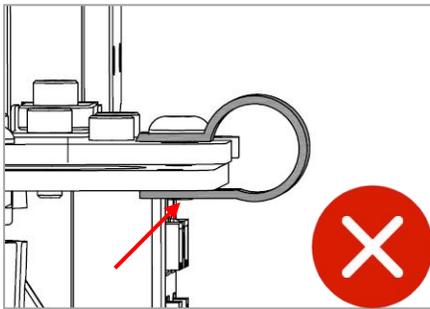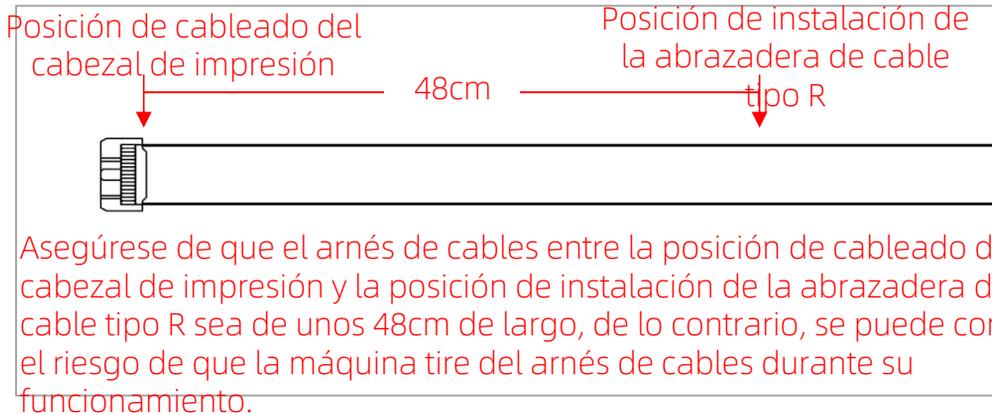

Instrucciones de instalación


7. Inserte el arnés del cabezal de impresión en la hebilla.

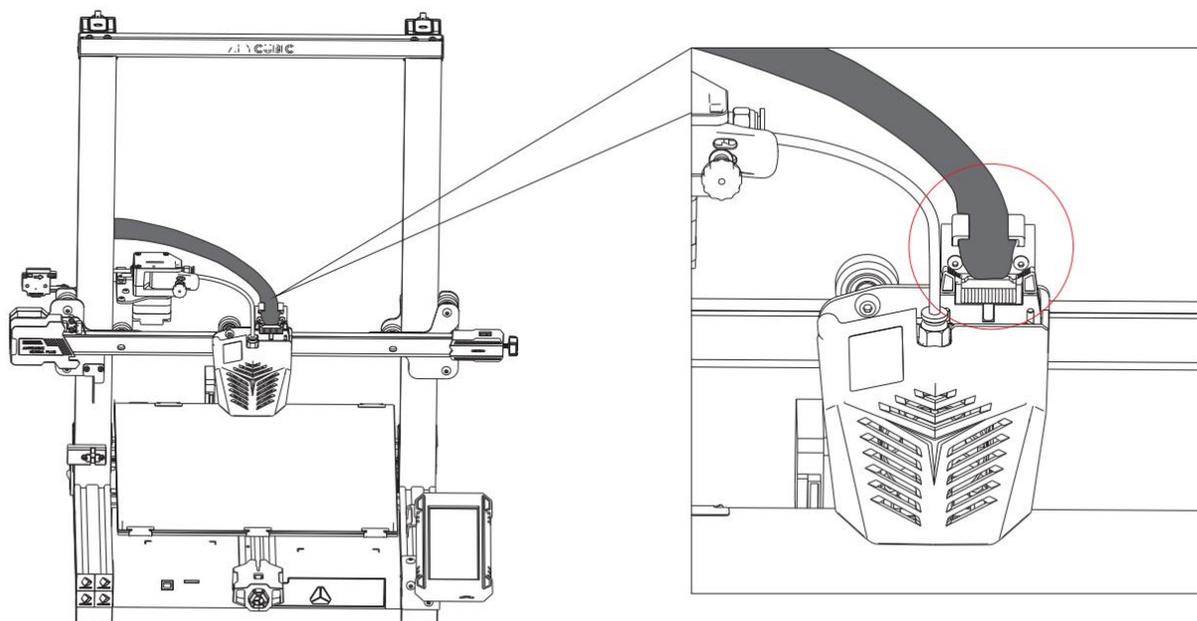

Instrucciones de instalación

8. Ate juntos el arnés de cables del cabezal de impresión y el tubo de teflón con un clip para cable, luego fije el arnés de cables del cabezal de impresión a la placa de fijación del cabezal de impresión a través de una cinta.



Nota: Al imprimir modelos altos, no debe haber interferencias entre la posición del clip para cable y el perfil superior. En caso de que existan interferencias, ajuste la posición del clip para cable.

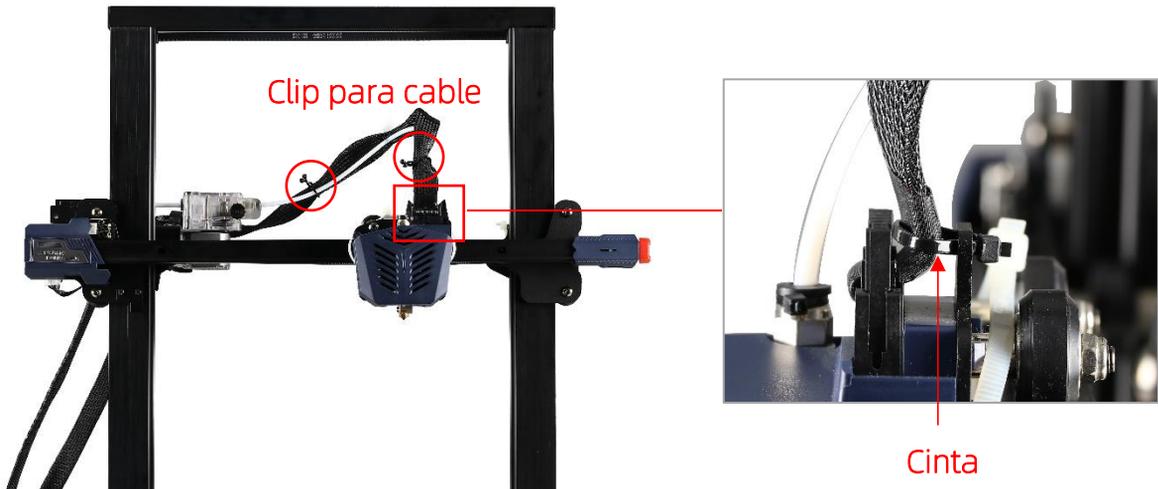

Inspección previa al uso

1. Cortar el exceso de cintas y espumas

Como se muestra en la figura, corte las cinta que fijan la máquina, y mueva el cabezal de impresión para quitar las 2 espumas sobre el mismo.

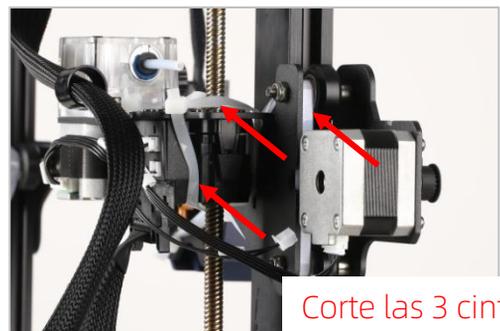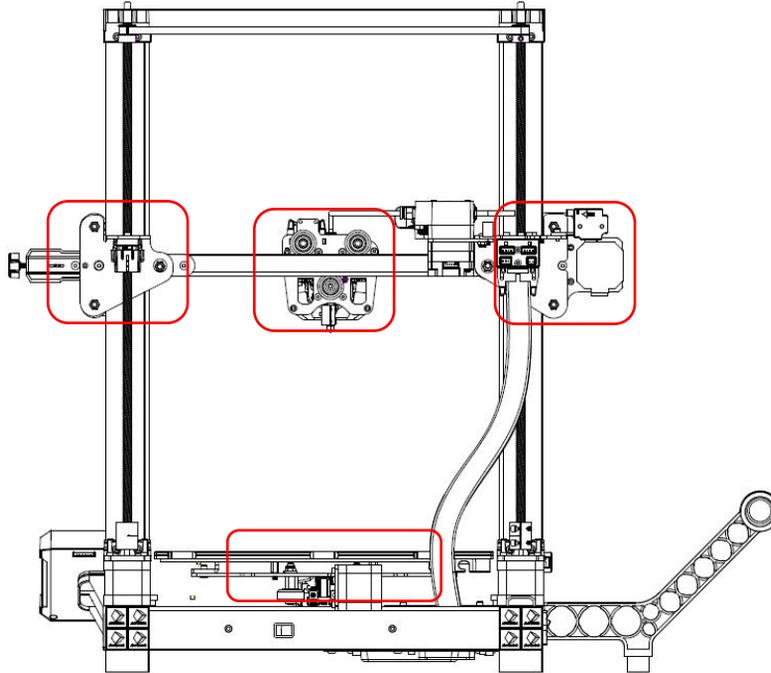


Inspección previa al uso


2. Inspeccionar las ruedas en forma de D

Las ruedas en forma de D de la base y del cabezal de impresión pueden aflojarse por motivos de transporte. Cuando termine la instalación, coloque la máquina sobre una mesa horizontal y estable e inspeccione si las ruedas en forma de D están flojas.

- ① Agite el cabezal de impresión y, en caso de haber sacudidas obvias, utilice una llave abierta para apretar la columna espaciadora hexagonal de la rueda en forma de D en la parte trasera del cabezal, hasta que el cabezal no se sacuda más y se mueva suavemente a lo largo del eje X.

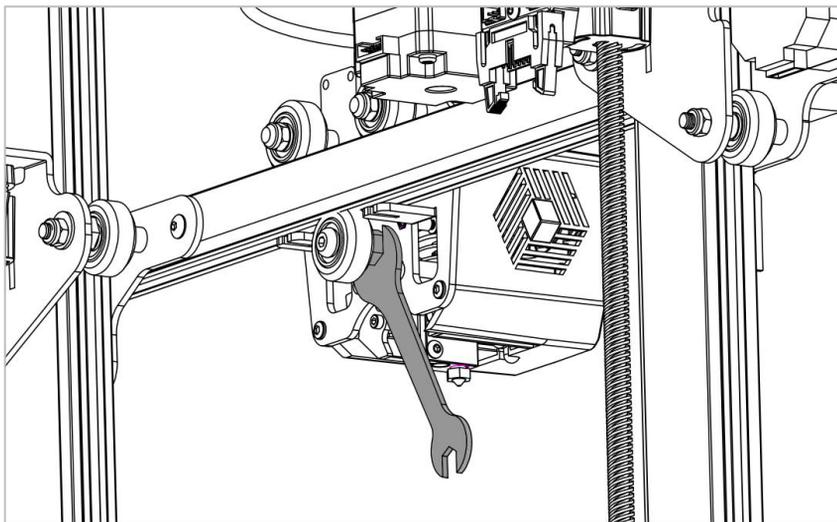



- ② Agite la plataforma de impresión y, cuando existan sacudidas obvias, utilice una llave abierta para apretar las columnas espaciadoras hexagonales de las ruedas en forma de D bajo la plataforma, hasta que la plataforma no se sacuda más y se mueva suavemente a lo largo del eje Y.

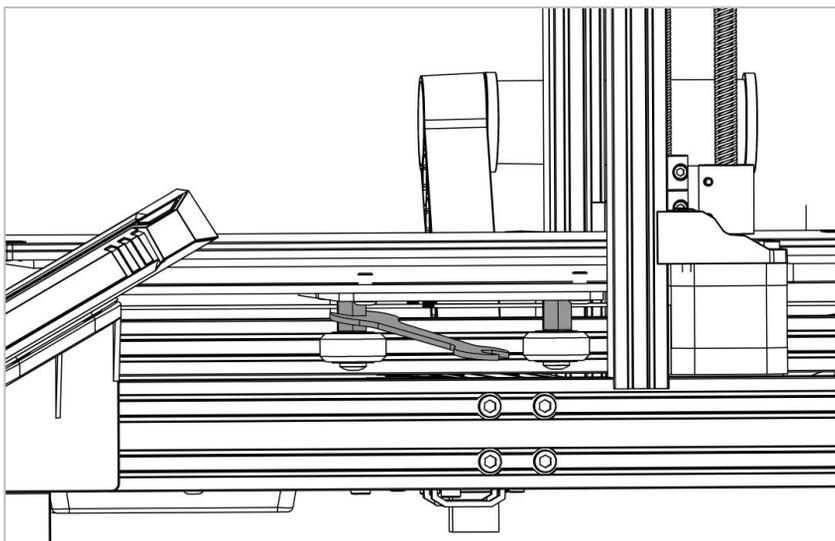

Inspección previa al uso

3. Inspeccionar la correa

Presione las correas de los ejes X e Y con la mano y, cuando estén flojas, **apriete** los tensores de correa correspondientes.

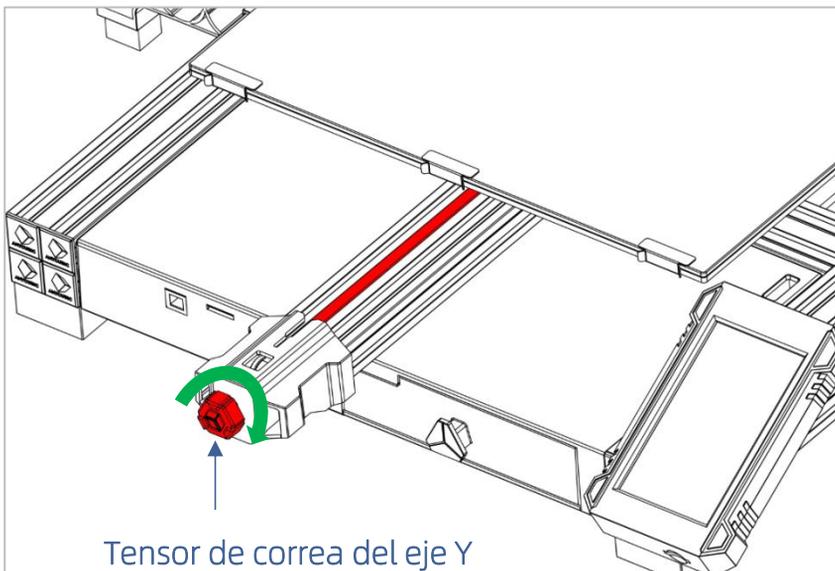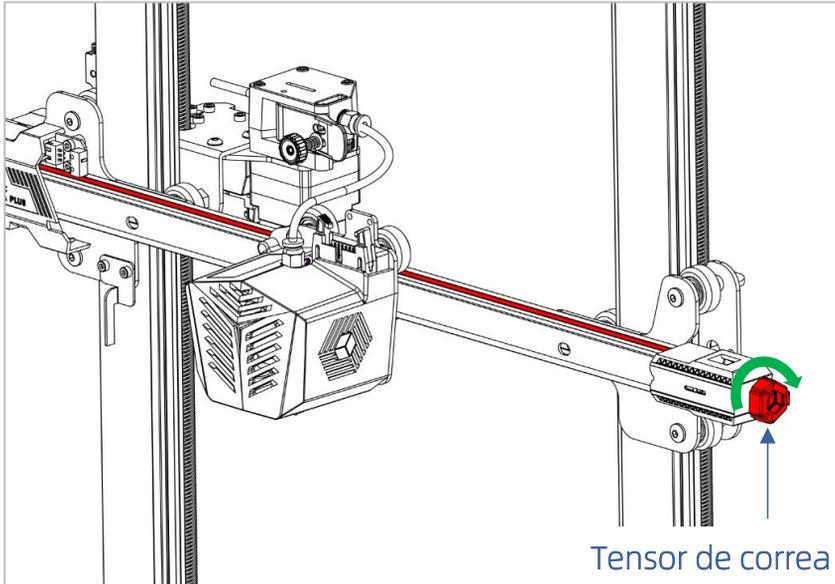

Nivelación de la plataforma


La nivelación es un paso clave en la impresión 3D, que determina en gran medida si el modelo se puede adherir fiablemente a la plataforma de impresión. Cuando exista una distancia demasiado larga entre la boquilla y la plataforma de impresión, no se puede moldear la parte inferior del modelo; si la distancia es demasiado corta, se impedirá fácilmente la extrusión de la boquilla y se rayará la plataforma. El efecto de impresión de modelos se verá afectado directamente por la calidad de la primera capa. Tras una nivelación, no hace falta repetirla en la impresión posterior.

Anycubic Kobra Plus es compatible con la nivelación automática, de manera que el usuario pueda finalizar más fácilmente la nivelación.

* Antes de la nivelación, confirme que no quede ningún filamento bajo la punta de la boquilla y mantenga la plataforma de impresión limpia y sin residuos, a fin de garantizar el efecto de nivelación.

1. Inspeccione el modo de voltaje de la caja de alimentación para asegurar que el modo de entrada de voltaje sea correcto (los usuarios chinos no necesitan ajustarlo, ya que el valor de fábrica por defecto es 220V y coincide con el voltaje doméstico por defecto en China).

Nota: Un destornillador plano puede utilizarse para mover el interruptor de modo de voltaje.

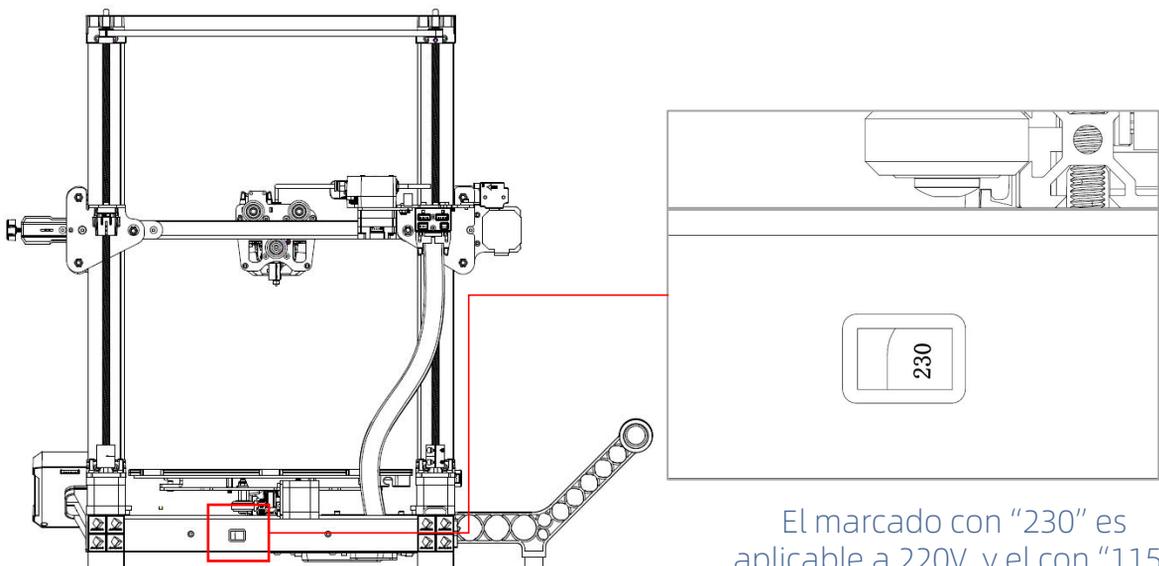


El marcado con "230" es aplicable a 220V, y el con "115" a 110V.

Nivelación de la plataforma


2. En la interfaz principal de la pantalla táctil, haga clic en **System** → **Language** y elija el idioma que desee.

3. Vuelva a la interfaz principal, haga clic en **Prepare** → **Leveling** → **Auto-leveling** y toque la boquilla con una herramienta (por ejemplo, llave Allen como se muestra en la figura) para calibrar el sensor según el aviso en la ventana que aparece. **Cabe señalar que la calibración debe realizarse dentro de un minuto después de que aparezca la ventana, de lo contrario, se mostrará automáticamente una ventana de aviso de excepción.**

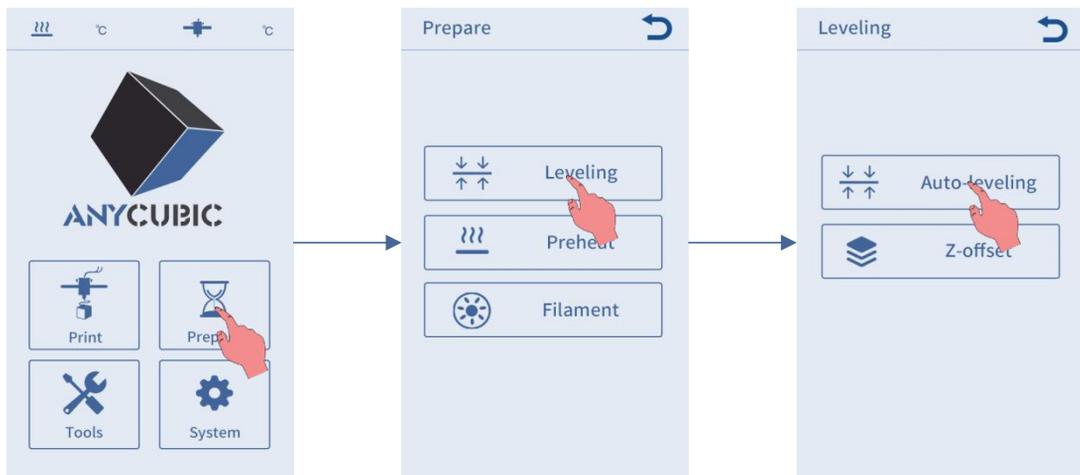

Use a tool to touch printer nozzle to calibrate leveling sensor.

Cancel

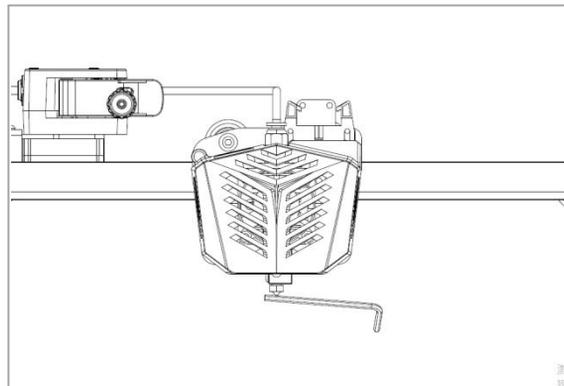


4. Una vez realizada la calibración con éxito, la máquina regresará automáticamente a cero y precalentará el cabezal de impresión y la cama calefactora (el sistema omitirá automáticamente el procedimiento de precalentamiento si se ha precalentado manualmente a la temperatura objetivo antes de la nivelación); cuando se hayan precalentado a la temperatura objetivo, el cabezal de impresión detectará automáticamente la plataforma para su nivelación. Este proceso durará algunos minutos, espere con paciencia.


* Durante el precalentamiento y la nivelación, no toque la cama calefactora ni la boquilla para evitar quemaduras.

Instrucciones de alimentar filamento

1. Vuelva a la interfaz principal, haga clic sucesivamente en **Tools** → **Move Axis** en la pantalla y luego haga clic en “z” varias veces para levantar el cabezal de impresión, de manera que haya suficiente distancia entre la plataforma y el cabezal de impresión para observar el efecto de alimentación de filamento.

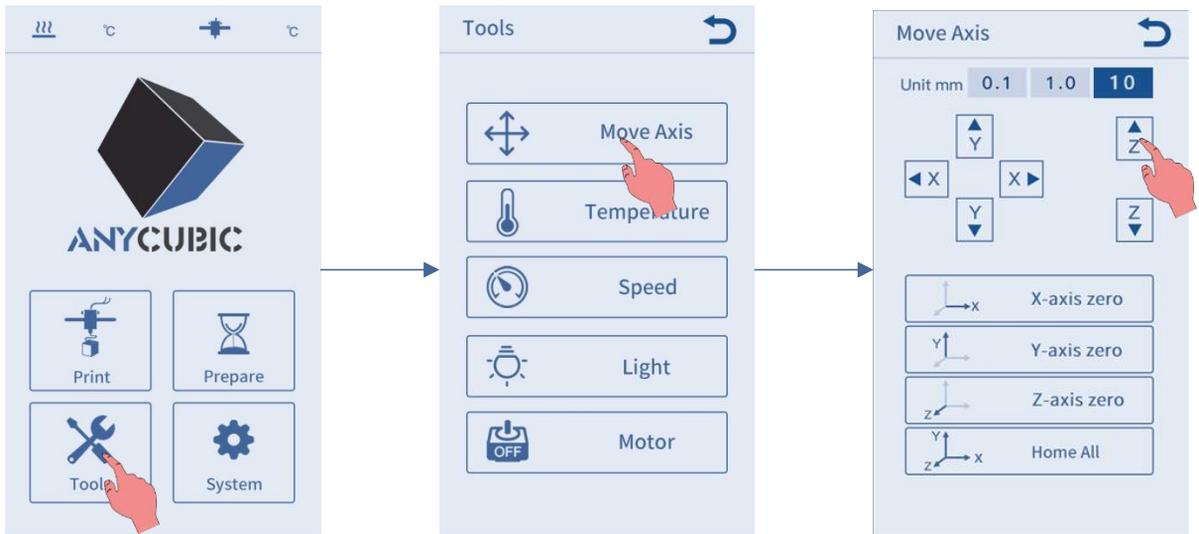

2. Vuelva a la interfaz principal, haga clic en **Prepare** → **Filament** → **Filament in**. Al hacer clic en **Filament in**, aparecerá una interfaz de aviso de calentamiento en la pantalla, haga clic en “OK” para calentar el cabezal de impresión.

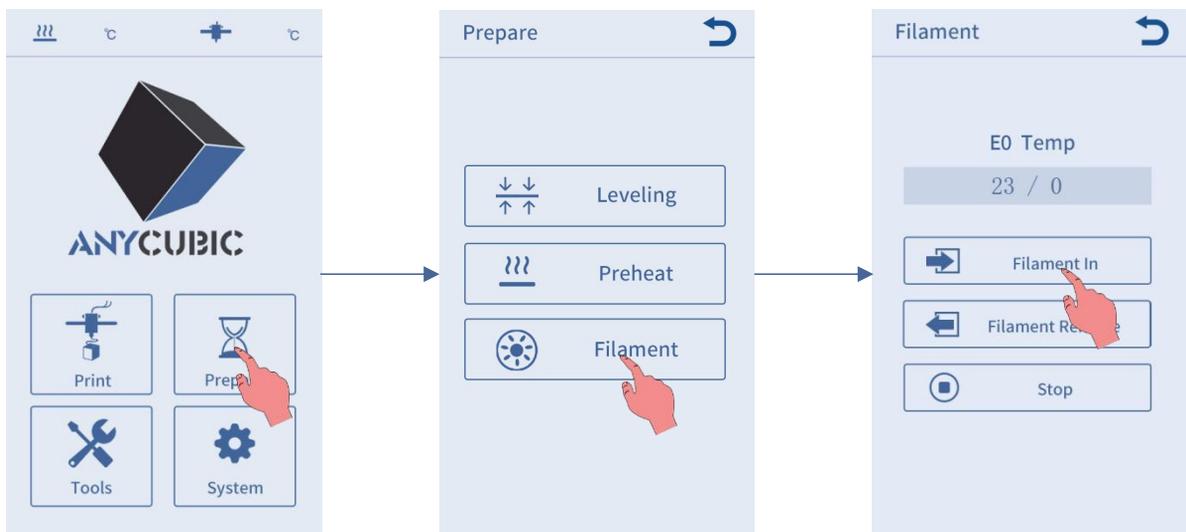


Instrucciones de alimentar filamento

The print head temperature is too low and the machine is heating up automatically.

Ok




3. Recorte el extremo superior del filamento en un ángulo de 45° y enderécelo, luego coloque el rollo de filamento sobre el soporte para filamento.

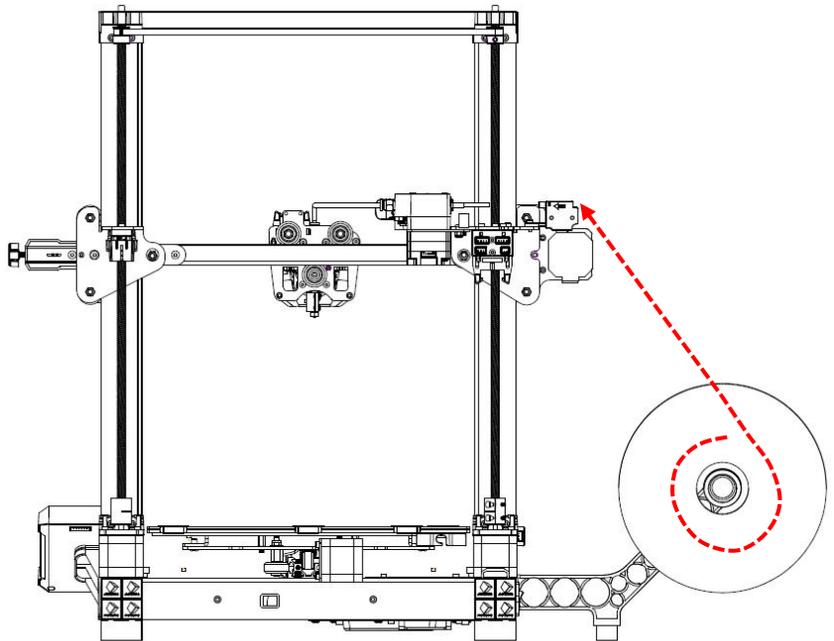

Instrucciones de alimentar filamento

4. Verifique la visualización de temperatura en la pantalla y, cuando la máquina se haya calentado a la temperatura objetivo, haga clic nuevamente en **Filament in**. Luego pase el filamento por el módulo detector de roturas e insértelo en la extrusora, **hasta sentir que el filamento se empuja automáticamente hacia adentro**. Después de que el filamento se extruya suavemente, haga clic en **Stop** en la pantalla.


* Una vez finalizada la alimentación de filamento, elimine los residuos en la boquilla.

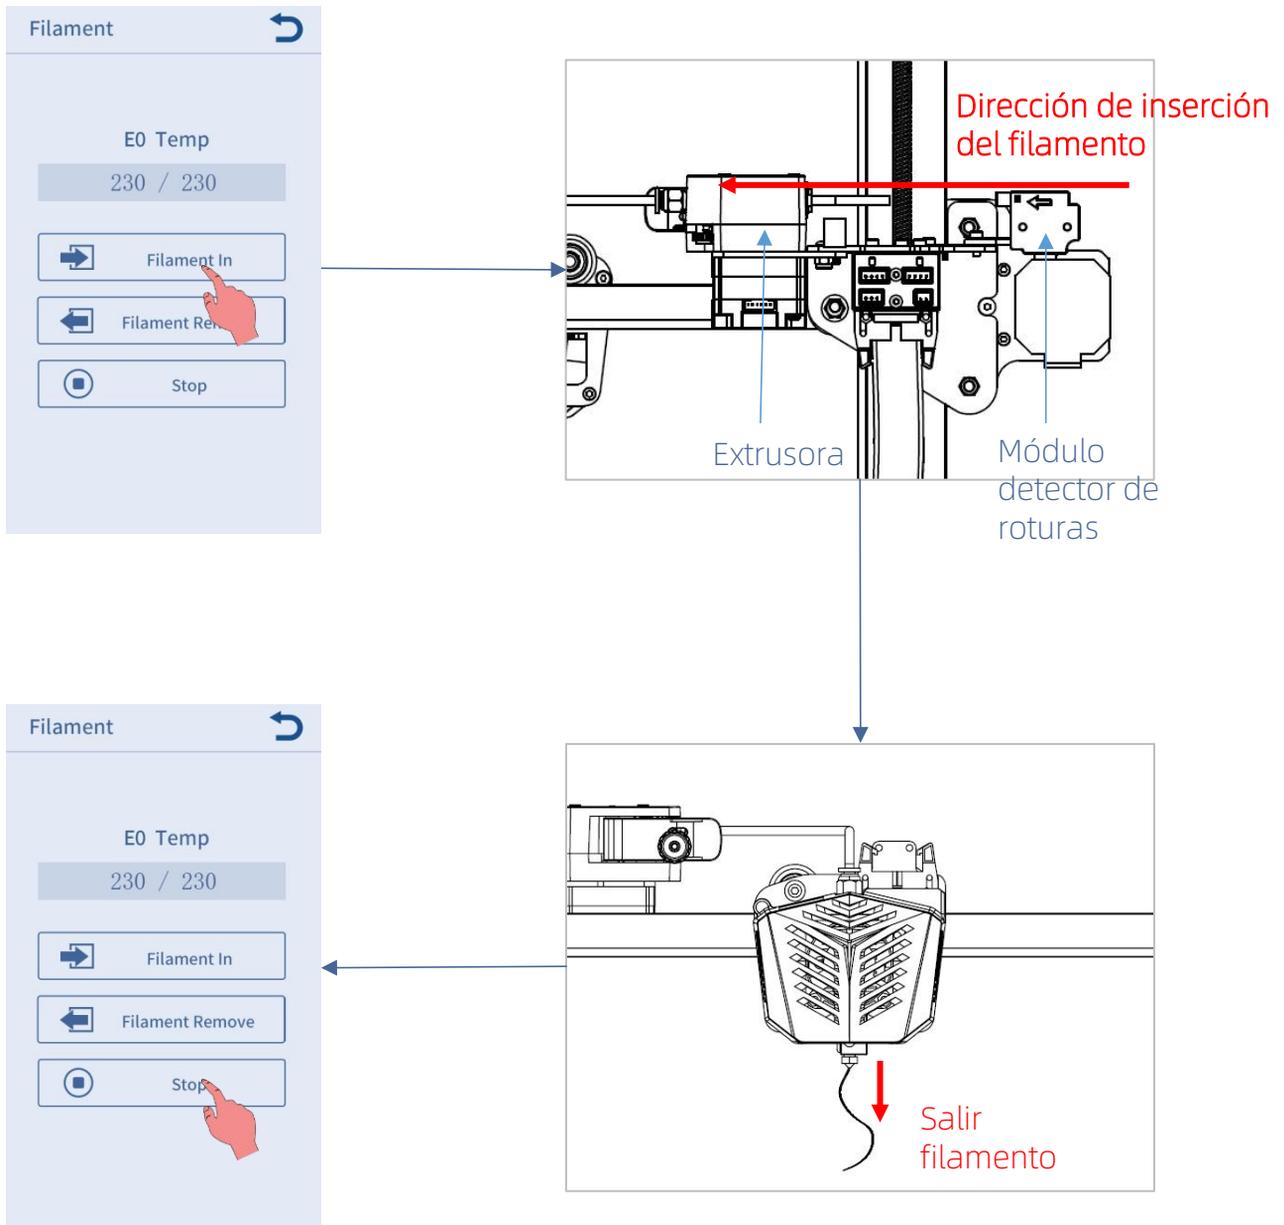


Instrucciones de alimentar filamento

Notas adicionales:

Si no se extruye suavemente o el filamento extruido es muy fino durante la alimentación, ajuste la fuerza de extrusión de la extrusora.

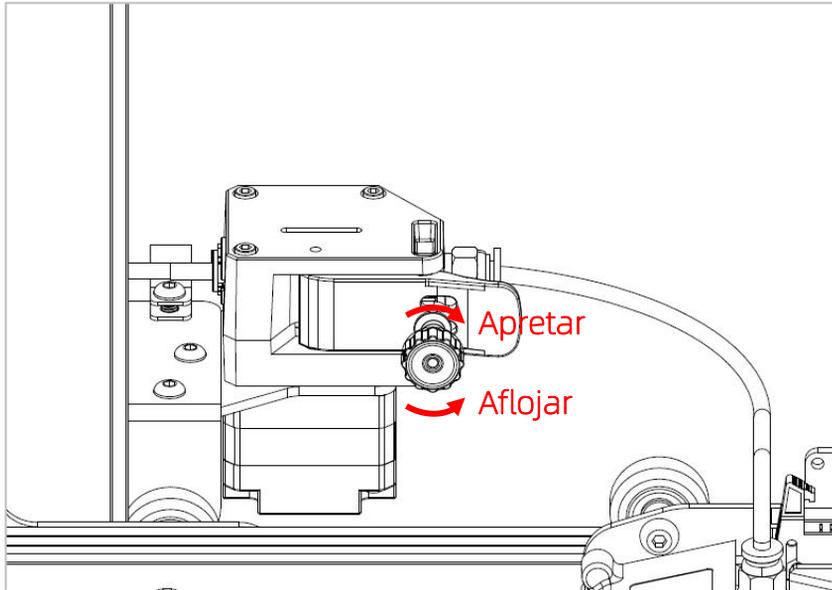

- Cuando no se extruya el filamento o la extrusión no sea suave en la boquilla, apriete la tuerca de la extrusora para aumentar la fuerza de extrusión de la extrusora.
- Cuando el filamento extruido sea muy fino o se extruya en secciones discontinuas en la boquilla, afloje la tuerca de la extrusora para disminuir la fuerza de extrusión de la extrusora.

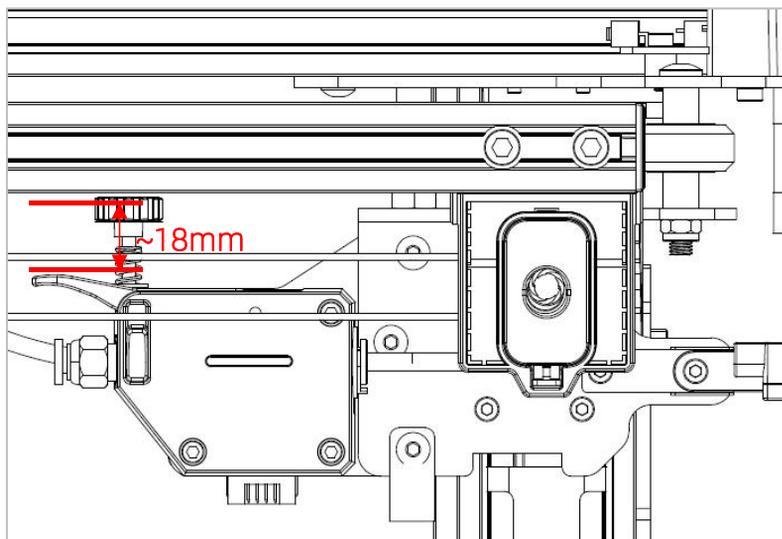

Como se muestra en la figura arriba, el filamento se extruye más uniformemente cuando la distancia del tornillo es de 18mm. Puede ajustar finamente esta distancia según la extrusión de distintos filamentos.

Impresión de modelos



Tras la nivelación y la alimentación de filamento, puede iniciar la impresión. El usuario puede imprimir directamente el archivo de modelo GCode en la tarjeta de memoria o el archivo de modelo GCode cortado por sí mismo.

* La tarjeta de memoria provista contiene muchos archivos, transfiera todos los archivos (excepto los archivos GCode) en la tarjeta a la computadora y luego inserte la tarjeta en la máquina para imprimir, a fin de evitar interferencias durante la impresión.

* El nombre del archivo GCode de la tarjeta de memoria debe ser una combinación de letras inglesas, espacios y guiones bajos.

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas en la base de la máquina, e imprima el modelo "owl.gcode" en la tarjeta.

(owl, autor: etotheipi, www.thingiverse.com)

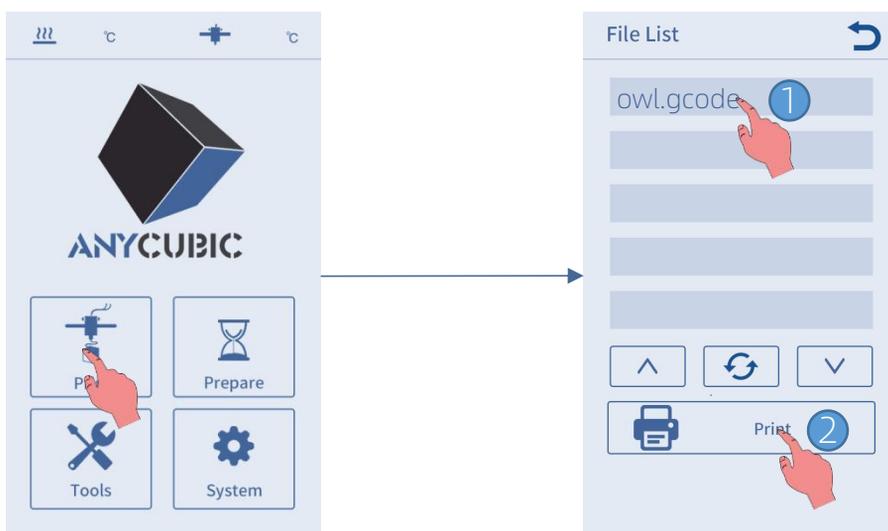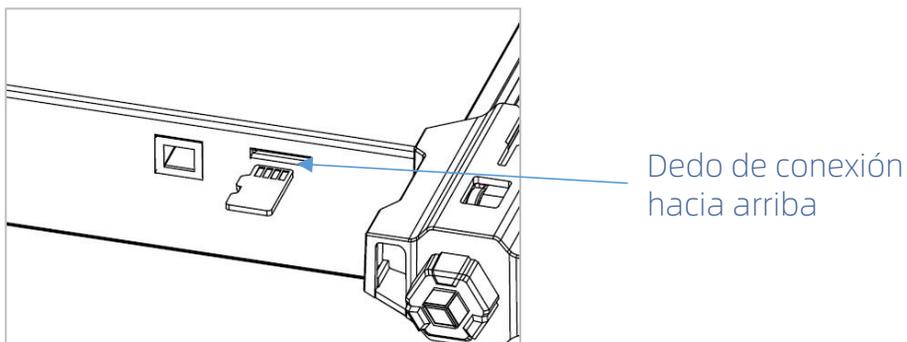


Impresión de modelos


* Antes de la impresión, la cama calefactora se calentará a la temperatura objetivo primero y luego el cabezal de impresión comenzará a calentarse. Cuando la cama calefactora y el cabezal de impresión se hayan calentado a la temperatura objetivo, la máquina entrará automáticamente en el estado de impresión.

2. Pueden aparecer los siguientes 3 efectos de impresión de la primera capa al imprimir modelos.


- ① La distancia entre la boquilla y la plataforma es demasiado corta, lo que resulta en una extrusión insuficiente.

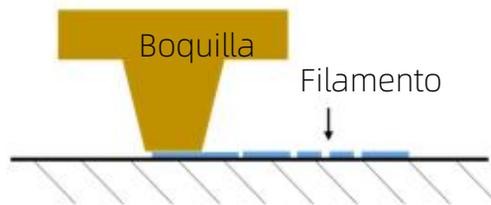

- ② Existe una distancia adecuada entre la boquilla y la plataforma, logrando así el mejor efecto de impresión.

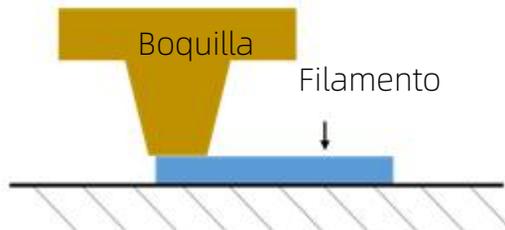


- ③ La distancia entre la boquilla y la plataforma es demasiado larga, lo que conduce a una pobre adhesión del filamento a la plataforma.

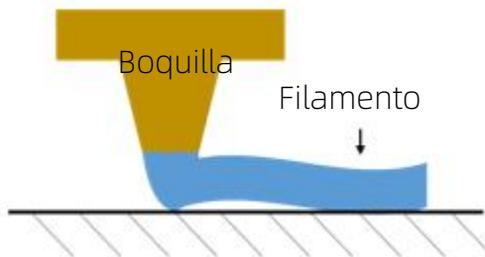

Si aparece un caso como ① o ③ durante la impresión, ajuste "Z-offset" para mejorar el efecto de impresión.

Impresión de modelos

Método de ajuste de Z-offset: En la interfaz de visualización del estado de impresión, haga clic en **Settings** y luego “+” o “-” de Z-offset para ajustar la distancia entre la boquilla y la plataforma de impresión y observar el efecto de impresión.

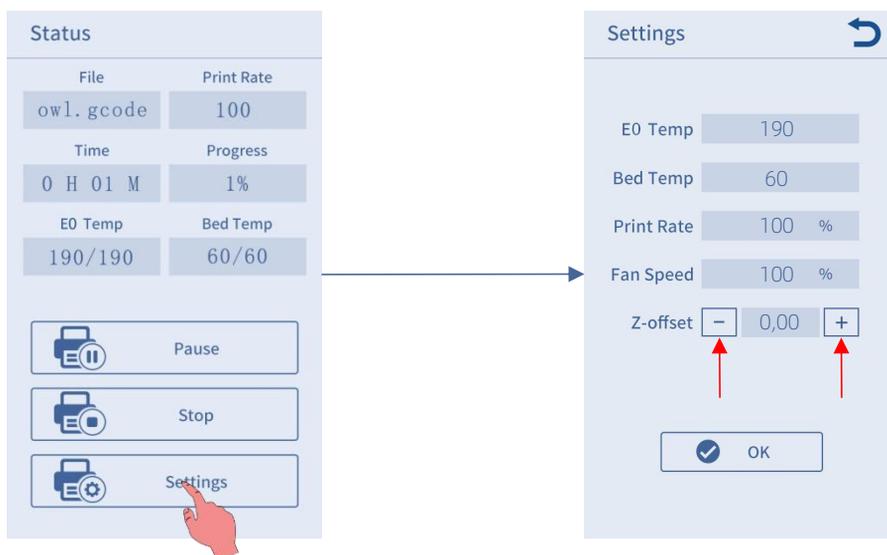

- Si aparece un efecto de impresión como ①, haga clic en “+” de Z-offset para levantar el cabezal de impresión.
- Si aparece un efecto de impresión como ③, haga clic en “-” de Z-offset para bajar el cabezal de impresión.

Nota: Después de establecer el valor de Z-offset, haga clic en el botón “OK” y este valor será efectivo para la impresión posterior; si no hace clic en “OK” sino directamente en el botón Return tras la configuración, este valor sólo es válido para esta impresión.

Ajuste Z-offset al efecto que se muestra en ② con paciencia. Si la impresión aún no es buena mediante varios ajustes, detenga la impresión y vuelva a realizar la nivelación.


3. **La boquilla y la cama calefactora seguirán estando muy calientes tras la impresión.** Para evitar quemaduras, debe esperar a que la boquilla y la cama calefactora se enfríen antes de retirar el modelo.

* Si desea retirar la tarjeta de memoria tras la impresión, presiónela hacia adentro para que se expulse.


* Nota: Después de ejecutar la operación “Pause”, parte del filamento en la boquilla se derretirá y podrá caer al modelo. Elimine cualquier acumulación en la boquilla y el modelo antes de reanudar la impresión.

Instrucciones de descargar filamento


1. Vuelva a la interfaz principal, haga clic sucesivamente en **Tools** → **Move Axis** en la pantalla y luego haga clic en "z" varias veces para levantar el cabezal de impresión, de manera que haya suficiente distancia entre la plataforma y el cabezal de impresión.

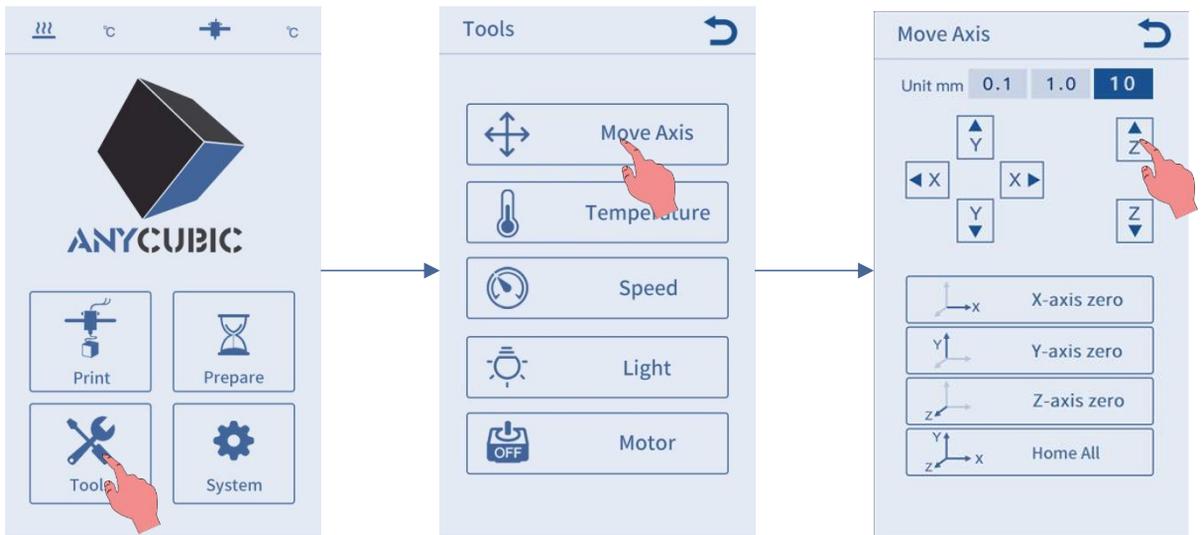

2. Vuelva a la interfaz principal, haga clic en **Prepare** → **Filament** → **Filament Remove**. En este momento, aparecerá una interfaz de aviso de calentamiento en la pantalla, haga clic en "OK" para calentar el cabezal de impresión.

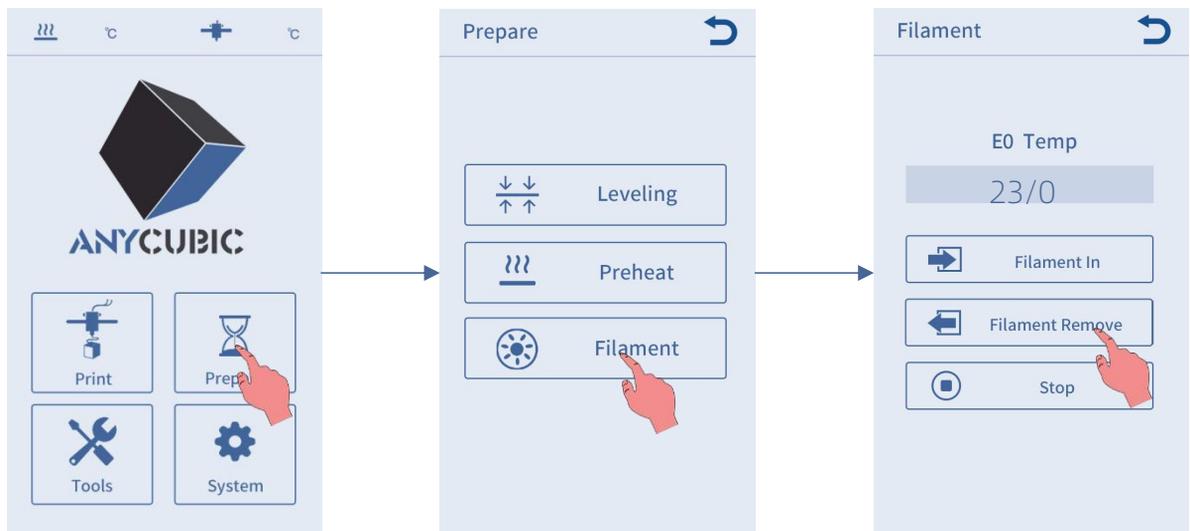

Instrucciones de descargar filamento

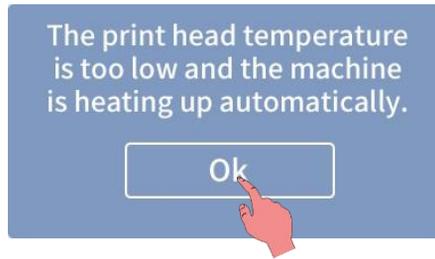

3. Verifique la visualización de temperatura en la pantalla y, cuando la máquina se haya calentado a la temperatura objetivo, haga clic nuevamente en “Filament Remove”, el cabezal de impresión extruirá parte del filamento primero y luego descargará el filamento. **En el momento en que el filamento se descargue a la extrusora (es decir, el filamento deje de salir), sáquelo oportunamente para evitar el bloqueo de materiales tras el enfriamiento del cabezal de impresión. Si no se puede sacar el filamento, presione el mango de la extrusora con la mano y luego extraiga el filamento con rapidez.** Por último, haga clic en el botón “Stop” en la pantalla.

Operación del software de corte

La impresora 3D lee archivos GCode e imprime objetos 3D en capas. El usuario debe convertir archivos en formato 3D (por ejemplo, stl) en archivos GCode legibles por máquina, cuyo proceso se llama comúnmente “Corte”, es decir, “cortar” el modelo 3D en muchas capas. El software que puede convertir archivos en formato 3D en archivos GCode se denomina software de corte.



A continuación, se describen las operaciones del software de corte:

1. Instalar Cura
2. Configuración del modelo de máquina
3. Importar el archivo de configuración de parámetros
4. Importar y ajustar modelos
5. Corte y previsualización
6. Impresión fuera de línea y en línea





1. Instalar Cura

En la tarjeta de memoria, busque y haga doble clic en el archivo de aplicación **Ultimaker_Cura-X.X.X-win64.exe** (prevalecerá la versión real provista en la tarjeta de memoria), luego instálelo según los pasos que se muestran en la figura abajo:


* Ruta de archivo: Tarjeta de memoria → “Files_English_Ancubic Kobra Plus” → “Cura” → “Windows” o “Mac”.

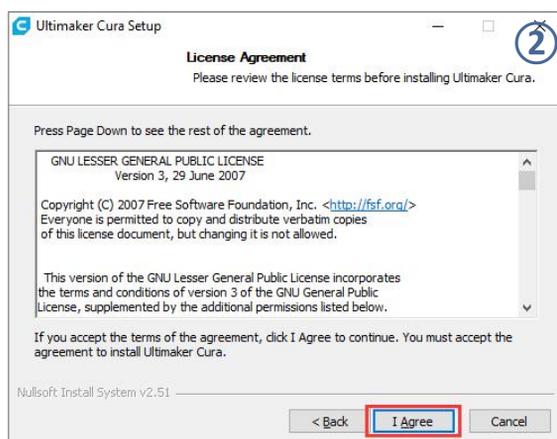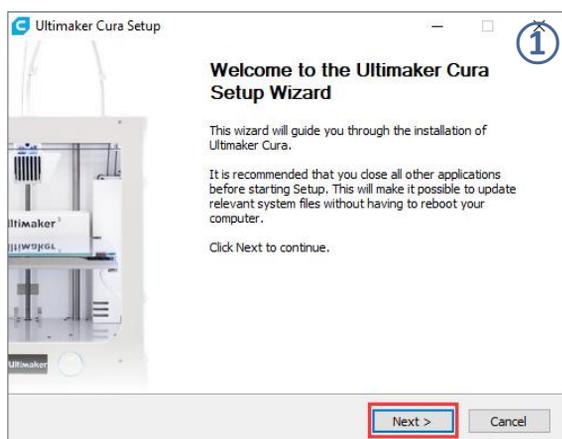

Operación del software de corte

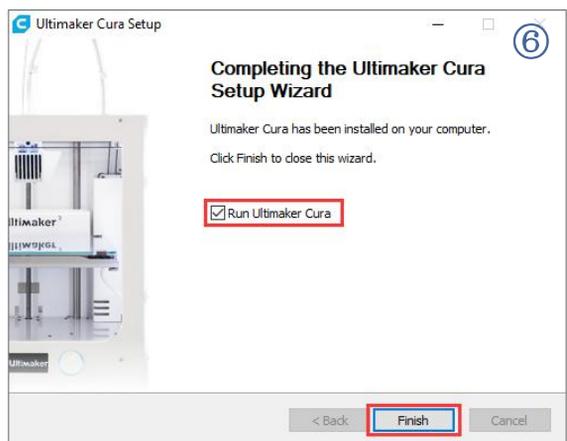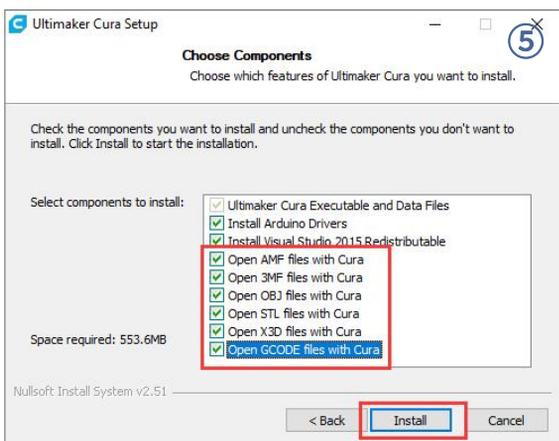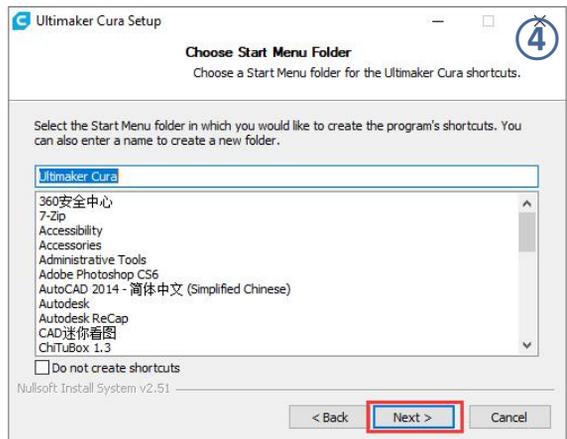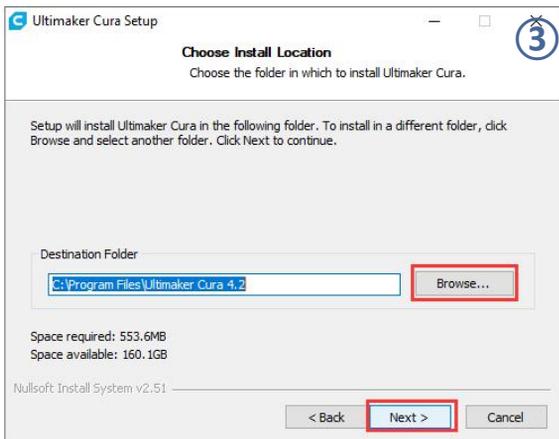


* Nota: Puede aparecer la siguiente ventana durante la instalación, y la impresión en línea requiere instalar un controlador (como se muestra en la figura abajo). No necesita instalarlo si no hace falta imprimir en línea.

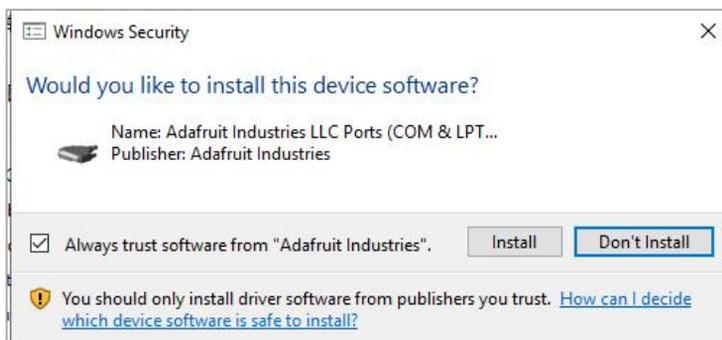

Operación del software de corte

2. Configuración del modelo de máquina

Después de finalizar la instalación, se mostrará la siguiente interfaz de bienvenida al iniciar el software por primera vez. Haga clic en **Get started** para iniciar la configuración del modelo de máquina.

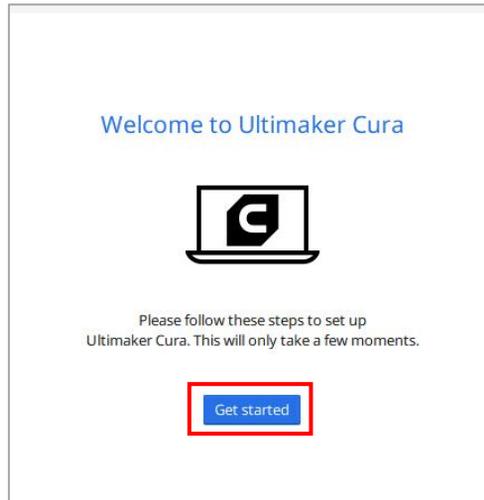

1 **User Agreement**

Disclaimer by Ultimaker

Please read this disclaimer carefully.

Except when otherwise stated in writing, Ultimaker provides any Ultimaker software or third party software "As is" without warranty of any kind. The entire risk as to the quality and performance of Ultimaker software is with you.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, in no event will Ultimaker be liable to you for damages, including any general, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use any Ultimaker software or third party software.

[Decline and close](#) [Agree](#)

2 **What's new in Ultimaker Cura**

4.2.0

Orthographic view.
When preparing prints, professional users wanted more control over the 3D view type, so this version introduces an orthographic view, which is the same view type used by most professional CAD software packages. Find the orthographic view in View > Camera view > Orthographic, and compare the dimensions of your model to your CAD design with ease.

Object list.
Easily identify corresponding filenames and models with this new popup list. Click a model in the viewport and its filename will highlight, or click a filename in the list and the corresponding model will highlight. The open or hidden state

[Next](#)

Operación del software de corte

3 Help us to improve Ultimaker Cura

Ultimaker Cura collects anonymous data to improve print quality and user experience, including:

- Machine types
- Material usage
- Number of slices
- Print settings

Data collected by Ultimaker Cura will not contain any personal information. [More information](#)

Next

4 Add a printer

Add a networked printer

There is no printer found over your network.

Refresh **Add printer by IP** [Troubleshooting](#)

Add a non-networked printer

Next

5 Add a printer

Add a networked printer

Add a non-networked printer

- Ultimaker B.V.
- Custom
 - Custom FFF printer**
 - DeltaBot
- 101Hero
- 3Dator GmbH
- 3DMaker
- ABAX 3d Technologies
- Alfawise
- Anet
- Anycubic

Printer name: **Anycubic Kobra Plus**

Next

6 Machine Settings

Printer Extruder 1

Printer Settings

- X (Width) **302** 402 mm
- Y (Depth) **302** 402 mm
- Z (Height) **352** 422 mm

Printhead Settings

- X min 20 mm
- Y min 10 mm
- X max 10 mm
- Y max 10 mm
- Gantry Height 422 mm
- Number of Extruders 1

Start G-code

```
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the pl
;Prime the extruder
G92 E0
```

End G-code

```
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
```

Next

7 Machine Settings

Printer **Extruder 1**

Nozzle Settings

- Nozzle size **0,4** mm
- Compatible material diameter **1,75** mm
- Nozzle offset X 0 mm
- Nozzle offset Y 0 mm
- Cooling Fan Number 0

Extruder Start G-code **Extruder End G-code**

Next

8 Ultimaker Cloud


The next generation 3D printing workflow

- Send print jobs to Ultimaker printers outside your local network
- Store your Ultimaker Cura settings in the cloud for use anywhere
- Get exclusive access to print profiles from leading brands

Create an account **Sign in** **Finish**

Operación del software de corte


* Cambio de idioma: Haga clic en **Preferences** → **Configure Cura ...** (en la esquina superior izquierda de la interfaz), luego haga clic en **General** en el lado izquierdo de la interfaz que aparece, establezca el valor **Language** en "English" y reinicie el software para que surta efecto.

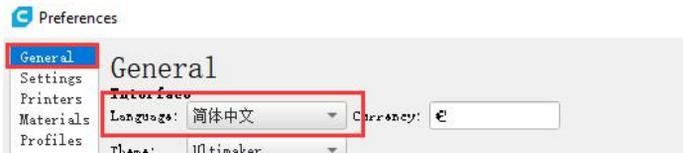

3. Importar el archivo de configuración de parámetros

A través de pruebas continuas, proporcionamos a los usuarios archivos de parámetros recomendados de Anycubic Kobra Plus para la impresión de modelos con diferentes filamentos, y los usuarios pueden importar los archivos de parámetros en la tarjeta de memoria directamente al software.

(1) Haga clic en **Settings** → **Configure setting visibility ...**, y marque la casilla de verificación por delante de **Check all** en la interfaz que aparece para hacer visibles todos los elementos de configuración de parámetros.

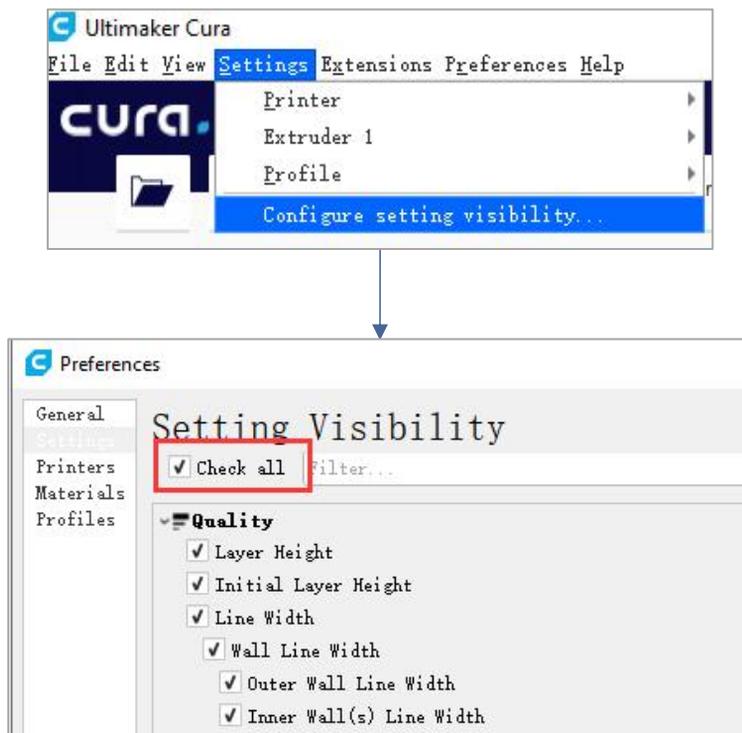



Operación del software de corte

(2) En la misma interfaz que se abre en el paso (1), haga clic en **Profiles** en el lado izquierdo. Haga clic en el botón **Import**, seleccione el archivo de configuración de parámetros a importar en el cuadro de diálogo **Import Profiles** y luego haga clic en **Open**.

* Seleccione diferentes archivos de configuración de parámetros según distintos tipos de filamentos.


* La versión del software de corte correspondiente al archivo de configuración de parámetros en la tarjeta de memoria es 5.2.2, no coincidente con otras versiones de Cura.

* Ruta de archivo de configuración de parámetros: Tarjeta de memoria → "Files_English_Ancubic Kobra Plus" → "Suggested Parameters Profiles".

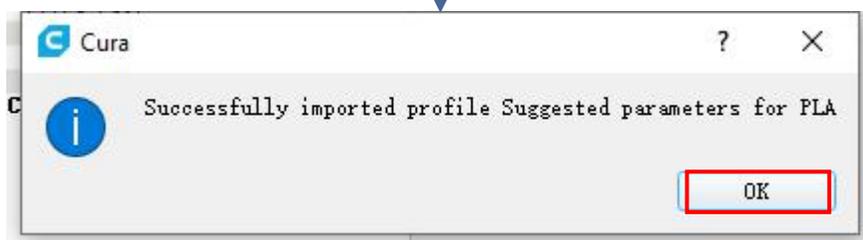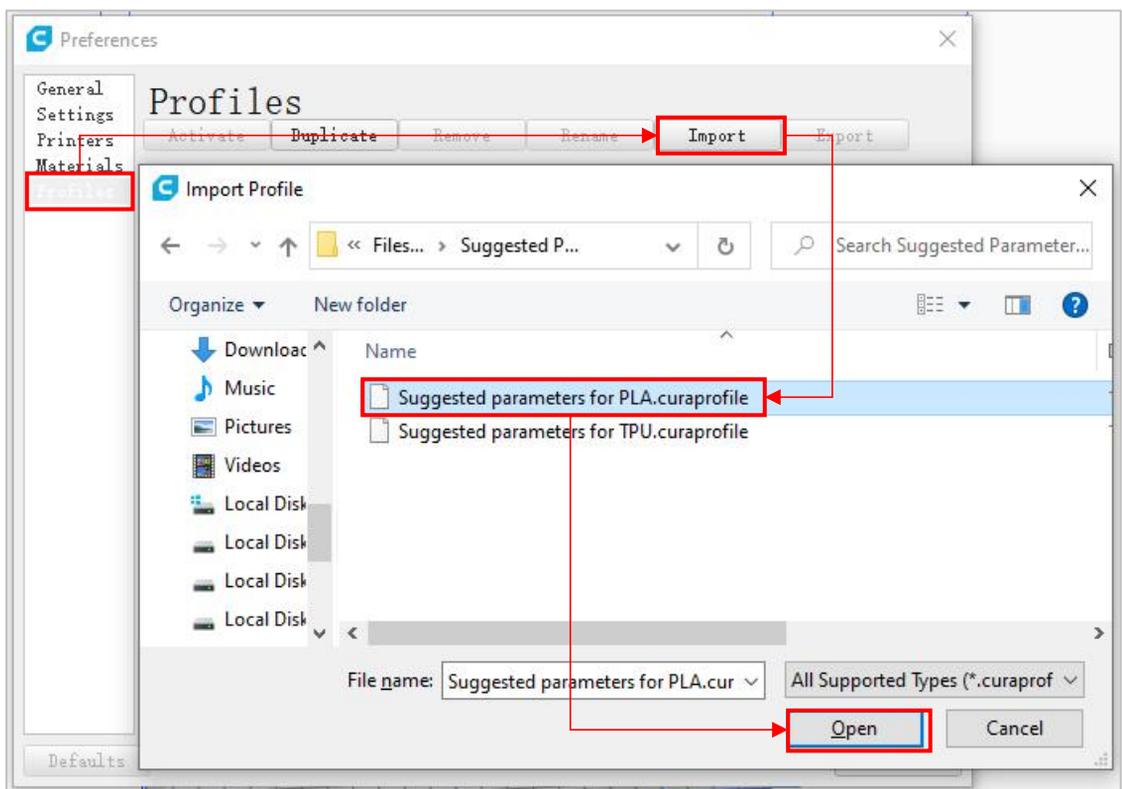


Operación del software de corte

(3) Haga clic para seleccionar el archivo de configuración que acaba de importar, luego haga clic en **Activate**.

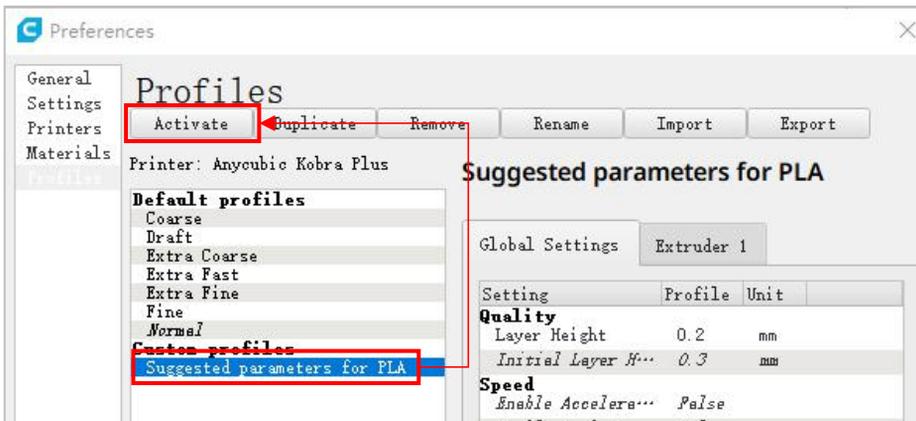


* Nota: Puede aparecer un cuadro al hacer clic en **Activate**. En dicho caso, inspeccione atentamente los valores de parámetros enumerados. Puede hacer clic en **Keep** para conservar los valores de parámetros antes establecidos, o haga clic en **Discard** para activar los valores de parámetros en el archivo de configuración.

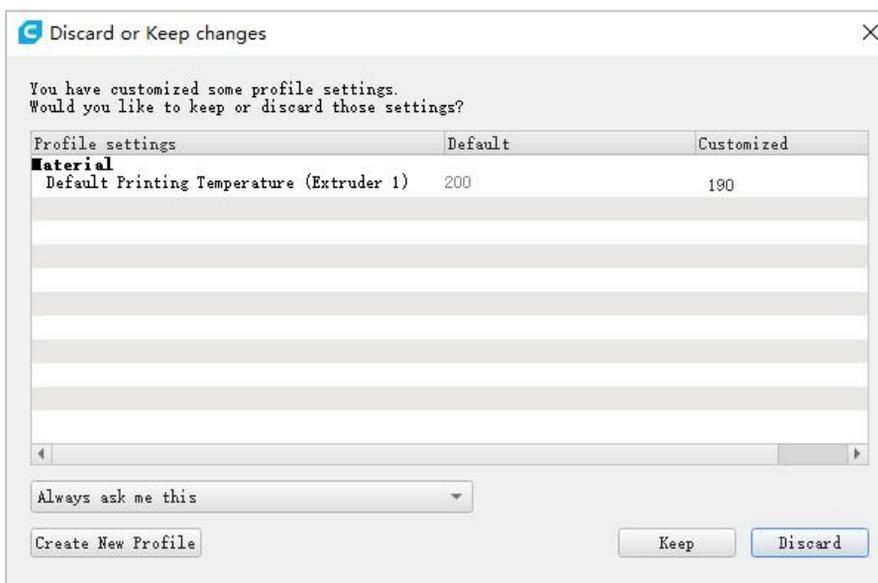


Operación del software de corte

Notas adicionales:

- ① El usuario puede personalizar los parámetros sobre la base del archivo de configuración de parámetros después de importarlo. **Para evitar que se vea afectado el efecto de impresión de modelos, le seguimos recomendando que utilice el archivo de configuración de parámetros provisto en la tarjeta de memoria.**

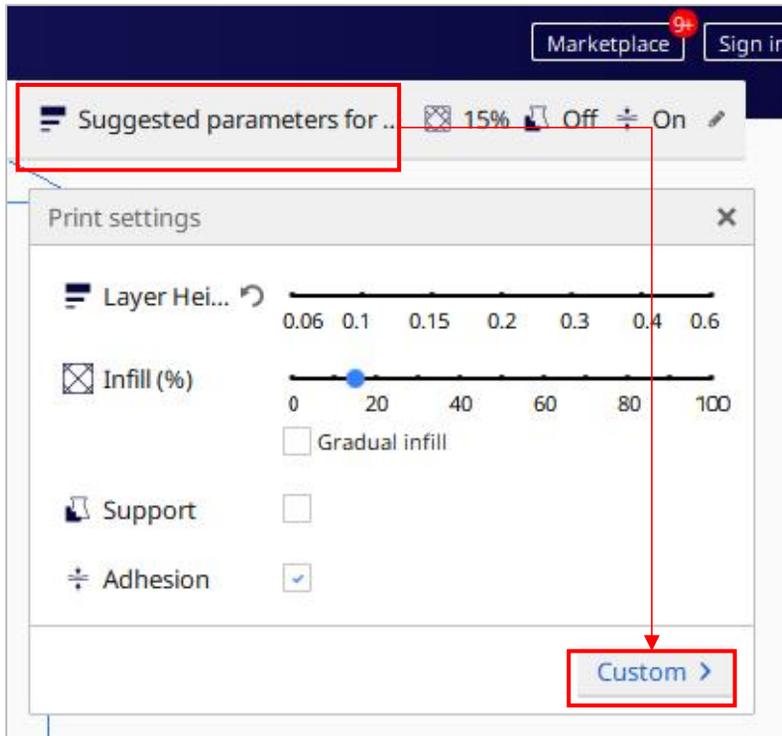

- ② Al imprimir el modelo más grande (300 X 300 X 350 mm), debe establecer el parámetro **Build Plate Adhesion** → **Build Plate Adhesion Type** en "None", de lo contrario, el modelo sobrepasará el rango de impresión de la máquina.

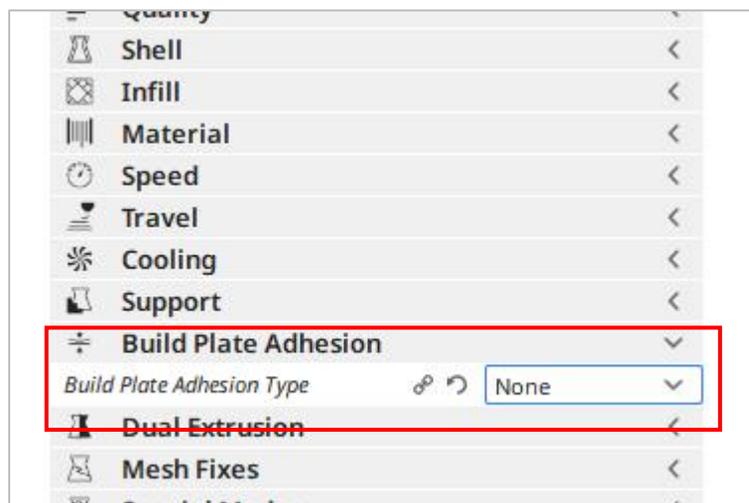

Operación del software de corte


4. Importar y ajustar modelos

* Se pueden descargar modelos del sitio web oficial de Anycubic anycubic.com o www.thingiverse.com.

(1) Haga clic en el botón Open file en la esquina superior izquierda de la interfaz del software para importar el archivo de modelo, o arrastre el archivo de modelo directamente al software.



(2) Haga clic con el botón izquierdo en el modelo para activar la herramienta de ajuste en el lado izquierdo de la interfaz. Haga clic en el icono de herramienta en el lado izquierdo, luego haga clic y arrastre los controles por encima del modelo para ajustarlo.

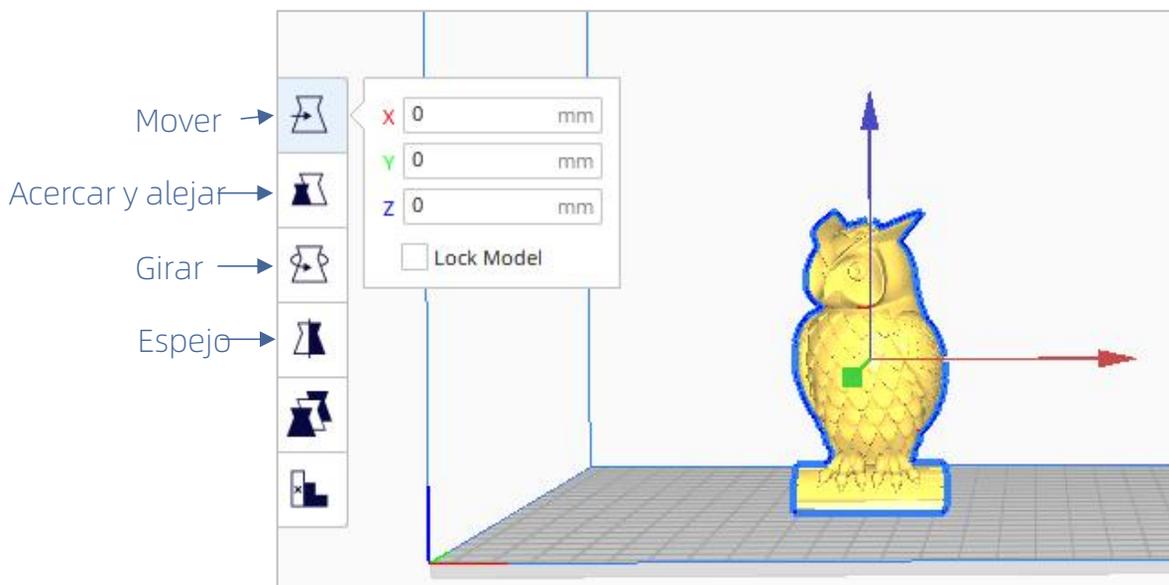


Nombre del modelo: owl
Autor del modelo:
etotheipi

Operación del software de corte

Instrucciones de otras operaciones:


- ① Mueva el ratón pulsando su rueda central para mover la plataforma.
- ② Desplace la rueda central del ratón para acercar y alejar la plataforma.
- ③ Mueva el ratón pulsando el botón derecho para cambiar el ángulo visual de la plataforma.

* Nota: El modelo no debe sobrepasar el rango de impresión cuando se mueva. Si está en un estado gris-amarillo, esto indica que ya se encuentra fuera del rango de impresión como se muestra en la figura abajo.

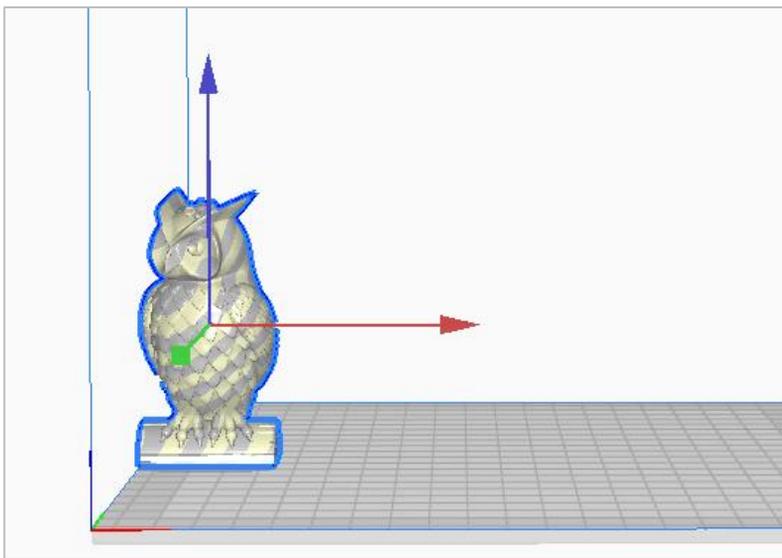


5. Corte y previsualización

Tras la configuración de parámetros de impresión, haga clic en el botón **Slice** en la esquina inferior derecha del software. Cuando termine el corte, haga clic en el botón **Preview** para cambiar a la interfaz de previsualización y arrastre el control deslizante derecho para previsualizar el proceso de impresión simulado.

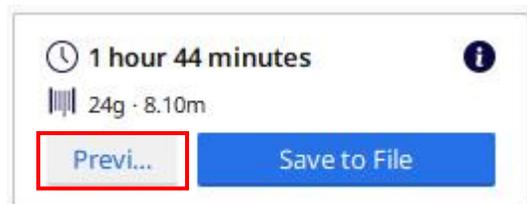

Operación del software de corte

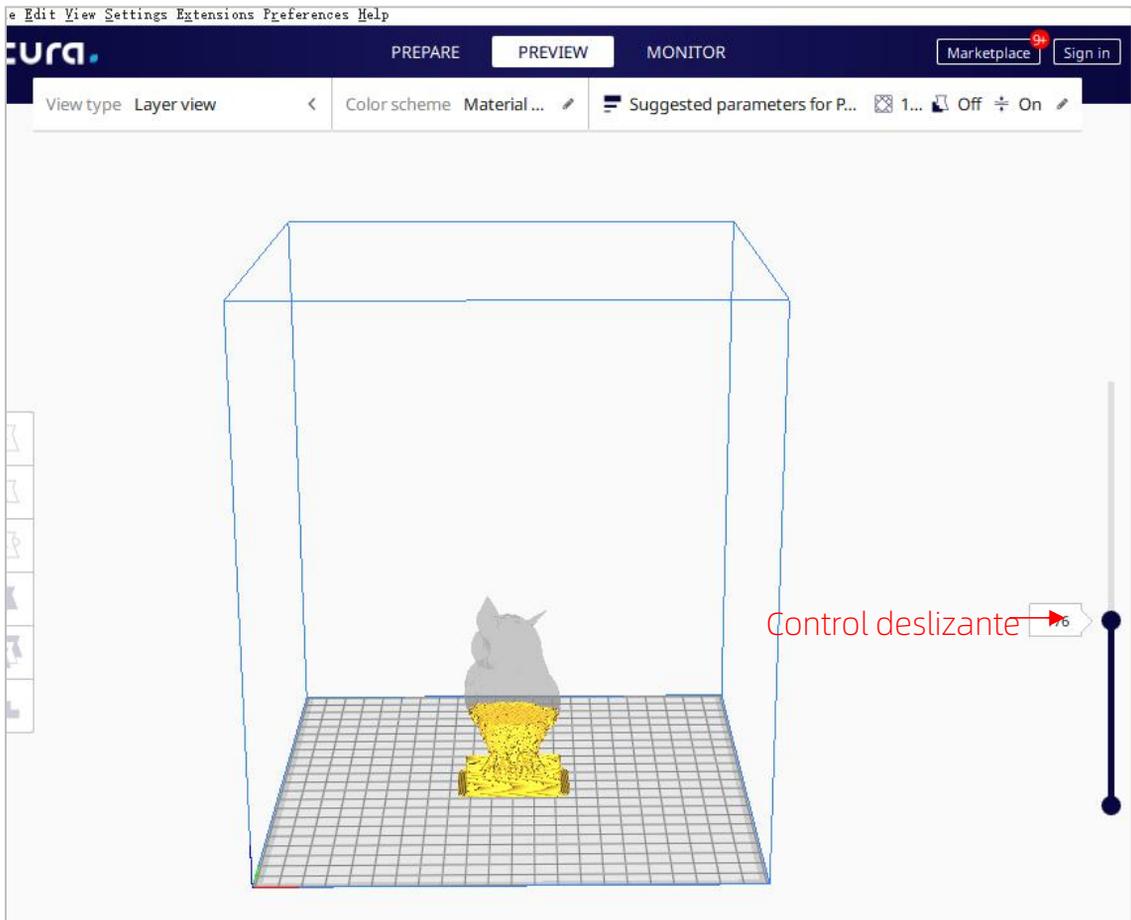


8. Impresión fuera de línea y en línea

Están disponibles 2 modos operativos para la impresora 3D Anycubic Kobra Plus: Impresión fuera de línea y en línea.

Impresión fuera de línea: Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria, haga clic en "Print" en la interfaz principal de la pantalla de la máquina y luego seleccione archivos en la tarjeta de memoria para su impresión.

Impresión en línea: Conecte la computadora y la impresora a través del puerto del cable de datos, para que la impresora se controle por medio de un software de corte (por ejemplo, Cura).

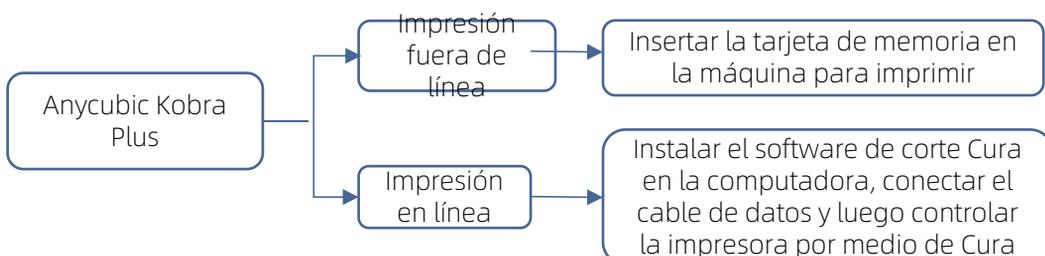

Operación del software de corte


La señal de impresión en línea se transmite por la computadora a través del cable de datos, generando fácilmente factores inestables como la interferencia de señal, por lo que se recomienda adoptar la impresión fuera de línea.

A continuación, se describen los métodos de uso de la impresión fuera de línea y en línea respectivamente.

● Impresión fuera de línea (recomendada)

Una vez finalizado el corte, haga clic en **Save to File** en la esquina inferior derecha del software Cura para guardar y copiar el archivo GCode en la tarjeta de memoria, haga clic en "Print" en la interfaz principal de la pantalla de la máquina y luego seleccione archivos en la tarjeta de memoria para su impresión.

* El nombre del archivo GCode debe ser una combinación de letras inglesas, espacios y guiones bajos. Para que la máquina reconozca mejor archivos GCode en la tarjeta de memoria, haga un respaldo de todos los archivos en la tarjeta a la computadora, y mantenga la tarjeta para guardar sólo archivos GCode y tener una profundidad compatible únicamente con una carpeta.

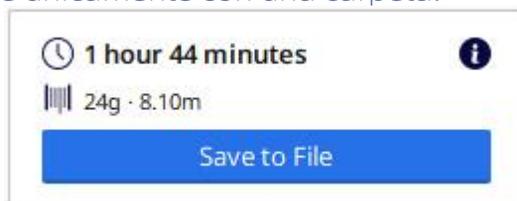

● Impresión en línea


La impresión en línea requiere instalar un controlador primero. Después de conectar el cable de datos, la impresora podrá controlarse por medio del software Cura.

(1) Encienda la alimentación de la máquina, y utilice el cable de datos para conectar la impresora y la computadora. Inspeccione si el controlador se instala automáticamente: En la computadora haga clic con el botón derecho para seleccionar "This PC" → haga clic en "Properties" → seleccione "Device manager" y, si aparece el signo de exclamación como muestra la figura abajo, debe instalar manualmente el controlador de la impresora en la computadora.

* El chip de comunicación de Anycubic Kobra Plus es CH340.

* El controlador CH340 ha sido copiado en la tarjeta de memoria, cuya ruta de archivo es: Tarjeta de memoria → "Files_English_Ancubic Kobra Plus" → "Driver_CH341" → "Windows". El usuario también puede buscar y descargar el controlador CH340 en Internet. (* El controlador CH341 es aplicable al chip CH340).

Operación del software de corte

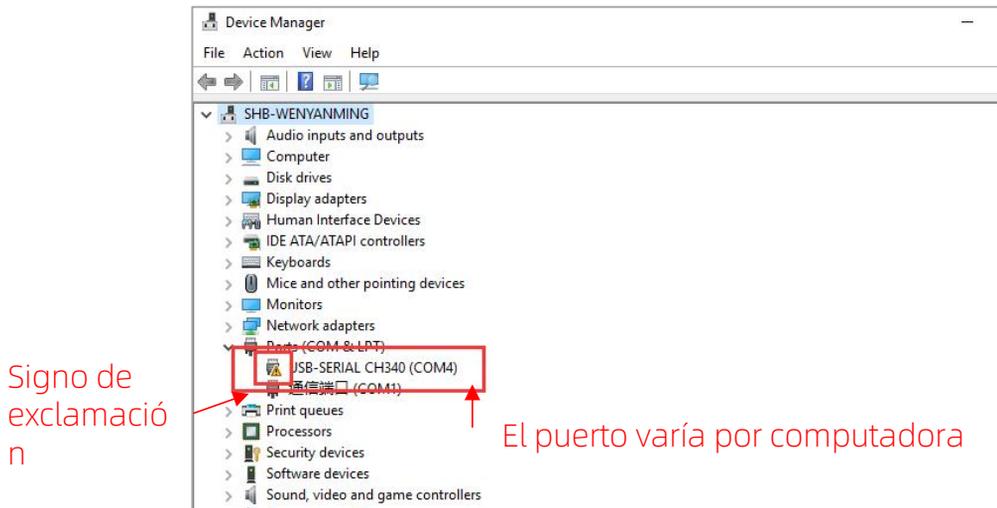

(2) Haga doble clic en “CH341SerSetup.exe” en la tarjeta de memoria, y e instale manualmente el software del controlador según las instrucciones del asistente de instalación. Omite este paso si se ha instalado automáticamente en el paso (1).

* Tras la instalación, refiérase al paso (1) para ver si el controlador ha sido reconocido (sin signo de exclamación).


(3) Cuando termine el corte, haga clic en **Print via USB** para cambiar a la interfaz de monitoreo y, unos 10 segundos después, se mostrará el panel de operación en el lado derecho de la interfaz. En este momento, la plataforma de la máquina se comienza a calentar y está lista para imprimir.

* Si la interfaz de monitoreo aparece siempre en blanco, esto indica que la computadora no está conectada adecuadamente a la impresora, desenchufe y vuelva a conectar el cable de datos.

* No desenchufe el cable de datos durante la impresión, de lo contrario, se interrumpirá la impresión.

* Si encuentra alguna anomalía (sonido anormal) en el proceso de impresión, puede apagar directamente la alimentación de la máquina y consultar la “Guía de preguntas más frecuentes” o contactarse con el servicio al cliente.

Operación del software de corte

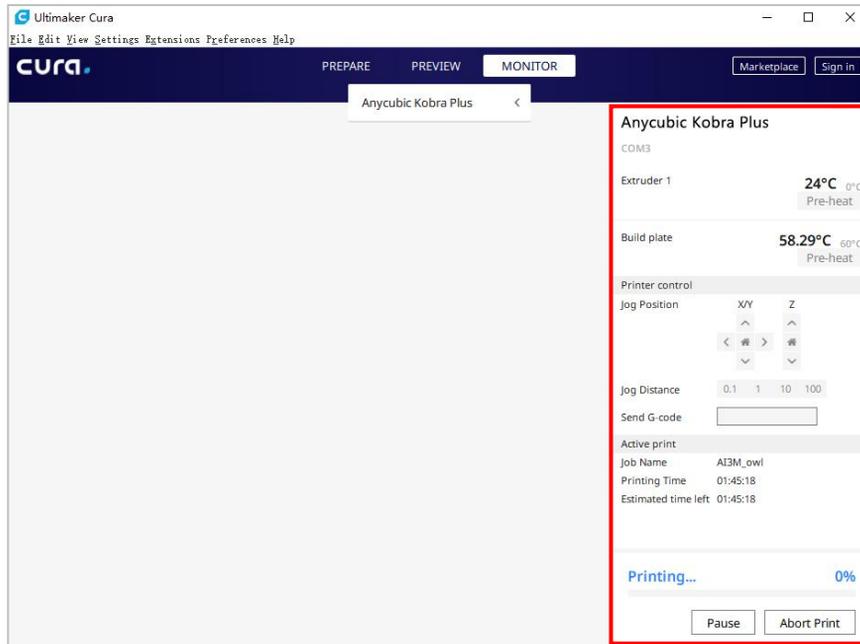

Reanudación de la interrupción

Cuando se produzca un corte de energía durante la impresión, la máquina guardará automáticamente el estado de impresión previo al corte de energía. Tras el reinicio, se mostrará la interfaz de aviso de reanudación tras apagón en la pantalla, seleccione "Continue" si desea continuar con el proceso de impresión, o seleccione "Cancel" cuando no lo necesite.



Mantenimiento rutinario

Si usa la máquina durante mucho tiempo sin mantenimiento, se afectará la calidad de impresión y aparecerán problemas como bloqueo de la boquilla y no extrusión del filamento. Durante el período de uso, deberá realizar mantenimiento sobre la máquina para alargar su vida útil.

A continuación, se describen los elementos de mantenimiento rutinario de la máquina a los que ha de prestarse atención durante su uso:

1. Si quedan residuos en la boquilla, debe eliminarlos de inmediato y puede utilizar una aguja fina para dragar la boquilla en un estado precalentado. La boquilla debe reemplazarse cuando no se pueda dragar con una aguja fina.
2. Añada periódicamente aceite lubricante a los componentes móviles como barras pulidas, cojinetes lineales, husillos, tuercas de latón, etc. Añade el aceite lubricante a los componentes móviles puede reducir la fricción entre estos componentes y minimizar el desgaste entre el tubo de revestimiento y la barra deslizante.
3. Es necesario hacer limpieza tras la impresión, la suciedad en la boquilla, la plataforma, el riel guía, el motor, el ventilador, etc. debe eliminarse oportunamente, ya que su acumulación prolongada dificultará más la limpieza.
4. Preste atención al desgaste de la rueda en forma de D y, si está muy desgastada, debe reemplazar la rueda en forma de D para garantizar el efecto de impresión de modelos.
5. Cada vez después de finalizar una impresión, debe limpiar la plataforma de impresión para garantizar la adhesión de la capa inferior de los modelos posteriores.
6. Si encuentra una caída natural de la correa, esto indica que la correa está floja y debe tensarse.

Guía de resolución de problemas

1. Cierta motor del eje X / Y / Z tiene ruidos o vibraciones

- ① El interruptor de límite del eje correspondiente no se puede disparar con normalidad, inspeccione si existen interferencias durante el movimiento del eje, sobre todo, cuando regrese a cero.
- ② El cableado del motor está flojo, reinspeccione el cableado.
- ③ La corriente de accionamiento es demasiado alta / baja (contáctese con el servicio al cliente).
- ④ El motor está dañado.
- ⑤ La polea síncrona del motor está floja.
- ⑥ La correa está floja, inspeccione la tensión de la correa en cada posición de X / Y / Z y si la correa se desliza durante el funcionamiento del motor.

2. No se reconoce la tarjeta de memoria

- ① La tarjeta de memoria está dañada, insértela en otros equipos para asegurar que se pueda leer con normalidad, de lo contrario, reemplácela con otra.
- ② El archivo es anormal, refiérase a Cómo guardar el archivo GCode en "Impresión fuera de línea" en la página 49.
- ③ Se produce algún fallo en la pantalla, reinicie la máquina.

3. La extrusión de la boquilla es anormal, el motor de alimentación se desliza y emite ruidos

- ① El filamento se queda enredado y el tubo de alimentación de teflón está deformado por compresión. Tire del filamento para observar si la resistencia es normal.
- ② La temperatura de impresión es demasiado baja, aumentela adecuadamente (por lo general, se establece en 190 - 210°C para el material PLA y 230 - 240°C para el material ABS).
- ③ La boquilla queda bloqueada, intente calentar brevemente el cabezal de impresión hasta por encima de 230°C y ejerza una fuerza para empujar manualmente el filamento dentro de la extrusora, de manera que se descargue más fácilmente el material bloqueado; o utilice una aguja de acero de 0,4mm para dragar la boquilla en un estado precalentado. De lo contrario, reemplace la boquilla o utilice el cabezal de impresión de repuesto.
- ④ No se enfría suficientemente el cabezal de impresión, asegúrese de que el ventilador de enfriamiento del cabezal de impresión esté en funcionamiento normal.
- ⑤ La máquina ha funcionado a una velocidad por encima de la máxima durante mucho tiempo, reduzca la velocidad.
- ⑥ Inspeccione si la extrusora es normal y si la rueda de extrusión aplica una fuerza de fricción suficiente sobre el filamento, puede intentar tensar o limpiar la rueda de extrusión.

4. Hay fugas de material en el cabezal de impresión

- ① La boquilla / bloque de calentamiento / manguera no está bien apretado, inspeccione y apriete / reemplace el cabezal de impresión de repuesto⁵⁵ póngase en contacto con el servicio al cliente.

Guía de resolución de problemas

5. Se desvía el modelo

- ① La velocidad de movimiento o de impresión es demasiado alta, intente reducir la velocidad.
- ② La correa del eje X / Y está demasiado floja y la polea síncrona no está bien fijada, ajuste la tensión de la correa y bloquee la polea síncrona.
- ③ La corriente de accionamiento es demasiado baja.

6. La primera capa del modelo no se adhiere a la plataforma

- ① La boquilla se encuentra demasiado lejos de la plataforma, intente nivelarla de nuevo; mientras tanto, establezca el "Espesor de la capa inicial" en 0,2 en Cura y establezca el "Ancho de línea de la capa inicial" de manera correspondiente (por ejemplo, establézcalo en 150) para aumentar la adhesión de la primera capa.
- ② La velocidad de impresión es demasiado alta, intente reducir la "Velocidad de la capa inferior" a 20.
- ③ Mantenga la plataforma limpia y sin residuos.
- ④ Añada "Brim" o "Raft" al software de corte para mejorar la adhesión entre el modelo y la plataforma.

7. La pantalla táctil no responde

- ① Inspeccione si el cable plano flexible de la pantalla está flojo.
- ② El borde de la pantalla se ve presionado por algún objeto extraño, lo que resulta en ninguna respuesta al hacer clic en otras zonas de la pantalla.
- ③ La pantalla está agrietada por motivos de transporte (contáctese con el servicio al cliente).

8. El sensor T0 da una alarma anormal

- ① Inspeccione si los cables planos del cabezal de impresión y de la placa adaptadora del cabezal de impresión de la unidad de control electrónico inferior están flojos y dañados.

9. La ruta de movimiento del cabezal de impresión es anormal durante el funcionamiento

- ① Se ha seleccionado un modelo de máquina incorrecto en Cura, refiérase a la configuración de la impresora en la página 41.

10. El proceso de impresión termina anormalmente

- ① Existe la posibilidad de interferencia de señal en la impresión en línea, se recomienda imprimir a través de una tarjeta de memoria.
- ② El archivo GCode en la tarjeta de memoria es anormal.
- ③ Se han activado plugins durante el corte por Cura, deberá desactivar todos los plugins activados en Cura.
- ④ La tarjeta de memoria tiene una calidad inestable, puede intentar reemplazarla con una de otra marca.
- ⑤ El voltaje de alimentación está inestable, imprima cuando el voltaje se vuelva estable.

Guía de resolución de problemas

11. No se puede imprimir parte de la estructura del modelo

- ① Las estructuras especiales como suspensiones requieren añadir soportes y ajustarse según los modelos específicos. Se recomienda previsualizar a través de la capa de impresión tras el corte para ver si se cumplen los requisitos.

12. Existe una grave extracción

- ① La distancia de retracción no es suficiente, establézcala en un valor más grande durante el corte.
- ② La velocidad de retracción es demasiado baja, establézcala en un valor más grande durante el corte.
- ③ La temperatura de impresión es demasiado alta, lo que provoca una mayor fluidez y viscosidad del filamento, reduzca un poco la temperatura de impresión.

13. La boquilla es demasiado baja o demasiado alta en el proceso de impresión

- ① La boquilla está demasiado baja, esto requiere la compensación positiva del eje Z.
- ② La boquilla está demasiado alta, esto requiere la compensación negativa del eje Z.

Consejos

1. La impresora 3D Anycubic generará temperaturas elevadas en el estado de funcionamiento. No toque directamente las piezas operativas ni los materiales extruidos con las manos.
2. Opere la máquina con guantes resistentes a altas temperaturas para evitar quemaduras.
3. Coloque la impresora 3D Anycubic y sus accesorios en un lugar fuera del alcance de los niños.
4. Cuando sea necesario reemplazar el fusible, seleccione un fusible de 250V 10A para evitar cortocircuitos.
5. El equipo está conectado a través de un enchufe, desenchufe directamente el enchufe cuando no esté en uso por un largo tiempo o se apague la alimentación.

¡Gracias de nuevo por elegir los productos Anycubic! Ofrecemos una garantía de hasta un año para nuestros productos y sus accesorios. Si encuentra cualquier problema, inicie sesión en el sitio web oficial de Anycubic (support.anycubic.com/en) para consultar soluciones o contáctese con el servicio al cliente de la tienda donde compró la impresora, nuestro equipo técnico postventa profesional está a su disposición para servirle.