

Pixio

USER MANUAL

PXC277A

製品は写真やイメージと異なる場合がございます。
品質向上のため、製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。
製品仕様の変更に伴い、ユーザーマニュアルも予告なく変更する場合がございます。

Copyright © 2022 Pixio USA Inc. | Pixio is a registered trademark of Pixio USA Inc. | All Rights Reserved.
Use or reproduction of this manual in parts or entirety without the authorization of Pixio USA Inc is prohibited.
All other trademarks are owned by their respective owners.

ご使用の前に

スペースの確保

製品を設置する周囲は換気のためスペースの確保が必要です。
スペースを確保しないと製品内部の温度が上がり火事や故障の原因となります。



- ヒーターの近くや、その他の温度が高い製品、加湿器などからは離してください。また直射日光が当たる場所への設置もご遠慮ください。
- パッケージ等は保管してください。修理などにより製品をご返送いただく場合、パッケージや緩衝材がないとお受けできない場合がございます。
- モニター表面をクリーニングする際は、必ず柔らかい布をお使いください。強い洗剤などを使用するとパネルにダメージが発生し、製品保証の対象外となります。
- モニターをクリーニングする際は、必ずコンセントから電源ケーブルが抜いてあることを確認してください。
- 市販の液体クリーニング液を使用する際は充分にご注意ください。



- バスルームやキッチン、その他の湿度の高い場所には設置しないでください。
- 不安定な場所、凹凸のある場所には設置しないでください。
また設置したモニターを移動する際は、必ず寝かせずに設置されている向きのまま移動してください。
寝かせる場合には届いた時に梱包されていたパッケージを使用してください。
- モニター背面にある小さい穴は通気口となりますので塞がないようにしてください。
- 長期間モニターを使用しない場合、電気回路の故障を防ぐために必ずコンセントを抜いてください。
- タコ足や延長ケーブルを多重に使用しないでください。火事や感電の原因となります。
- 端子やモニター内部の中には絶対にものを入れないでください。火事や感電の原因となります。
- Pixioサポート以外で修理を行わないでください。製品保証の対象外となります。
感電の危険性、及び製品保証の対象外となります。Pixioの製品保証サービスをご利用ください。
- ACアダプター付属のモニターは、ACアダプタのアイコンに従い、温度や標高などに注意してください。
-  のマークは標高2000メートル以下での使用に適している事を意味します。
-  のマークは非熱帯地域での使用に適している事を意味します。

モニターのお手入れ

モニターをお手入れする際は下記の手順に従ってください。

1 モニター及び接続している機器の電源をお切りください。



2 電源ケーブルをモニターから抜いてください。
感電する可能性があるため、濡れた手で電源ケーブルを触らないようにしてください。



3 乾いた柔らかい布でモニター表面を拭いてください。
アルコールを含むクリーニング液等を使わないでください。モニター表面を傷つける可能性があります。
水や洗浄液等のスプレーを直接モニターに吹きかけないでください。

4 柔らかい布を水に付け、余分な水気を取り除きモニターの背面及びフレームを拭いてください。

5 電源ケーブルを再度接続しなおしてください。

6 モニター及び接続している機器の電源を入れてください。

LCD/LEDパネルの特性

下記の症状は、パネルの製造上の仕様であり不良ではございませんのでご安心ください。

- 新品モニターの初めての電源立ち上げの際、画面が不安定になる場合がございます。一度電源を切り、再度入れなおしてください。
- 異なる画像では色が同じでも明るさが異なって表示される場合がございます。
- 99.99%以上のピクセルは正常に機能しますが、0.01%以下のピクセルはドット抜け等により正常に機能しない場合がございます。
- 長期間同じイメージを表示し続けた場合、焼き付きによりパネルに表示が残る事がございます。長期間電源をオフにすることで徐々に焼き付きが消えていきます。
- 継続的な画面の表示の乱れや接続不良が見受けられた場合には、ご相談ください。お客様の使用環境や症状をお伺いした後、必要に応じ修理させていただきます。

同梱品



モニター



スタンド



スタンド用ネジ
(M4×16mm)



VESA用
プレート




DPケーブル




ACアダプター

組み立て方

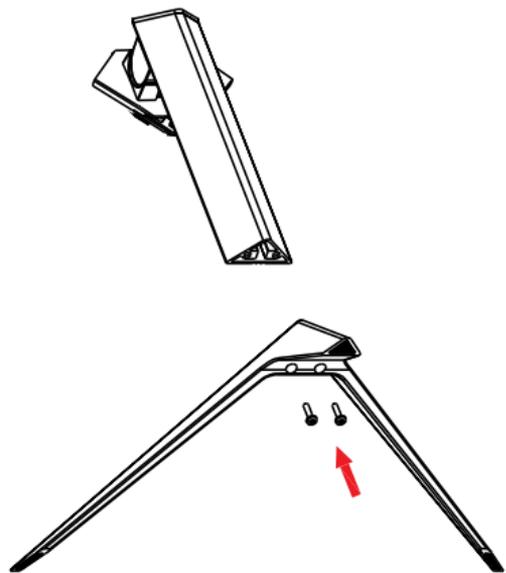


- ① M4 x 16mmのネジを使い、スタンドを組み立てます。

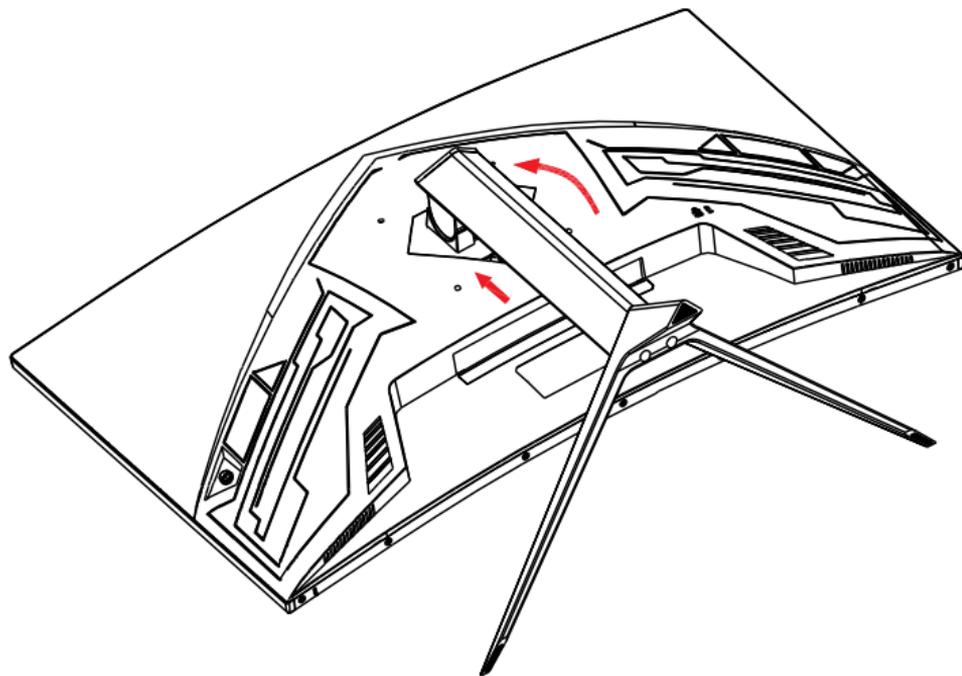


- ② 図のようにスタンドをモニター本体の背面に挿し込み、完成です。

取り外し方



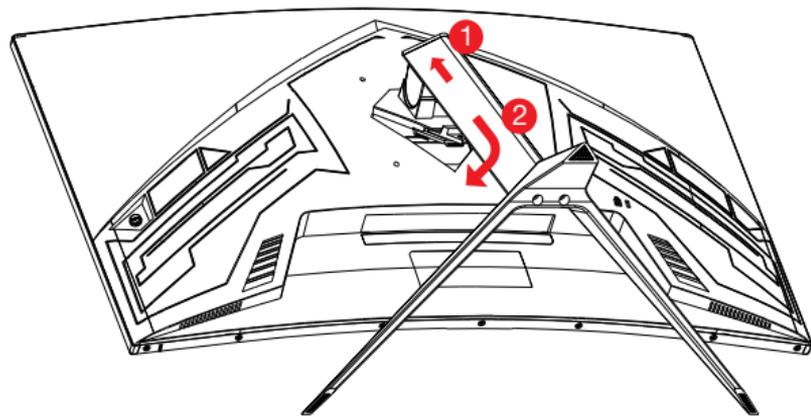


- ① スライダーを押し込みます。
- ② 押し込んだままスタンドを持ち上げます。

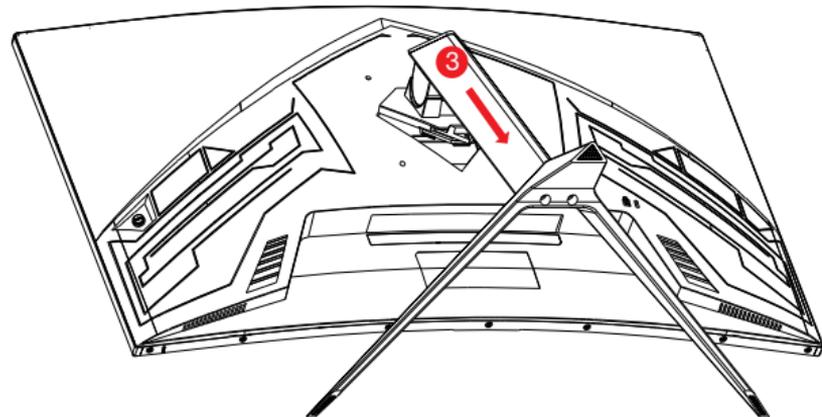

- ③ スタンドを手前に引いて取り外します。


サイズ&重量

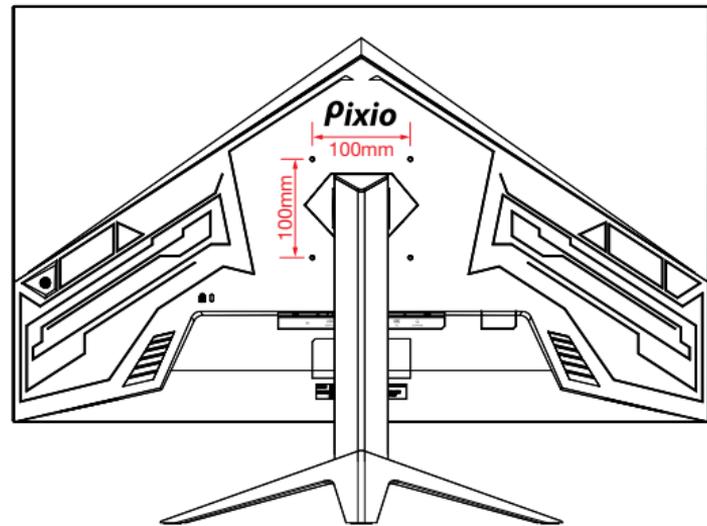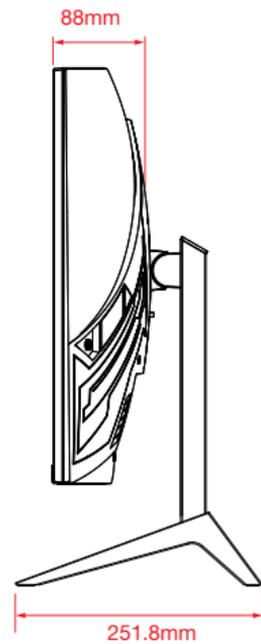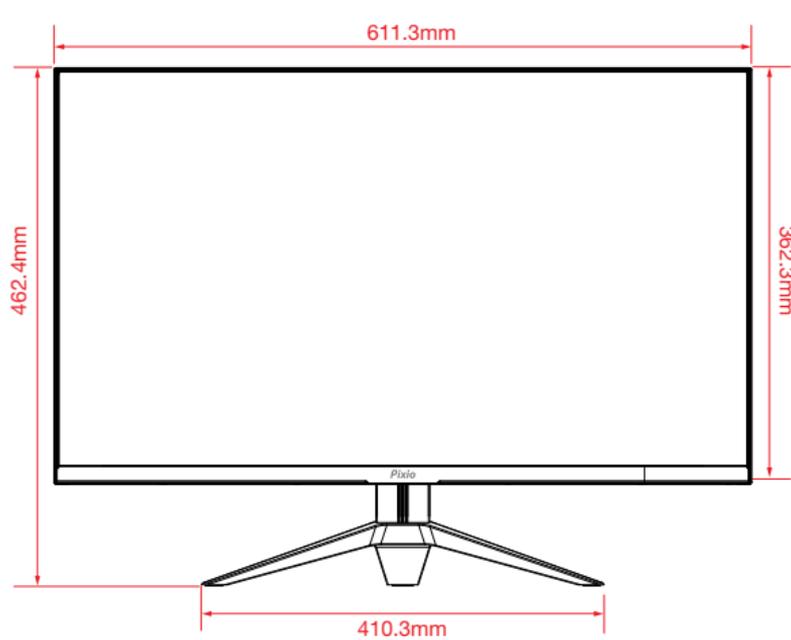


3.8kg (8.38lb)

VESA用プレートの取り付け:


1. デフォルトのスタンドを外す。

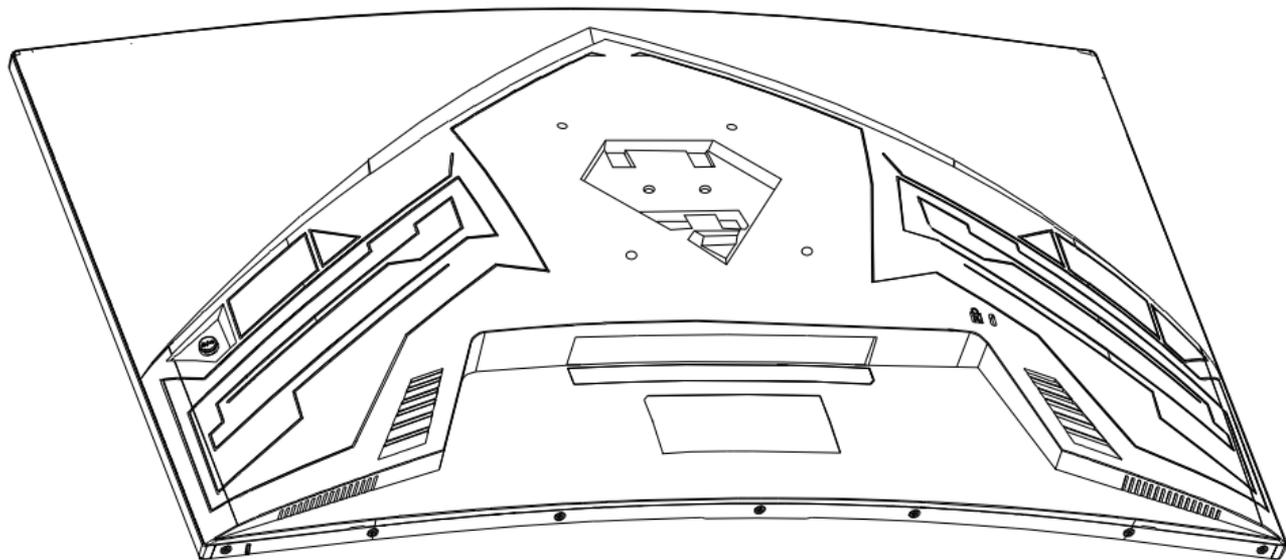



2. VESA用プレートをプラスチックカバー部の上に配置。

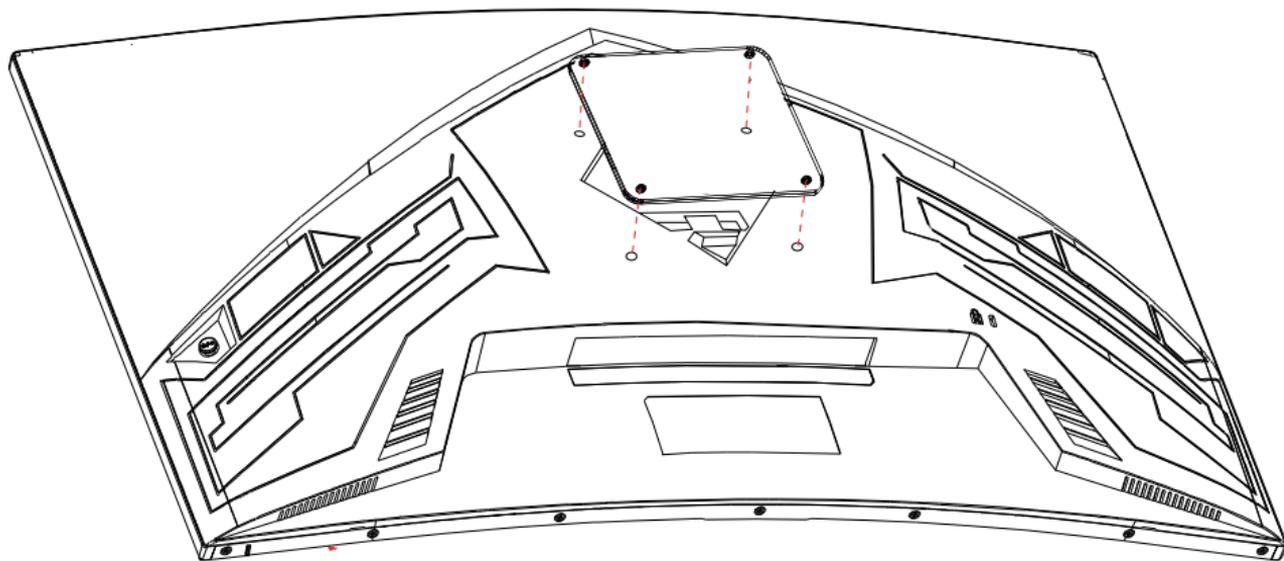

3. 付属のネジでVESA用プレートを取り付ける。

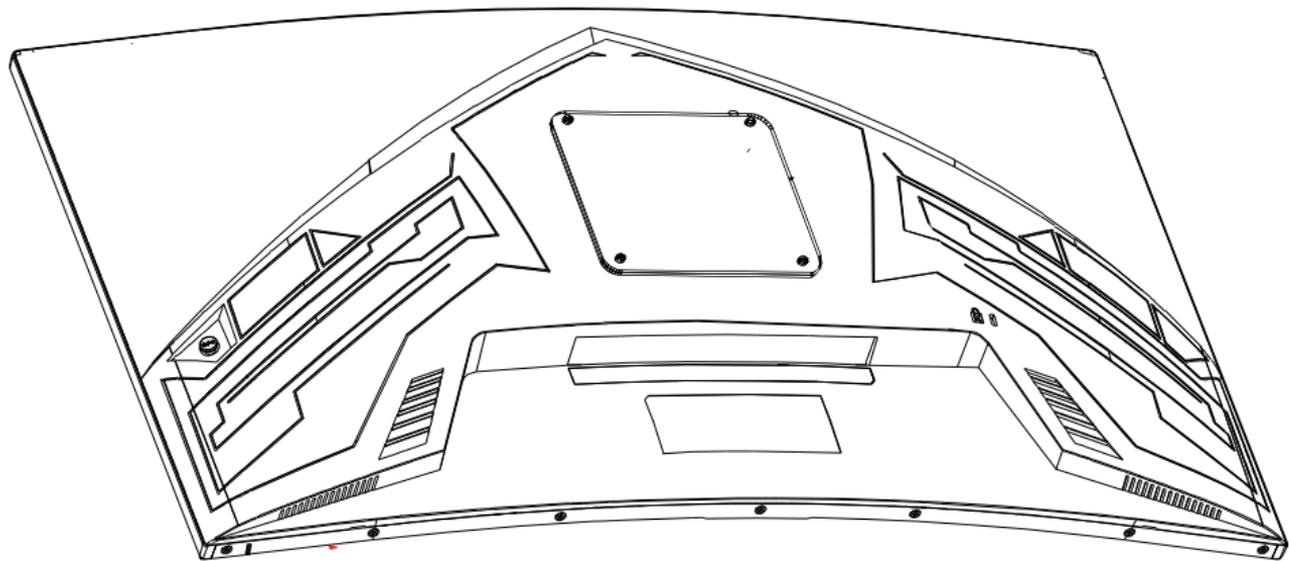

入力端子

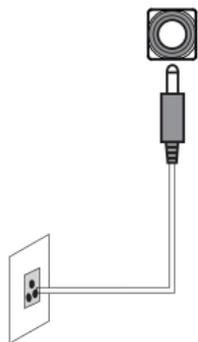
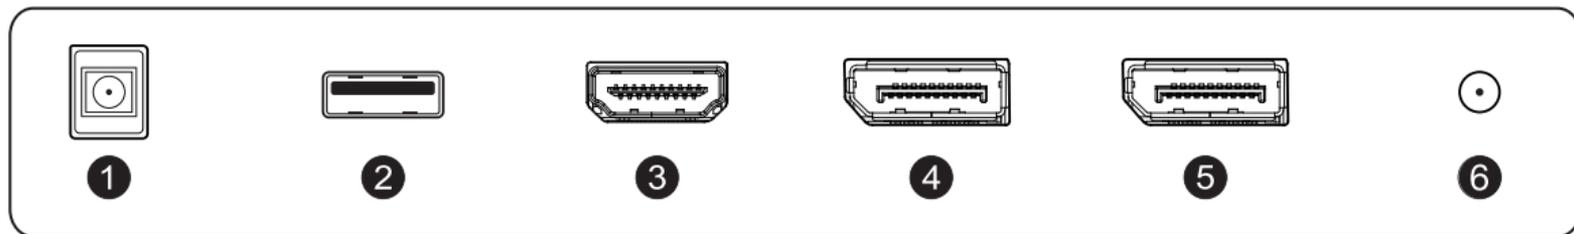


- ① DC
- ② USB Firmware Update
- ③ HDMI HDMI 2.0, 144Hz, Adaptive Sync, HDR
- ④ DP2 DisplayPort 1.2, 165Hz, Adaptive Sync, HDR
- ⑤ DP1 DisplayPort 1.2, 165Hz, Adaptive Sync, HDR
- ⑥ イヤホンジャック

***注意:**





必ず適切な電源コードをご利用ください。

設定方法

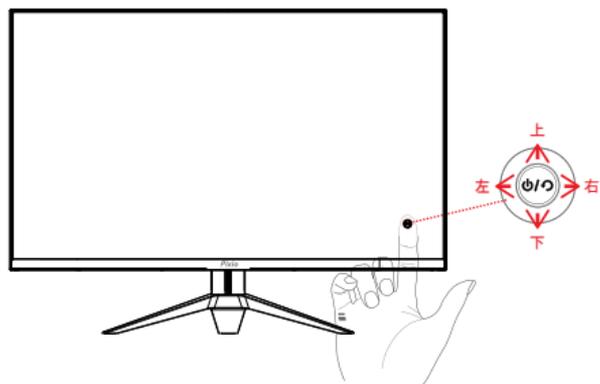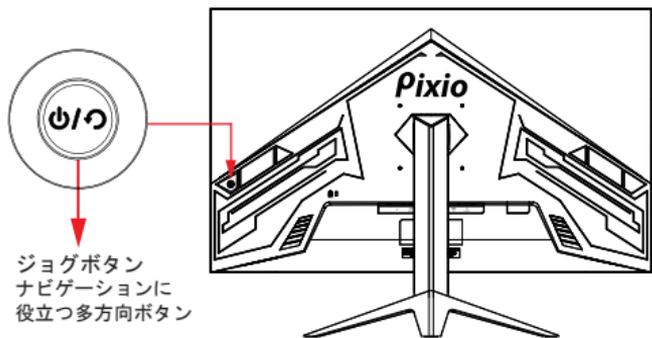


ショートカットメニュー

スティック上	入力ソース切り替え / ショートカットメニューを閉じる
スティック下	明るさ調節
スティック左	ゲームアシスト機能選択メニュー
スティック右	プリセット設定選択メニュー

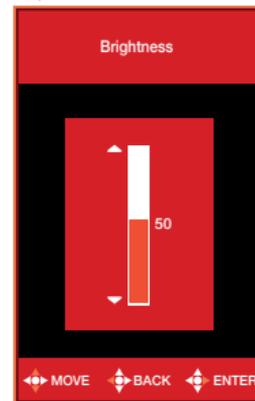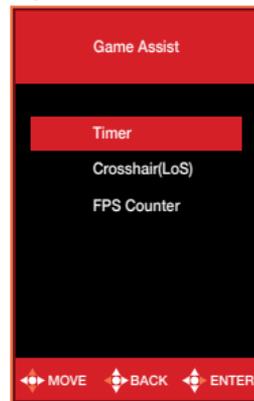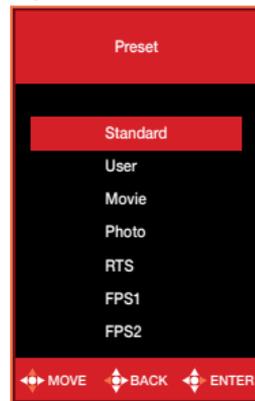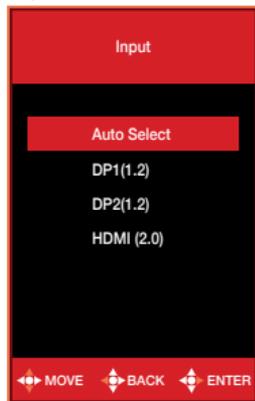


OSD画面操作

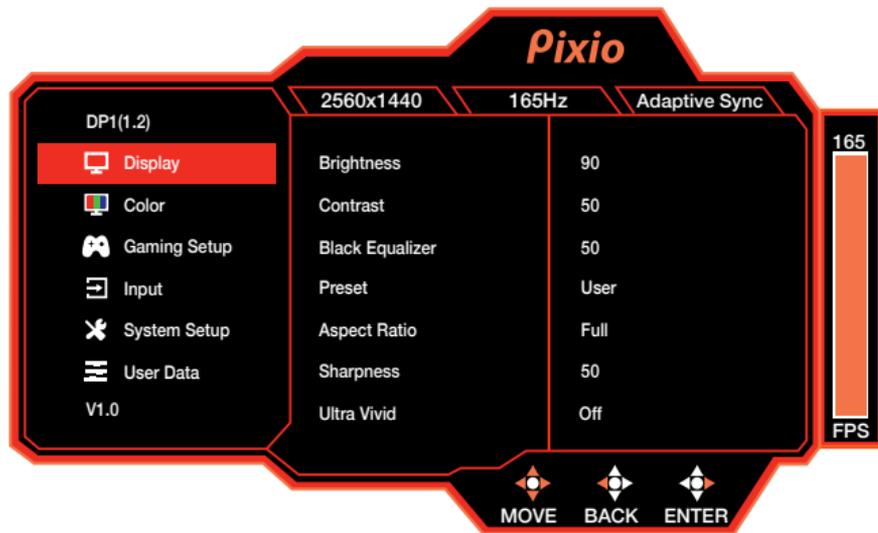


上	OSDメニューを上移動 / 値を増やす
下	OSDメニューを下移動 / 値を減らす
左	 OSDメニューを左移動 / 戻る / メインメニューで再度押下し、OSDメニューを閉じる BACK
右	 OSDメニューを右移動 / 決定 MOVE
中央	 決定ボタン

電源を切る場合は、ジョグボタンを2秒以上長押ししてください。

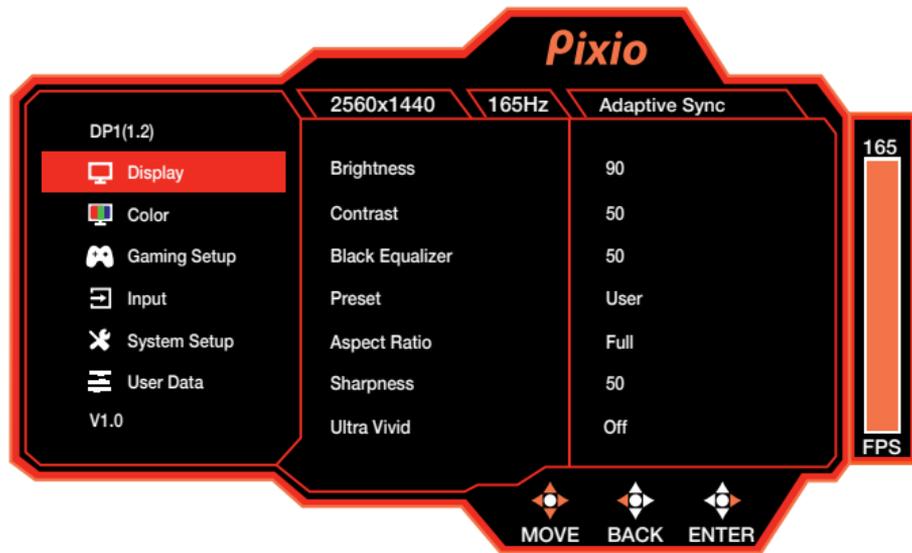


Display

- Brightness: ディスプレイの明るさを調整します。
- Contrast: ディスプレイのコントラストを調整します。
- Black Equalizer: 暗い箇所を明るく表示するよう調整します。
- Preset: プリセットから用途に合わせた設定を選択します。
- Aspect Ratio: フル、16 : 9、4 : 3からアスペクト比を選択します。
[FreeSync ON時はご利用頂けません]
- Sharpness: 鮮明さを調整します。
- Ultra Vivid: ビビッド機能のON/OFFを切り替えます。

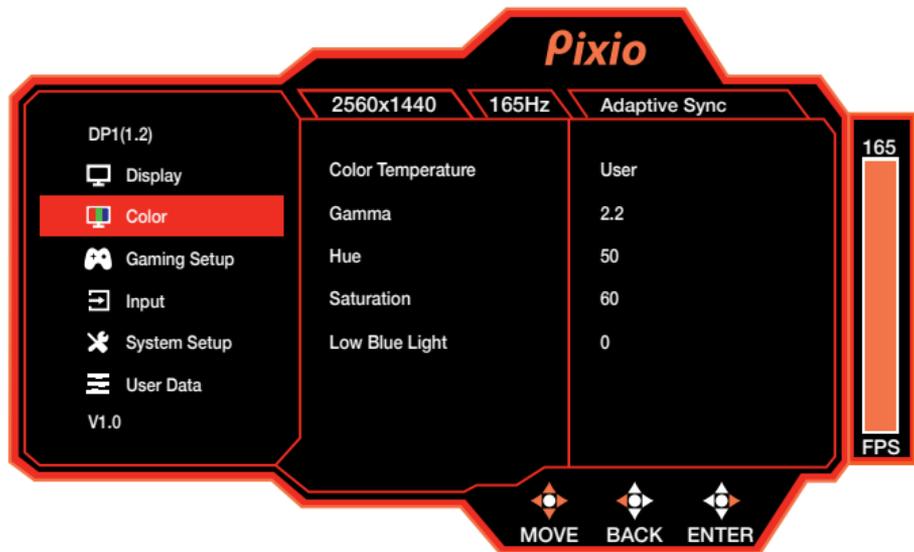

Color

- Color Temperature: 色温度を選択します。
- Gamma: ガンマ値を選択します。
- Hue: 色相を調整します。
- Saturation: 色の彩度を調整します。
- Low Blue Light: ブルーライトカットフィルターの値を調整します。

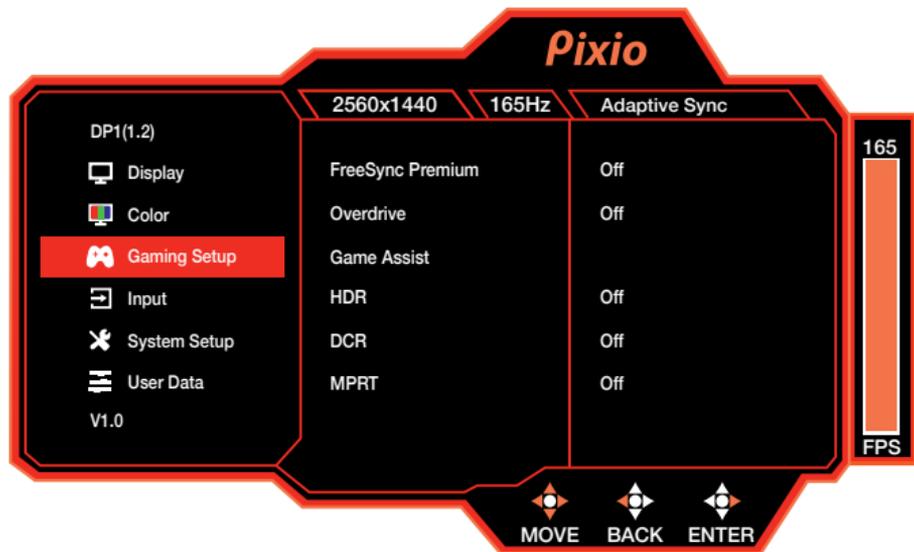

Gaming Setup

- Adaptive Sync: FreeSync のON/OFFを切り替えます。
- Overdrive: オーバードライブを 選択します。
- Game Plus: ゲームアシスト機能を選択します。


Timer: 決められた時間のタイマー機能を選択します。

Crosshair(LoS): 画面の中央に表示するLOS機能を選択します。




FPS Counter: FPSカウンターをON/OFF切替します。

- HDR: HDRのON/OFFを切り替えます。
- DCR: DCRのオン/オフを切り替えます。
- MPRT: MPRT機能をON/OFF切替します。

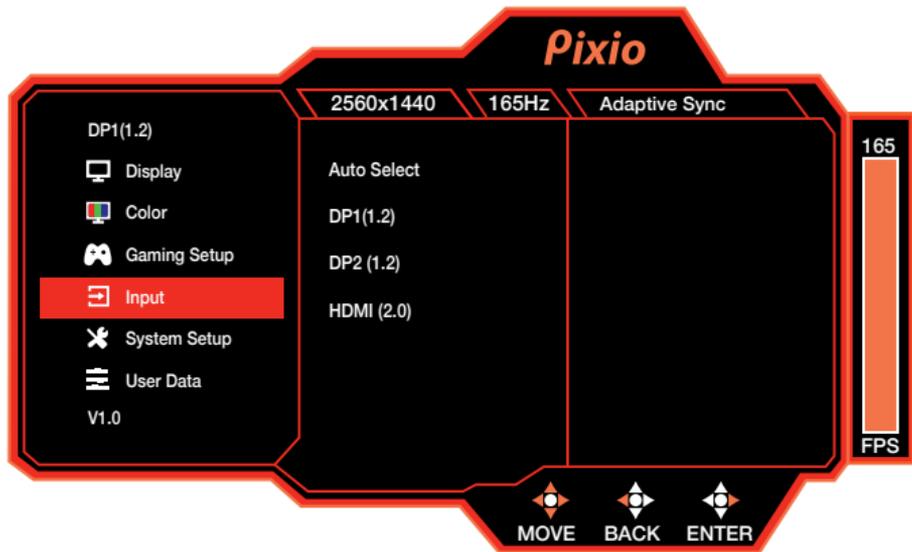

Input

- 入力ソースを切り替えます。

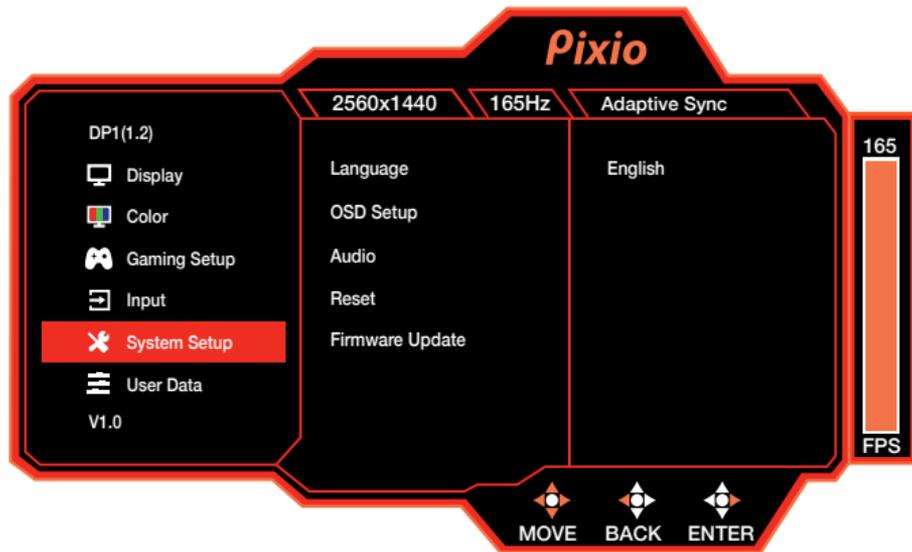

System Setup

- Language: OSDメニューの言語を切り替えます。
- OSD Setup: OSDメニューの位置やタイムアウトの時間を調整します。

H Position: 縦のポジションを調節します。

V-Position: 横のポジションを調節します。

OSD Timeout: タイムアウトするまでの時間を調整します

Transparency: 透明度を調整します


- Audio:

Mute: ミュート機能をON/OFF切替します。

Volume: 音量を調整します。

- Reset: 工場出荷時の状態に戻します。

- Firmware Update: ファームウェアアップデートを行います。
ファームウェアアップデート用のUSBを
モニターに挿す必要があります。

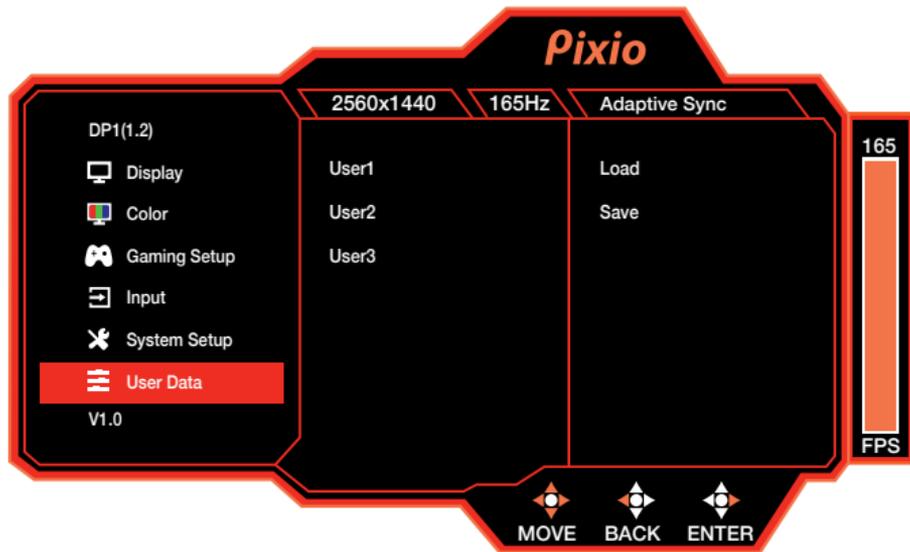

User Data

- User Data: 現在の各設定を保存 (Save)、もしくは保存した設定を読み込みます (Load)。

Adaptive-Sync. (AMD FreeSync)

FreeSyncテクノロジーは、ラグやティアリングを最小限に抑制し、よりゲームを楽しむことができます。表示されているFreeSyncのメニューはモニターの型番、お使いのAMDグラフィックカードにより異なる場合がございます。

Nvidia G-Sync

Nvidia GTX 10シリーズまたはRTX20シリーズお使いの方はAdaptive-Sync (FreeSync) 機能をお使い頂けます。ご利用にはNvidiaの最新のGPUアップデートが必要となります。Nvidia GTXグラフィックカードでAdaptive-Sync (FreeSync) を使用する場合は、最新のドライバーアップデートをインストールしてください。

Nvidia GPUでFreeSyncをお使いになる方法

- 1 Windowsデスクトップを右クリックして、[Nvidiaコントロールパネル]を選択します。
- 2 パネルの左側にあるディスプレイセクションタブをクリックし、[G-Syncのセットアップ]を開きます。
- 3 [Enable G-Sync、及びG-Sync Compatible]にチェックを入れ、モニターが複数ある場合は使用するActiveSyncディスプレイを選択します。
- 4 [Enable setting for the selected display model]にチェックを入れます。
- 5 右下にある[Apply]をクリックします。

*もし上記のメニューが見つからない場合や当てはまらない場合は、“Manage 3D Settings “の”Global tab を選択、“Monitor Technology” のドロップダウンから“G-Sync Compatible”を選択し “Apply”をクリックしてください。

* Nvidiaの案内によりますと、お使いのモニターがHDMIでのAdaptiveSyncが対応であったとしても、GeForceGPUを使ってAdaptiveSync機能を利用する場合にはDisplayPortを使う必要がございます。(G-Sync対応モニターについてはDisplayPortのみでG-Sync機能が使えます。)

Pixio

製品に関するご質問やご意見などがございましたら、下記サポートセンターまでご連絡ください。

pixio_store@hamee.co.jp