

CAMOUFLAGE



Digitaalinen villieläinkamera

EZ-Solar

Käsikirja suomeksi



Sisällysluettelo	1
ESIPUHE	4
1. YLEISTÄ	5
1.1 Johdanto	5
5 sisältö	
2. VAARA, TURVALLISUUS JA VAROITUS	6
3. LISÄASETUKSET	11
3.1 Edestä	11
3.2 Sisäkuva	12
4. KAMERAN VALMISTELU	14
4.1 Kameran avaaminen ja sulkeminen	14
4.2 Paristojen asettaminen	15
4.3 Muistikortin asettaminen	16
4.4 Ulkoinen virtalähde	17

4.5 Kokoaminen hinnalla	18
4.6 Graafinen lauseke Toiminto	19
5. KAMERAN KÄYTTÖ	21
5.1 Tilan vaihto	22
5.2 Ohjauspainikkeet	22
5.2.1 Ohjauspainikkeiden toiminnot valmiustilassa	24
5.2.2 Ohjauspainikkeiden toiminnot toistotilassa	24
25 ohjauspainikkeiden toiminnot	
5.3 Asetukset-valikko	26
5.4 Wi-Fi-yhteys	35
5.5 Metsästyskamerakokoonpanon asennus ja sijoittaminen	37
5.6 Havaintokulman ja etäisyyden testi	38
6. Liittäminen tietokoneeseen	40
7. TEKNISET TIEDOT	42
8. VIANETSINTÄ / UKK	45
9. JÄRJESTELMÄTIEDOT, HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN	50

9.1 Huolto	50
9.2 Säilytys	50
9.3 Hävittäminen	51

ESIPUHE

Kiitos, että ostit EZ-Solar Camouflage digitaalisen polkukameran. Tämä tuote on digitaalikamera villieläinten tallentamiseen ja tarkkailuun. Jotta tuotteemme olisi helppokäyttöinen ja yleiskäsitys, loimme tämän oppaan erityisesti sinua varten. Tämä käyttöopas selittää, kuinka tätä kameraa käytetään järjestelmällisesti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit hallita menetelmän nopeasti ja oikein.

Tämän oppaan sisältö on tarkoitettu vain viitteeksi, ja siinä käytetään viimeisintä julkaisuhetkellä saatavilla olevaa tietoa. Näyttöruudut, kuvat jne. Tässä oppaassa käytetyt tiedot on tarkoitettu antamaan yksityiskohtaisempi ja intuitiivisempi kuvaus kameran toiminnoista. Teknologisen kehityksen ja tuotantoerien erojen vuoksi nämä voivat poiketa hieman käyttämästäsi kamerasta.

Jos sinulla on kysyttävää tämän tuotteen käytöstä, ota meihin yhteyttä. Palvelemme sinua mielellämme.

1.1 Johdanto

Villieläinkamera (kutsutaan myös tiedustelu-/metsästyskameraksi) on tunnistuslaite, jonka voi aktivoida äkillinen ympäristön lämpötilan muutos, joka johtuu ihmisen (tai eläimen) liikkeestä tietyllä kiinnostavalla alueella (ROI), jonka havaitsee erittäin herkkä passiivi infrapuna-anturi (PIR) tallentaa sitten automaattisesti korkealaatuisia valokuvia tai HD-videoleikkeitä. Kamera voi tavoittaa useampia sovelluksia ajastimen, intervallin ja muiden toimintoasetusten avulla.

1.2 Laatikon sisältö

1. Seurantakamera
2. Kiinnityshihna
3. USB-kaapeli
4. Käyttöohje

Huomautus:

- Poista suojakalvo kameran linssistä.
- Varoitus! Pidä muovikääre ja pussit poissa vauvojen ja pienten lasten ulottuvilta, koska muuten he ovat tukehtumisvaarassa.

2. VAARA-, TURVALLISUUS- JA VAROITUKSET

Kameran ja lisävarusteiden väärä käyttö voi olla vaarallista sinulle ja muille ja voi vahingoittaa tai tuhota kameran. Siksi pyydämme sinua lukemaan seuraavat vaara-, turvallisuus- ja varoitukset ja noudattamaan niitä tarkasti.

Käyttötarkoitus

- Tämä kamera on tarkoitettu digitaalisten valokuvien ja videoleikkeiden ottamiseen. Se on suunniteltu yksityiskäyttöön, eikä se sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Lapsille ja henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään elektronisia laitteita, kohdistuvat riskit.
- Kamera, tarvikkeet ja pakkaus eivät ole lasten leluja. Siksi ne on aina pidettävä poissa lasten

ulottuvilta (sähköiskun, myrkytyksen ja tukehtumisvaara).

- Lapset ja rajoitteiset ihmiset eivät saa käyttää kameraa ja lisälaitteita. Kameraa saavat käyttää vain henkilöt, jotka pystyvät fyysisesti ja henkisesti käyttämään sitä turvallisesti.

Sähkövaara

- Sammuta kamera ja poista paristot, jos kameraan on päässyt vieras esine tai nestettä. Anna kaikkien osien kuivua kokonaan. Muuten on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
- Sammuta kamera ja poista paristot, jos kamera on pudonnut tai runko on vaurioitunut. Muuten on olemassa tulipalon ja sähköiskun vaara.
- Kameraa ei saa purkaa, muuttaa tai korjata (tulipalon ja sähköiskun vaara).
- Käytä vain verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen), jonka verkkojännite on ilmoitettu tyyppikilvessä (5 V). Muuten tulipalon tai sähköiskun vaara.
- Katkaise virta irrottamalla verkkolaite pistorasiasta.
- Liitetty verkkolaite (ei sisälly toimitukseen) voi edelleen kuluttaa virtaa ja muodostaa siksi vaaran.

- Virtalähdettä ei saa käyttää ukkosmyrskyjen aikana. Muuten sähköiskun vaara.

Vahingot kuumuuden aiheuttamasta tulipalovaarasta

- Älä jätä kameraa paikkoihin, joissa lämpötila nousee huomattavasti (esim. ajoneuvoon). Kotelo ja sisäosat voivat vaurioitua, mikä voi johtaa tulipaloon.
- Älä kääri kameraa tai aseta sitä tekstiilien päälle. Tämä voi aiheuttaa lämmön kerääntymistä kameraan, mikä voi aiheuttaa kotelon vääntymisen ja palovaaran.

Loukkaantumiset ja aineelliset vahingot

- Aseta kamera vain kiinteille pinnoille. Muuten kamera voi pudota tai kaatua aiheuttaen vahinkoa tai loukkaantumisen.
- Älä käytä kameraa juostessa tai ajaessasi. Saat pudota tai aiheuttaa liikenneonnettomuuden.
- Käytä kamerassa vain verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen), jonka syöttöjännite on ilmoitettu tyyppikilvessä (5 V). Emme ole vastuussa

vahingoista, jotka aiheutuvat väärän verkkolaitteen käytöstä.


- Verkkosovittimeen (ei sisälly toimitukseen) käytetyn 230 V:n pistorasian on oltava peittämätön ja aina käsiksi päästävä, jotta verkkolaite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti verkkovirrasta.
 - Varmista riittävä ilmanvaihto äläkä peitä verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen) ylikuumenemisen välttämiseksi.
 - Älä aseta avoimia sytytyslähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä, laitteen päälle tai lähelle.
 - Älä altista LCD-näyttöä iskuille tai paineelle. Tämä voi vahingoittaa näytön lasia tai nestettä voi vuotaa sisäpuolelta.
- Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi puhtaalla vedellä.
- Jos ainetta joutuu silmiin, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Takuu ei kata elektroniikan, näytön tai linssin vaurioita, jotka aiheutuvat ulkoisista vaikutuksista, kuten iskuista, pudotuksista tai vastaavista, ja ne on maksettava.


Älä pudota tai lyö kameraa ja käsittele sitä aina varoen. Muuten kamera voi vaurioitua.


3. LISÄASETUKSET

3.1 Näkymä edestä

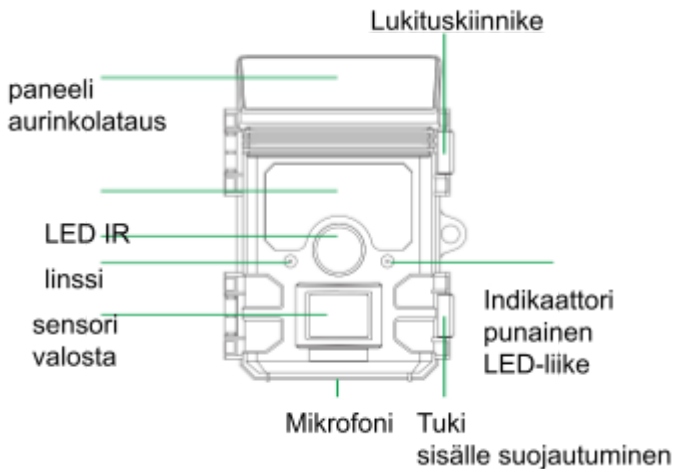

3.2 Sisäkuva

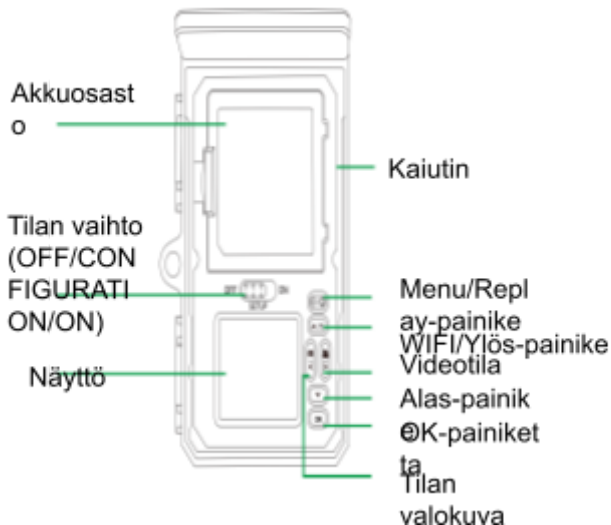


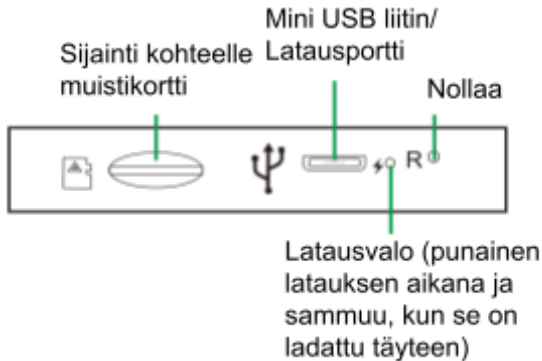


- Näyttö kytketään päälle vain SETUP-tilassa valikkoasetusten muuttamista tai olemassa olevien kuvien katselua varten.
- TF-muistikortin on oltava asetettuna muistikorttipaikkaan kuvien tallentamista varten.
- Mini-USB-liitännän (USB 2.0) ansiosta kamera voidaan liittää tietokoneeseen.
- Tilakytkimellä voidaan valita kolme käyttötilaa OFF, SETUP ja ON.

4. VALMISTELU KAMERA

4.1 Kameran avaaminen ja sulkeminen

Ohjauspainikkeet, liitännät ja paristot sijaitsevat villieläinkameran sisällä.

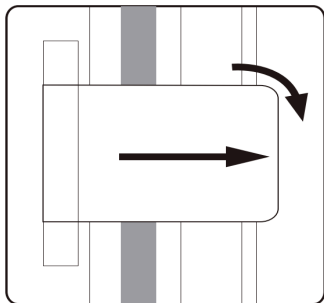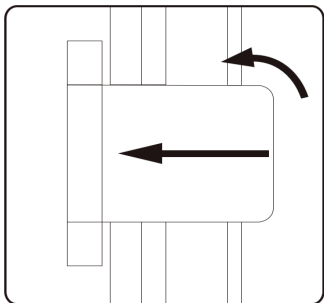



Kahden lukitustuen välissä on riippulukon käytön mahdollistava laite, jonka avulla kamera voidaan lukita turvallisesti.

4.2 Paristojen asettaminen paikalleen

Avaa kamera kohdassa 4.1 kuvatulla tavalla ja aseta paristot paikalleen. Akkulokero sijaitsee näytön yläosassa. Avaa nyt paristolokeron suojakansi vetämällä hieman sisäänpäin yläosassa olevaa pidikettä ennen kannen nostamista.

Poista ensin kaikki olemassa olevat paristot paristolokerosta. Aseta 4 täyteen ladattua akkua alla olevan kuvan mukaisesti. Kun asetat paristoja, varmista, että kunkin pariston oikea paikka on merkitty paristolokeroon.

Huomautus:

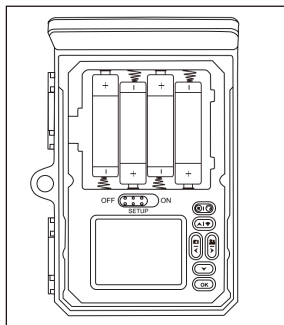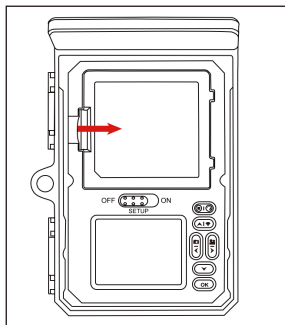


- Suosittelemme käyttämään 4 AA-alkaliparistoa kameran normaalin toiminnan varmistamiseksi.
- Jos et aseta 4 paristoa paikalleen, aurinkopaneeli voi myös tarjota virtaa kameralle. Älä käytä ladattavia!

4.3 Muistikortin asettaminen paikalleen

Muistikortin on oltava asetettuna valokuvien ja videoiden tallentamista varten. Aseta TF-muistikortti muistikorttilokeroon ennen kuin käynnistät kameran. Sammuta kamera ja avaa se kappaleessa 5.1 kuvatulla tavalla.

Aseta muistikortti viereisen kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä muistikorttia korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Voit poistaa muistikortin asettamalla sitä uudelleen, kunnes se tulee osittain ulos.

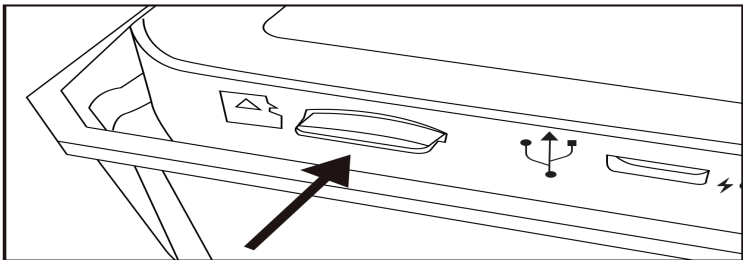


Huomautus:

- TF-muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 256 Gt, tuetaan.
- Käytä TF-muistikorttia käyttöliittymäluokalla 10 tai uudemmalla.

4.4 Ulkoinen virtalähde



Kamera voi toimia käyttämällä virtaa ulkoisesta virtalähteestä.

Vaaditaan vähintään 1,0 A 5 V virtalähde.

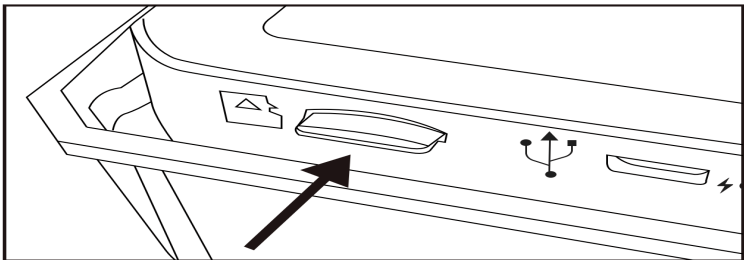

4.5 Kokoaminen hihnalla

Käytä mukana tulevaa kiinnityshihnaa kiinnittääksesi Trail-kameran puuhun tai muuhun esineeseen. Alla olevat kuvat osoittavat, kuinka kiinnityshihna kiinnitetään.

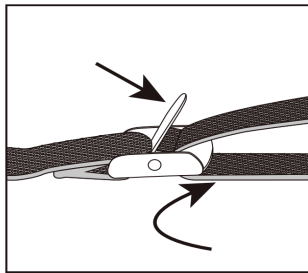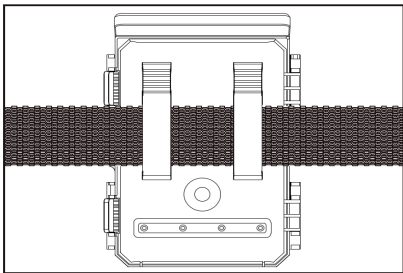

Aseta polkukamera haluamaasi paikkaan ja vedä lujasti kiinnityshihnan vapaasta päästä, kunnes kamera on kunnolla kiinni.

Vapauta turvavyö uudelleen vetämällä turvavyön kielekkeestä.


4.6 Graafinen lauseke Toiminta

Avaa lukituskannattimet ja paristolokeron suojakansi - aseta paristot - aseta muistikortti - siirry kohtaan SETUP, siirry järjestelmävalikkoon painamalla MENU-painiketta - valitse tehdasasetusten palautus.

Virtalähdettä ei saa käyttää ukkosmyrskyjen aikana. Muuten on olemassa sähköiskun vaara.



Avata
akku

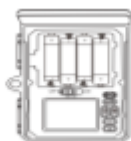


Aseta 4
paristoa
Akun malli:
AA LR6



Aseta TF U1
CLASS10 tai
uudempi
muistikortti
muistikorttipaikka
an ennen kuin
käynnistät
kameran ja säädä
asetuksia
valitsemalla
SETUP-tila.

Oletusasetukset Päivämäärä tunteja Muoto

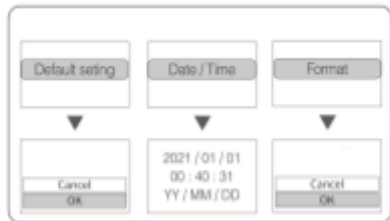

Palauta valikkoasetukset oletusasetuksiin

Kaikki tiedot poistetaan


Paina päästäksesi järjestelmän asetusvalikko on.

5. KÄYTÄ KAMERA

Ennen kuin kamera konfiguroidaan valvontaa varten, se on konfiguroitava aiottuun käyttöön. Tätä tarkoitusta varten on käytettävissä konfigurointitila. Asetusten muuttamisen lisäksi tässä tilassa voidaan ottaa valokuvia ja videoita sekä katsella olemassa olevia valokuvia.

5.1 Tilan vaihto

Trail-kamerassa on kolme peruskäyttötilaa:



- OFF-tila: tilakytkin OFF-asennossa.
- Tila ON: tilakytkin ON-asennossa (LCD-näyttö on pois päältä).
- SETUP-tila: tilakytkin SETUP-asennossa (LCD-näyttö on päällä).

5.2 Ohjauspainikkeet

SETUP-tilassa voit tarkistaa ja muokata Trail-asetuksia

Kamera käyttää integroitua LCD-näyttöä. Näillä ASETUKSET-valikossa olevilla asetuksilla voit muuttaa valokuvan tai videon resoluutiota, kuvien välistä aikaväliä, ottaa käyttöön aikatulostuksen jne. Virtakytkimen siirtäminen SETUP-asentoon kytkee LCD-näytön päälle ja näet tietonäytön, joka näyttää otettujen kuvien määrän, akun varaustason, kameran tai videotilan jne.


Huomautus:


— Siirrä virtakytkin aina OFF-tilasta SETUP-tilaan. Kamera saattaa lukkiutua, jos se vaihdetaan ON-tilasta SETUP-tilaan. Jos näin tapahtuu, siirrä kytkin asentoon OFF ja työnnä se sitten takaisin asentoon SETUP.




5.2.1 Ohjauspainikkeiden toiminnot valmiustilassa

Alla on kuvattu ohjauspainikkeet tallennustilassa, jossa valikkoa ei ole aktivoitu.

: Paina tätä painiketta kahdesti avataksesi Asetukset-valikon.

: Paina tätä painiketta kerran käynnistääksesi toistotilan.

: Ota valokuva tai video tai lopeta tallennus.

: Kytke päälle [sammuta WiFi-hotspot.

: Tarkista AA-paristojen kapasiteetti.


: Vaihda valokuvatilaan.




: Vaihda videotilaan.


5.2.2 Ohjauspainikkeiden toiminnot toistotilassa

Alla on kuvattu käyttöpainikkeet toistotilassa, jossa valikkoa ei ole aktivoitu.

: Paina tätä painiketta pitkään päästäksesi poistamaan tai suojaamaan video- tai valokuvatiedostoja.

: Siirry toistotilaan tai poistu siitä.

: Tarkastele olemassa olevia valokuvia/videoita taaksepäin ja pyyhkäise ylös nähdäksesi valokuvan.

: Katsele olemassa olevia valokuvia/videoita eteenpäin ja vedä ne alas nähdäksesi valokuvan.



: Siirry suoraan videoon.




: Palaa videoon.





: Aloita ja keskeytä videoiden toisto.

5.2.3 Parametrin MENU ohjauspainikkeiden toiminnot


Alla on kuvattu ohjauspainikkeet toistotilassa aktivoituneen valikon kanssa. (Tallennus- ja toistotila).


: Sulje päävalikko tai mikä tahansa alivalikko painamalla MENU-painiketta.

: Siirrä yksi valikkokohta ylöspäin tai lisää arvoa yhdellä.

: Mene alas yksi valikkokohta tai pienennä arvoa yhdellä.

: Siirry vasemmalle tietoasetukseen.


: Siirry oikealle tietoasetukseen.

: Avaa valitut asetukset tai hyväksy valitut asetukset.

Vahvista jokainen asetuksen muutos painamalla OK. Jos muutosta ei vahvisteta painamalla OK-näppäintä, uudet asetukset menetetään poistuttaessa valikosta.

5.3 Asetukset-valikko

Liu'uta tilakytkin asentoon SETUP aloittaaksesi asetustilan ja paina sitten MENU-painiketta avataksesi valikon. Alla on lueteltu kaikki mahdolliset valikkovaihtoehdot ja asetusarvot. Oletusvakioasetus on aina lihavoitu.

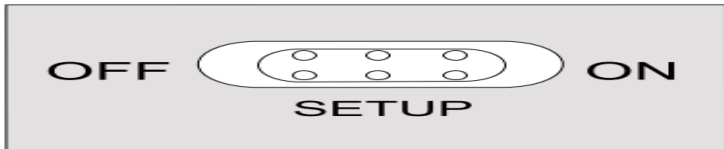

- **Tila:** valokuva, video, valokuva + video
Valitsee muodon, jossa kamerasi tallentaa.
Valokuva: Vain valokuville.
Video: Vain videoille.
Valokuva+Video: Valokuva (useita kuvia, jos NUM PICS on asetettu >1) ja sen jälkeen videoleike kaapataan jokaisesta PIR-laukaisutapahtumasta.
- **PIR-väli:** oletusarvoisesti 30 sekuntia, valinnainen 5 sekunnista alkaen

60 minuuttia

Valitse lyhyt konfigurointijakso, jonka kameran tulee odottaa ennen kuin se reagoi pääanturin peräkkäisiin laukaisuihin ensimmäisen eläimen havaitsemisen jälkeen. Kamera ei tallenna kuvia tai videoita valitun aikavälin aikana. Tämä estää muistikorttia täyttymästä tarpeettomilla valokuvilla.

Huomautus:

— Jos aikaväli on lyhyt, kameran kuvaustaajuus on korkea ja akun kulutus on korkea. Tämä vaikuttaa akun käyttöpäiviin. Jos aikaväli on pitkä, akun virrankulutus on pienempi, mikä varmistaa pitkän käyttöiän.

- PIR-herkkyys: korkea/keskitaso/matala
- Nopeutettu: Ei käytössä / Käytössä

Kun "käytössä" on valittuna, kamera ottaa automaattisesti valokuvia/videoita valitun aikavälin sisällä riippumatta siitä, onko PIR-anturi havainnut liikettä vai ei. Tämä on hyödyllistä tarkkailla kylmäverisiä eläimiä, esim. käärmeitä tai kasveja avautuvat jne. Heti kun "Päällä"-asetus on vahvistettu painamalla OK-painiketta, voit syöttää ajanjakson, jonka jälkeen valokuvia/videoita tulee ottaa.

Huomautus:

— Tässä tilassa PIR-toiminto lakkaa toimimasta ja kamera ottaa valokuvia/videoita asetetun aikavälin sisällä.

- Silmukkatallennus: käytössä/pois käytöstä
Jos valitset Käytössä, kamera poistaa ensimmäiset valokuvat tai videot, kun TF-kortti on täynnä.

IR-LED: Auto / Medium / Low / Off Säädä infrapuna-LED-valojen kirkkautta.

- Low bat yökuvaus: ei IR LED / ei sammutusta
— Ei IR-LED-valoja: Kamera ottaa valokuvia ja videoita avaamatta IR-LED-valoja yöllä, kun akun varaus on tarpeeksi alhainen.

— Ei sammutusta: Kamera ei ota valokuvia tai kuvaa yöllä, kun akun varaus on tarpeeksi alhainen.

- Valvontajakso: Ei käytössä / käytössä
Aseta ajastin asentoon "On", jos kamera on aktiivinen vain tietyn ajan.

Kun "Päällä" on vahvistettu OK-painikkeella, aloitus- ja lopetusaika voidaan asettaa.

Jos aloitusaika on asetettu esimerkiksi klo 18.35 ja lopetusaika klo 8.25, kamera on käytössä kuluvan päivän klo 18.35 alkaen seuraavan päivän klo 8.25 asti. Kamera ei laukea ja

Älä ota valokuvia tai videoita tämän ajanjakson ulkopuolella.



Kuvan koko 46M:9040x5072;
44M:8832x4960;40M:8416x4736;
36M:8000x4496;30M:7392x4160;24M:6544x3680;20M:5
888x3312;16M:5376x3024;12M:4608x2592;8M:4608x25
92;8M:3M:4608 x 2592;8M:3840 x 141 20,20; 088

Valitse kuville haluamasi resoluutio. Suosittelemme 8M resoluutiota.

Suurempi resoluutio tuottaa hieman paremman kuvanlaadun, mutta johtaa suurempiin tiedostoihin, jotka vaativat enemmän tilaa muistikortilta. 30M, 24M, 20M, 16M ja 12M resoluutiot tuotetaan interpoloinnilla, mikä voi myös vaikuttaa laatuun.

- Image OFF: Valitsee peräkkäin otettujen kuvien määrän liipaisinta kohden. Oletus-IP.
- Suljinaika: 1/15, 1/20, 1/30



- Resoluutio: 4K (3840 x 2160 30 fps); 2K (2560 x 1440, 30 fps); 1296p (2304 x 1296 x 1080 30 fps); 720P (1280 x 720 30 fps); 480P (848 x 480 30 fps); 360P (640 x 368 30 fps) Valitse haluamasi videoresoluutio.

Korkeampi resoluutio tuottaa laadukkaampia videoita, mutta johtaa suurempiin tiedostoihin, jotka vaativat enemmän tilaa muistikortilta.

Videon pituus: oletuksena kymmenen sekuntia, valinnainen

Sekuntia—10 sekuntia

Määritä videotallennuksen kesto, kun kamera laukeaa automaattisesti. Videon tallennusaikaa ei ole rajoitettu SETUP-tilassa.

- Tallenna ääntä: Ei käytössä / Käytössä



- Kieli: Valitse haluamasi valikon kieli

Seuraavat kielet ovat saatavilla: englanti, saksa, ranska, espanja, kiina jne.

- Oletusasetus (tehdasasetusten palautus):

Peruuta I OK

Paina "OK" palauttaaksesi kameran asetukset oletusarvoihin ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

- Muoto: Peruuta / OK

Kaikki tiedostot poistetaan alustamalla muistikortti. Paina OK-painiketta ja vahvista alustus valitsemalla "OK".

Suosittelimme alustamaan muistikortin, jos sitä on jo käytetty muissa laitteissa tai jos se on uusi kortti.

Varoitus: Varmista, että kaikki vielä tarvittavat tiedostot on varmuuskopioitu ennen alustamista!

- Päivämäärä I Aika: aseta päivämäärä ja aika
- AA-paristo: Tarkista AA-paristojen kapasiteetti.
- Aikamuoto: 12 tuntia/24 tuntia
- Päivämääräleima: käytössä/pois käytöstä

Valitse "ON" tulostaaksesi päivämäärän, kellonajan, lämpötilan, akun prosenttiosuuden ja kuun vaiheen jokaiseen valokuvaan tai videoon. Muussa tapauksessa valitse "Pois käytöstä".

- Äänimerkki: käytössä/pois käytöstä
- Kameran nimi: 4K WIFI CAM

Voit käyttää 10 numeron ja 26 kirjaimen yhdistelmää valokuvien ja videoiden sijainnin dokumentointiin. Useita kameroita käytettäessä sijainnin tunnistaminen on helpompaa valokuvien ja videoiden katselun aikana.

- Salasana-asetus: Ei käytössä / Käytössä

Kun olet valinnut "Käytössä", anna nelinumeroisen salasana suojataksesi kameraasi luvattomalta käytöltä. Tämä salasana on syötettävä aina, kun kamera käynnistetään SETUP-tilassa, ennen kuin voit käyttää kameraa.

Huomautus:

— Jos olet unohtanut salasanasasi, avaa kameran lukitus salasanalla "OPEN".

- Bluetooth: Ei käytössä/Käytössä
- WiFi SSID: CAM WIFI 4K-

Voit käyttää 10 numeron ja 26 kirjaimen yhdistelmää valokuvien ja videoiden sijainnin dokumentointiin. Useita kameroita käytettäessä sijainnin tunnistaminen on helpompaa valokuvien ja videoiden katselun aikana.

- WiFi-salasana: oletuksena 12345678
- Automaattinen Wi-Fi:n poiskytkentä: 1 minuutti, 2 minuuttia, 3 minuuttia

Jos kamera käynnistää WiFi-hotspotin, mutta puhelin ei muodosta yhteyttä WiFi-hotspotiin oikein valitun ajan kuluessa, WiFi-hotspot katkeaa automaattisesti ja kamera palaa SETUP- tai SETUP-tilaan.

- Automaattinen virrankatkaisu: 3 min / 5 min / 10 min / pois päältä

Jos toimintoa ei käytetä valittuna aikana, kamera sammuu automaattisesti SETUP-tilassa.

- Taustavalo: 1 minuutti, 3 minuuttia, 5 minuuttia, pois päältä

LCD-näyttö sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.

- Versio: Voit tarkistaa ohjelmistoversion.
- Mcu-laiteohjelmistopäivitys

5.4 Wi-Fi-yhteys

Lataa sovellus:

Ennen kuin käytät Wi-Fi-toimintoa, katso sovelluksen nimi tai QR-koodi akkulokeron tarrasta. Lataa sitten sovellus APP Storesta, Android Playsta

tai Amazon Marketista riippuen
älypuhelinjärjestelmästäsi.




1. Kytke kameraan virta ja paina tilakytkin "SETUP"- tai "ON"-tilaan.
2. Kun avaat "WILDLIFE CAM" -sovelluksen mobiililaitteellasi, olet pääsivulla. Aloita yhteys napsauttamalla pääsivulla (kuva) näytön oikeassa

alakuulmassa olevaa kamerakuvaketta "+".



- 1.Varmista, että kamera on lähellä puhelinta
- 2.WiFi-toimintoa voi käyttää vain mobiilisovelluksen yhteydessä, eikä sitä voi käyttää AP LAN -yhteydenä

The following figure shows the interface changes during the connection process. (we take the ISO system as example)

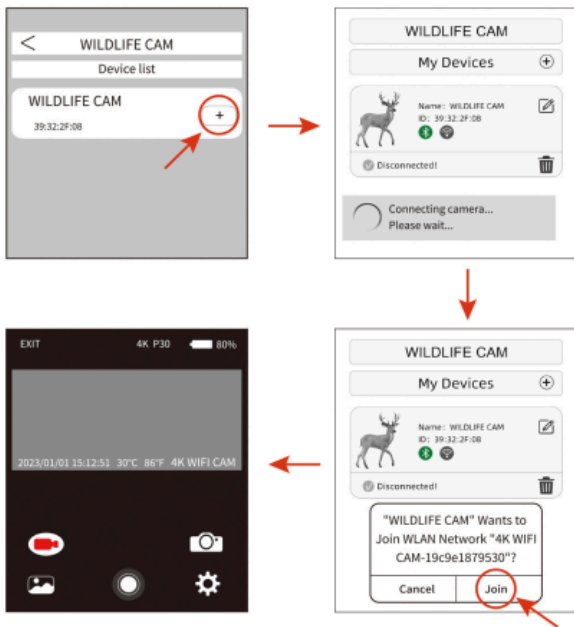


Kuten yllä olevassa kuvassa näkyy, kun Wi-Fi-kuvake muuttuu vihreäksi ja Wildrife-kamera näyttää myös "Wi-Fi yhdistetty". Tämä tarkoittaa, että sovellus on muodostanut yhteyden matkapuhelimeesi. Ja sitten matkapuhelimen käyttöliittymä vaihtuu reaaliaikaiseen esikatseluun. Käyttöliittymä.

Huomautus:

- Varmista, että Wifi- ja Bluetooth-toiminnot ovat auki matkapuhelimessasi.
- Kun kirjaudut sovellukseen, näkyviin tulee ponnahdusikkuna kysymyksiä varten. Valitse "Ok" tai jokin muu OK-vaihtoehto. ISO ja Android 10 tai uudempi käyttöliittymä olisi hieman erilainen. Noudata vain puhelimesi ohjeita.

Kun sovellus on yhdistetty onnistuneesti kameraan ensimmäisen kerran, sovellus tallentaa liitetyn kameran automaattisesti "Oma kamera" -luetteloon. Kun käyttäjä


avaa ja käyttää sovellusta uudelleen, hän siirtyy suoraan "Oma kamera" -luetteloon. "Kamera" -luettelo. Siirrä valittu kamera luettelosta muodostaaksesi automaattisesti yhteyden sovellukseen alla olevan kuvan mukaisesti.

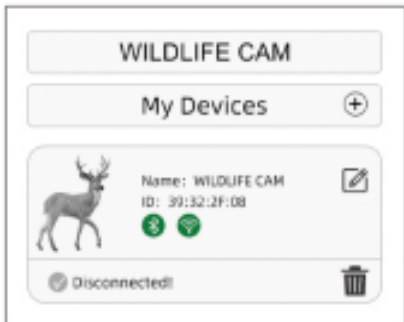

APP live -näyttö:

APP live -näyttö näyttää nykyisen live-kuvan seurantakamerasta ja tarjoaa myös seuraavat vaihtoehdot:

- A. Poistu sovelluksesta
- B. Live-kuva
- C. Videotila
- D. Tarkista valokuva tai video
- JA. -painiketta rentoutumista
- F. Asetukset
- G. Valokuvatila
- H. Akun varaustaso kamerasta metsästys
- I. WiFi ja Bluetooth aurinkolatauksen ilmaisin

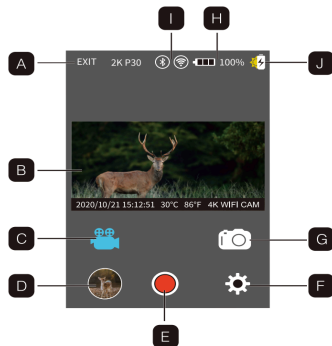

5.5 Metsästyskamerakokoonpanon asennus ja sijoittaminen

Kun olet määrittänyt kameran asetukset omien mieltymystesi mukaan, olet valmis ottamaan sen pois ja

liu'uttamaan virtakytkimen asentoon "ON". Kun asennat polkukameraa partiopelieihin tai muihin ulkosovelluksiin, varmista, että kiinnität sen oikein ja turvallisesti.

Suosittelimme polkukameran asentamista tukevaan puuhun, jonka halkaisija on noin 15 cm. Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi puun on oltava noin 5 metrin päässä valvottavasta paikasta

kamera sijoitettuna 1,5-2 metrin korkeuteen. Muista myös, että saat parhaat tulokset yöllä, kun kohde on ihanteellisen salaman kantaman sisällä, 20 metrin ja 3 metrin etäisyydellä kamerasta.

Skannaa QR-koodi Wi-Fi-ohjevideon saamiseksi

5.6 Havaintokulman ja etäisyyden testi

Jotta voit testata, pystyykö polkukamera tarkkailemaan valitsemaasi aluetta tehokkaasti, tällä testillä on suositeltavaa tarkistaa polkukameran tunnistuskulma ja valvontaetäisyys.

Testin suorittaminen:

- Vaihda metsästyskamera SETUP-tilaan.
- Tee liikkeitä kameran edessä useissa paikoissa alueella, jossa odotat pelin tai kohteiden olevan. Kokeile eri etäisyyksiä ja kulmia kamerasta.

- Jos liikkeen merkkivalo vilkkuu, se osoittaa, että sijainti voidaan havaita. Jos se ei vilku, tämä sijainti on tunnistusalueen ulkopuolella. Testituloksesi auttavat sinua löytämään parhaan paikan, kun asennat ja kohdistat polkukameran. Laitteen sijoittamisen korkeuden maasta tulee vaihdella asianmukaisesti eläimen koon mukaan. Yleensä 0,9-1,8 metrin pituus on edullinen. Voit välttää mahdolliset väärät laukaisut, jotka johtuvat lämpötilasta ja liikehäiriöistä kameran edessä, kun et kohdistat sitä lämmönlähteeseen tai läheisiin puiden oksiin tai pensaikkoihin (varsinkin tuulisina päivinä).


5.7 Kytke kamera päälle

Kun vaihdat ON-tilaan, liikkeen merkkivalo (punainen) vilkkuu noin 5 sekunnin ajan. Tämä antaa sinulle aikaa sulkea ja lukita polkukameran etukansi ja kävellä pois. Tänä aikana liikkeen LED-valo vilkkuu jatkuvasti punaisena. Kun se lakkaa vilkkumasta, PIR on aktiivinen ja kaikki sen havaitsemat liikkeet käynnistävät valokuvien tai videoiden sieppaamisen ASETUS-valikossa ohjelmoidulla tavalla. Varmista, että olet lukenut kuvaukset sieppausnumerosta, intervallista ja anturitason asetuksista. Huomaa, että PIR on erittäin herkkä ympäristön lämpötilalle. Mitä suurempi lämpötilaero ympäristön ja kohteen välillä on, sitä suurempi on

mahdollinen tunnistusetaisyys. Keskimääräinen tunnistusetaisyys on noin 18 metriä.

6. Yhdistäminen tietokoneeseen

Wildlife Camera voidaan liittää tietokoneeseen mukana toimitetuilla USB-kaapeleilla katsellaksesi olemassa olevia valokuvia/videoita.

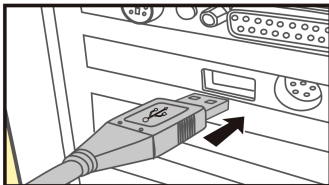

Windows	macintosh
Pentium III tai uudempi	PowerPC G3/G4/G5
Windows? XP/Vista/7/8	OS 10.3.9 tai uudempi järjestelmä
512 Mt RAM-muistia	512 Mt RAM-muistia
1 Gt vapaata levytilaa	1 Gt vapaata levytilaa
Näytön resoluutio 1,024 x 768 tai suurempi	Näytön resoluutio 1,024 x 768 tai suurempi
USB-liitäntä saatavilla	USB-liitäntä saatavilla

1. Liitä kamera tietokoneeseen USB - kaapelilla.
2. Kamera käynnistyy automaattisesti USB-tilassa tilakytkimen valinnasta riippumatta.
3. Kamera asennetaan tietokoneeseen lisäasemana nimellä "Removable Storage Device".
4. Tunnista DCIM-kansio kaksoisnapsauttamalla laitetta.
5. Valokuvat ja videot sijaitsevat "DCIM"-kansion alikansioissa.
6. Voit kopioida tai siirtää valokuva- ja videotiedostoja tietokoneeseen. Voit myös asettaa muistikortin tietokoneen kortinlukijaan.

Huomautus:

— Mac-tietokoneet Näytä tuntematon asema työpöydällä.
Napsauttamalla tätä asemaa "iPhoto"-ohjelma käynnistetään automaattisesti.

7. TEKNISET TIEDOT

Valokuvan resoluutio	46M:9040x5072; 44M:8832x4960; 40M:8416x4736; 36M:8000x4496; 30M: 7392x4160; 24M: 6544 × 3680; 20M: 5888x3312; 16M:5376x3024;12M:4608x2592; 8M: 3840x2160; 4M: 2560 × 1440; 2M: 1920 × 1088
Näyttö	2,0 tuuman IPS 320x 240 TFT-LCD (RGB) DOT-näyttö
Linssi	F = 4,3 mm F/NO = 2,0 FOV = 80°
Laukaisuaika	suunnilleen. 0,3 sekuntia
Videon resoluutiot	4K (3840 x 2160, 30 fps); 2K (2560 x 1440, 30 fps); 1296p (2304 x 1296 30 fps); 1080P (1920 x 1080 30 kuvaa sekunnissa); 720P (1280x720 30ps); 480P (848 x 480 30 fps); 360P (640 x 368 30 fps)

Tehokkuus	Päivä: 1 m ~ infinitiivi; Yö: 3 min ~ 20 m
Tallennusmuodot	Valokuva: JPEG; Video: MPEG-4 (H.264)
PIR-herkkyys	Korkea / Keski / Matala
Anturin tunnistuskulma	Keskianturialue: 60°
Liipaisimen etäisyys	20 metriin asti
Langaton	2,4–2,5 GHz 802,11 b/g/n (suuri nopeus jopa 150 Mbps)
Bluetooth 5.0 taajuus	ISM-taajuus 2,4 GHz
Tallennusmedia	Tukee TF-muistikortteja 256 Gt asti (valinnainen)
Sadetakki	IP66
Virtalähde	Aurinkopaneeli (4400 mAh Li-akku); 4X paristot tyyppi LR6 (AA)
Odotusaika	Katkoton virtalähde ulkokäyttöön suunnilleen. 18 kuukautta sisätiloissa

Käyttölämpötila	-20 ~ 60°C (Säilytyslämpötila: -30 ~ 70°C)
käyttökosteus	-5 % ~ 90 %
Yhteys	mini USB 2.0
Mitat	suunnilleen. 143 (K) x 107 (L) x 95 (S) mm

Huomautus:

— Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua.

8. VIANMÄÄRITYS/UKK

1) Kamera ei käynnisty.

Mahdollinen syy

- Paristoja ei ole asennettu kokonaan tai niitä ei ole asennettu oikein.

Suosittelut ratkaisut

- Asenna uudet AA-alkaliparistot.
- Varmista, että positiiviset (+) ja negatiiviset (-) navat on kohdistettu oikein kussakin lokerossa niin, että (-) napa koskettaa jousia.

2) Kamera ottaa kuvia ilman eläimiä.

Mahdollinen syy

- "Väärä suljin" johtuu liikkeestä (oksat, vesi jne.) ja/tai korkeasta kuumuudesta kameran linssin edessä, kun kuvassa ei ole kohdetta.

Suosittelut ratkaisut

- Siirrä kamera paikkaan, jossa kameran lähellä ei ole oksia tai vettä.
- Muuta PIR-herkkyyttä valikkoasetuksissa.
- Siirrä kamera paikkaan, jossa ei ole liikettä, jotta voit tarkistaa, ottaako se edelleen kuvia liikkumatta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun mahdollisia korjauksia tai vaihtoja varten.

3) Kamera reagoi hitaasti liikkeeseen, mutta ei aina ota kuvaa, kun se laukaistaan.

Mahdollinen syy

- PIR-herkkyysasetusta on säädettävä.

Suosittelut ratkaisut

- Siirry asetusvalikon kohtaan "PIR-herkkyys" ja lisää PIR-herkkyyttä.

4) Akun käyttöikä on odotettua lyhyempi.

Mahdollinen syy

- Akun käyttöikä vaihtelee käyttölämpötilan ja ajan mittaan otettujen kuvien määrän mukaan. Tyypillisesti pystyt ottamaan useita tuhansia kuvia ennen kuin paristot tyhjenevät.

Suosittelut ratkaisut

- Muista asentaa kaikki uudet AA-alkaliparistot.
- Pidemmät viiveet pidentävät akun käyttöikää. (Otat vähemmän valokuvia ja käytät vähemmän salamaa). Säädä niitä Asetukset-valikossa.

5) Kamera lopettaa kuvien ottamisen tai ei ota kuvia.

Mahdollinen syy

SD-kortti on täynnä, lukittu, väärin alustettu tai paristot ovat lopussa.

Suosittelut ratkaisut

- Tarkista SD-kortti. Jos se on täynnä, lataa kuvat, poista ne kortilta ja asenna tyhjä kortti takaisin kameraan.
- Siirrä kirjoitussuojakytkin auki-asentoon.

- Alusta kortti uudelleen käyttämällä Asetukset-valikon "FORMAT"-vaihtoehtoa.

6) Kuvat näyttävät värjäytyneiltä, eli punaisilta, vihreiltä tai sinisiltä.

Mahdollinen syy

- Anturi on hämmentynyt tietyissä valaistusolosuhteissa.

Suosittelut ratkaisut

- Jos anturia tarkkaillaan säännöllisesti, se saattaa tarvita huoltoa. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

7) Videot ovat liian lyhyitä eivätkä tallenna asetetulla pituudella.

Mahdollinen syy

- Paristot ovat vähissä, SD-kortti on täynnä tai asetuksia on säädettävä.

Suosittelut ratkaisut

- Tarkista akun teho.
- Tarkista SD-kortti. Vaihda tai poista, jos se on täynnä.
- Säädä videotallennuksen kestoa välttääksesi paristojen ja/tai elektronisten komponenttien mahdollisen

ylikuumentumisen.

8) Unohdin polkukameran salasanan.

Suosittelut ratkaisut

- Käynnistä kamera uudelleen kirjoittamalla sanat "OPEN".

9) Unohdin WiFi-salasanan.

Suosittelut ratkaisut

- Palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiin määrittämällä oletusreititikamera.
- Ja sitten salasana on "12345678"

10) Bluetooth ei avannut WiFi-hotspotia.

Mahdollinen syy

- "Bluetooth"-asetus on poistettu käytöstä.

Suosittelut ratkaisut

- Siirry Asetukset-valikkoon, valitse "Bluetooth", valitse "ON".

9. JÄRJESTELMÄTIEDOT, HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN

- Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Pentium® on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Macintosh on Apple Computer Inc:n tavaramerkki.
- SDTM on tavaramerkki.

9.1 Huolto

Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita, kuten etanolia, ohenteita jne. kameran rungon ja mukana toimitettujen lisävarusteiden puhdistamiseen. Puhdista järjestelmän osat tarvittaessa pehmeällä, kuivalla liinalla.

9.2 Varastointi

Poista aina akku kotelosta, jos kameraa ei käytetä vähään aikaan, ja säilytä se erillään. Päivittäin ja pitkiä aikoja akkuja voidaan säilyttää kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

9.3 Hävittäminen

Hävittämistä varten pakkaukset on erotettava eri tyyppeihin ja toimitettava ne ympäristömääräysten mukaisesti mukana oleviin keräysastioihin. Paristoja ja akkuja ei saa heittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajat ovat lain mukaan velvollisia palauttamaan käytetyt paristot kunnallisiin keräyspisteisiin tai akkukauppiaille. Siksi akuissa ja paristoissa on vastakkainen symboli.

Tuotteen oikea hävitys:

Vastapuolella oleva symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Käytä kuntasi palautus- ja noutopisteitä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Näin vältetään mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle ja terveydelle, jotka johtuvat väärästä hävittämisestä. Lisätietoja saat kuntasi toimivaltaiselta osastolta.

CAMOUFLAGE



Skannaa QR-koodi ja siirry
verkkoympäristöömme, josta löydät kaikki
opetusvideot ja työkalut kameraasi varten.