

ユカト ジャパン
YUKATO[®]


取扱説明書
(保証書付)



BS55iE
5500W インバーター発電機



屋外のみ



050 - 5539 - 2932

support@yukato.co.jp

LINE: 080-6918-6503 (メッセージのみ)

このたびはYukatoインバーター発電機をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるように、必ず保管してください。

目次

はじめに

安全上のご注意.....	1
制御と特徴	4

準備

運転前の点検 (必ず行ってください).....	8
-------------------------	---

操作

発電機 (エンジン) の始動方法.....	11
電気の取り出し方.....	13
発電機 (エンジン) の停止方法.....	15

保守・点検




定期点検を行いましょう.....	16
常時使用しない場合には (防災用など)	17
運搬する場合には.....	18
「故障かな? 」と思ったら (故障と処置).....	19
点検・整備.....	21
一時保管・長期保管.....	26

その他



主要諸元.....	28
交流・直流電源の使用できる範囲.....	29
よくある質問	30
配線図.....	31
保証書.....	32

安全上のご注意









ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を「危険」「警告」「注意」に区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	人が死亡、または重傷などを負う可能性が高いと考えられる内容です。
 警告	人が死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
 注意	人が損傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容です。

お守りいただく内容を区分して説明しています。
















 してはいけない「禁止」の内容です。	 必ず守っていただく「実行」の内容です。
---	---

危険

-  **燃料補給時など燃料取扱時には、火気厳禁**
タバコを吸ったり、炎や火花などの火気を近づけないでください。燃料はエンジンを止めてから補給してください。燃料への引火や火災の原因となります。
-  **車内、テント内、トンネル内、倉庫、井戸、船倉、マンホールなど室内および換気の悪い場所では運転しない**
エンジンの排気ガスには有害な物質が含まれているため、ガス中毒を起こす原因となります。
-  **傾斜地で使用しない**
平坦・水平で硬い場所で使用してください。また、運搬時は燃料を抜いてください。燃料タンクキャップやキャブレターから燃料がこぼれ、火災の原因となります。
-  **本機付近に障害物や危険物、燃えやすい物を置かない**
建物およびその他の設備から1m以上離して設置してください。火災や故障の原因となります。
-  **本機の周囲を囲ったり、箱をかぶせて使用しない**
また、本機の上に物を乗せて使用しない
-  **燃料をこぼさない**
燃料がこぼれた場合は、きれいに拭き取り、乾かしてからエンジンを始動してください。拭き取った布切れなどは、火災と環境に十分に注意して処分してください。
-  **本機の周りにガソリン、エンジンオイル、または危険物（油脂類、セルロイド、火薬など）や燃えやすい物（わらくず、紙くずなど）を近づけない**
本機から出る排気ガスは熱くなります。本機や本機に接続された電気機器に損傷を起こすだけでなく、思わぬ事故を起こす原因となります。
-  **コンセントにピンや針金などの金属物を差し込まない**
感電の原因となります。

安全上のご注意

警告

-  車載状態で使用しない
この発電機は車載用としては製造していません。
-  本機の取扱説明書を理解していない人は、操作を行わない
本機を他人に貸すときは、必ず取扱説明書もいっしょに貸してください。
-  本機に子供・ペットが触れないよう、隔離措置をして安全な場所で運転する
-  本機を分解、修理、改造しない
取扱説明書に記載されている以外の分解や修理・改造は絶対に行わないでください。異常動作してけがをする、また本機や本機に接続された電気機器が故障する原因となります。
-  疲れているときや病気のと看、酒気を帯びた状態や薬物・医薬品を摂取した状態で運転しない
-  エンジンを始動させる前に必ず運転前点検を行う
人身傷害や機械の破損を防止することができます。(詳しくは14ページ「運転前の点検(必ず行ってください)」参照)
-  カバー類を外したまま使用しない
手や足をはさんだり、思わぬ事故が起きる原因となります。
-  雨の中や水のかかる場所では使用しない
雨や水で濡れている状態で本機や本機に接続された電気機器を使用したり、濡れた手で操作したりすると、感電の原因となります。
-  電力会社からの電気配線には絶対に接続しない
本機や本機に接続された電気機器が故障したり、火災や人身事故の原因となります。
-  使用時には、適用される法律や規則に従う
労働安全衛生規則、消防法、電気事業法などに従ってください。
-  並列運転端子には専用コード以外は絶対に接続しない
感電の原因となります。
-  本機から離れるときは、必ずエンジンを止め、コンセントから電気機器のプラグを外す
プラグを外さないと、いたずらなどで電気機器が動き、思わぬ事故が起きる原因となります。
-  本機を水洗いしない
電装部品の事故やショートが起きる原因となります。また湿気や凍結により、使用時に感電する原因となります。
-  長期保管前には燃料タンクやキャブレター内の燃料を抜き取り、本機を火気や湿気、凍結のおそれのない場所に保管する
抜き取った燃料は火災や爆発の原因となりますので、適切に処理してください。
-  点検や清掃時は必ずエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないようにエンジンスイッチをOFFの位置にし、点火プラグキャップを取り外す
エンジン停止直後のエンジン本体や排気口などは非常に熱くなっています。やけどをしないように、各部が十分に冷えてから作業を行ってください。

安全上のご注意

⚠ 注意

- ⊘
 熱くなっている排気口やエンジン各部をさわらない
やけどの原因となります。
- ⊘
 本体に直接砂ぼこり、粉じん、煤煙などがかかる場所では使用しない
エンジン部品の早期摩耗の原因となります。
- ⊘
 始動時や運転中は、高圧コードや点火プラグ、点火プラグキャップに触れない
感電の原因となります。
- ⊘
 本機の回転部に棒や針金を入れない
けがの原因となります。
- ⊘
 エンジン部や排気口部が十分に冷えるまで、本機にカバーを掛けない
火災の原因となります。
- !
 燃料の種類と規定容量を守って使用する
守らないと、火災の原因となります。
- ⊘
 運転中は移動させない
けがの原因となります。
- !
 使用中に音、におい、振動などで異常を感じたら直ちにエンジンを停止する
お買い上げ販売店、オンラインストアまたはサービス店にお申しつけください。
- !
 燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は、石けんと水で直ちに洗い、衣類は取り替える
燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、燃料が目に入った場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
- !
 運搬、保管、運転時のいずれも本機が落下、横倒、破損などしないよう水平を保つ
エンジンが故障したり、残っているガソリンがあふれたりする場合があります。特に運搬時には転倒しないようロープなどでしっかり固定してください。
- !
 延長コードは、電気機器に合った十分な太さのものを使用する
延長コードを使用する場合、延長コードの断面積 1.5mm² のときは60m以下、2.5mm² のときは100m以下のものを使用する。また、使用する電気機器の仕様を確認する

ラベルのメンテナンス

- ・ 本機には、銘板や注意ラベルが貼付されています。
- ・ 銘板が見えにくくなった場合やはがれた場合には、お買い上げの販売店、オンラインストアまたはサービス店に注文し、貼り替えてください。



その他の表示

お願い 正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

仕様変更などにより、本書の写真やイラストおよび記載内容が一部実機と異なる場合がありますので、ご了承ください。保証書はよくお読みいただき、お買い上げ日、販売店、オンラインストアまたはサービス店の記入をご確認ください。

制御と特徴


発電機

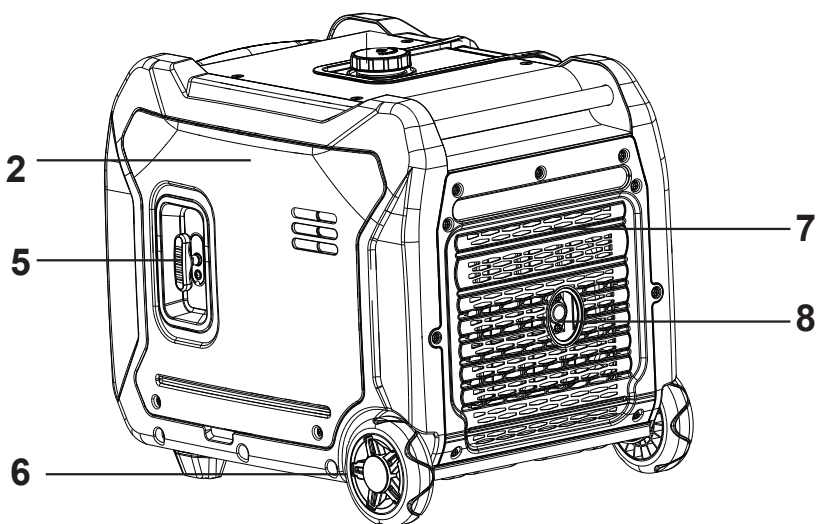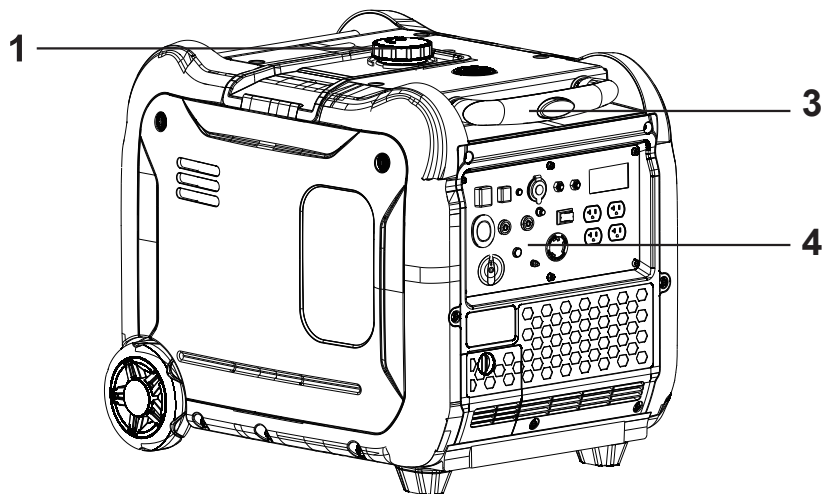

1. 燃料タンクキャップ
2. メンテナンスカバー
3. 伸縮ハンドル
4. コントロールパネル


5. リコイルスターター
6. ホイール
7. マフラー
8. 排気・スパークアレスタ

コントロールパネル

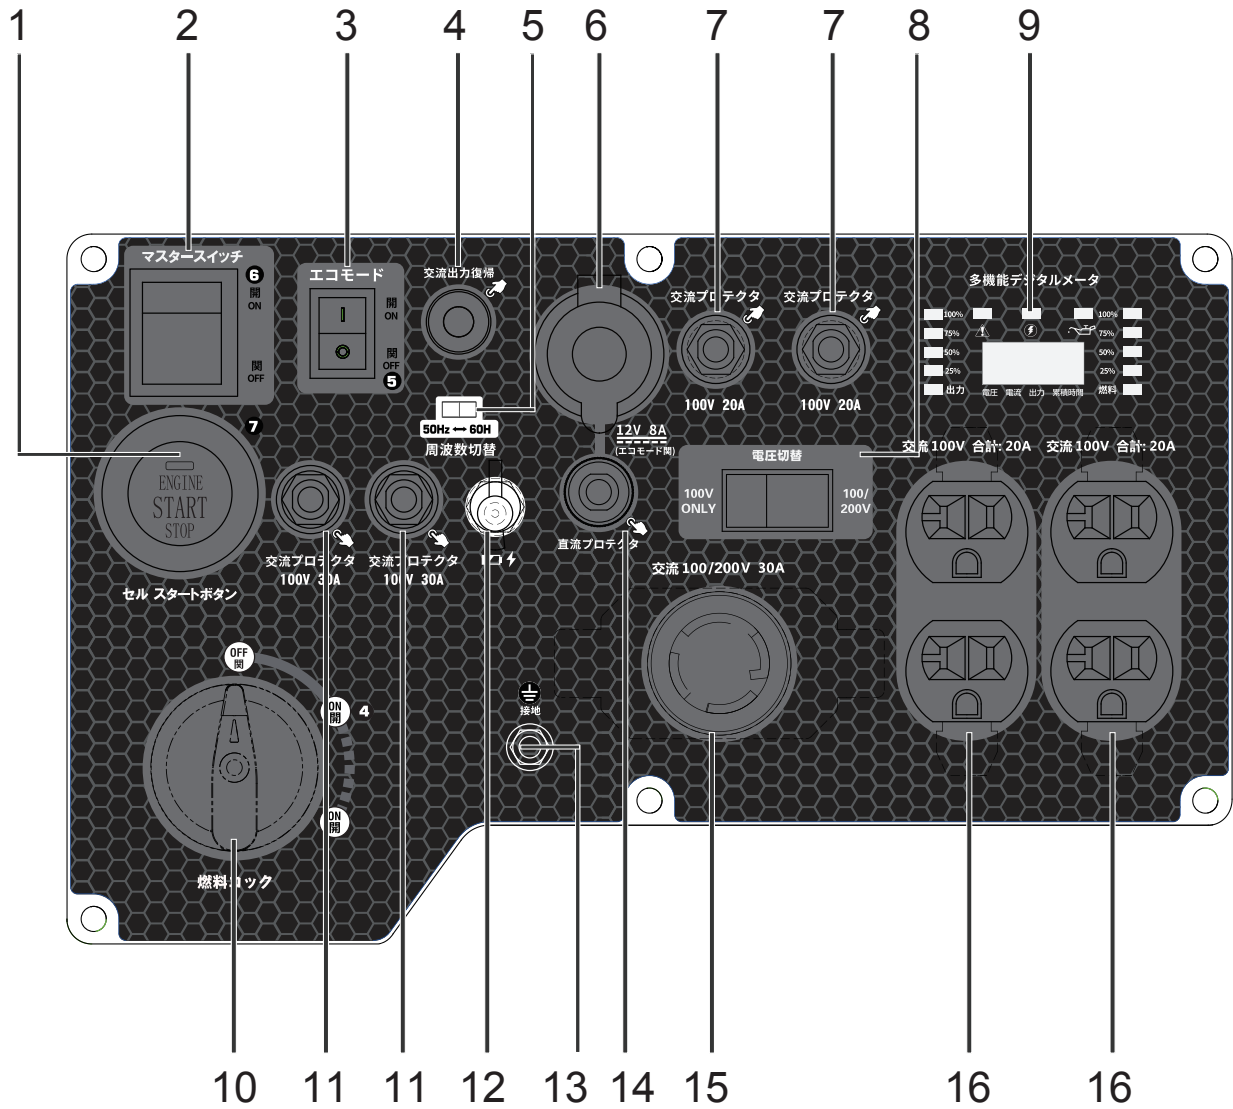

- 1. セルスタートボタン
- 2. マスタースイッチ
- 3. DCプロテクタ
- 4. 交流出力復帰
- 5. 周波数切替
- 6. セルスタートボタン
- 7. ACプロテクタ 20A
- 8. 電圧切替

- 9. 多機能デジタルメータ
- 10. 燃料コック
- 11. ACプロテクタ 30A
- 12. 充電用ポート
- 13. 接地端子
- 14. DCプロテクタ
- 15. 100/200V 30 A AC出力
- 16. 100V 20AAC出力

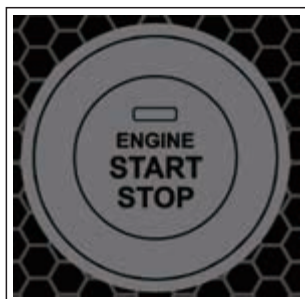

1.セルスタートボタン

バッテリーの電力を利用しモーターを回転させ、その動力でエンジンを始動させる装置です。ワンプッシュでエンジンを始動/停止することができます。



2.マスタースイッチ


電池電力の入れと切りを制御します。また、エンジン緊急停止可能です。



3.エコスイッチ

スイッチをオンにすると、接続された電気負荷によりエンジンのスピードが制御され、その結果、より高い燃料消費効率とより低い騒音は実現できません。スイッチをオフにすると、電気負荷にも関わらず、エンジンは4,500rpmの高回転状態を維持します。

注意: コンプレッサー、ポンプもしくは冷蔵庫のような大きな起動電流が必要なデバイスにご使用になる場合、必ずスイッチをオフにしなければなりません。

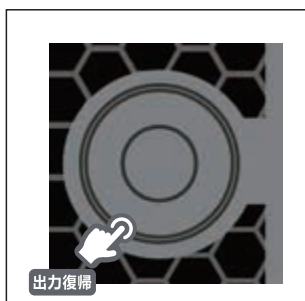


4. AC出力復帰

14. DCプロテクター

7/11. ACプロテクター


電流が制限を超えると、ACプロテクタ/DCプロテクタは自動的にオフになり、電気が取り出せなくなります。ACプロテクタ/DCプロテクタを再度押しオンにする必要があります。

過負荷警告ランプが点灯し、電気が取り出せなくなったとき、本機から使用している電気機器を取り外してください。AC出力復帰ボタンを押してリセットすることができ、エンジンの停止、再起動が要りません。使用する電気は必ず定格出力内で使用してください。

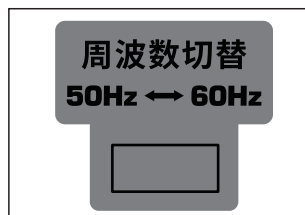

5.周波数スイッチ

周波数の切替 (50Hzと60Hz) を行うスイッチです。エンジンを始動する前に、接続する電気機器に合わせて周波数を切り替えてください。エンジン運転中に周波数を切り替えることができません

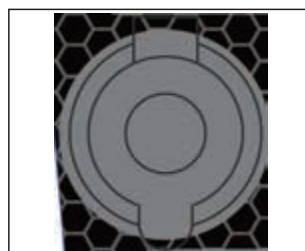


6. 直流シガーソケット (DC 12V/8A)

直流電気を取り出すところです。バッテリーの充電等にご利用出来ます。ご利用情報は14ページ「直流電源 (DC 12V/8A ソケット)」を参考してください。



8. 電圧切替

電圧の切替 (100Vと100/200V) を行うスイッチです。エンジンを始動する前に、接続する電気機器に合わせて電圧を切り替えてください。エンジン運転中に電圧を切り替えることができません

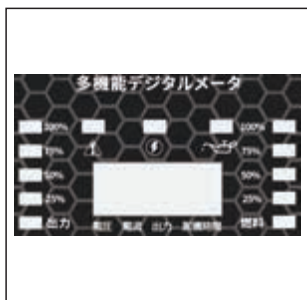

9. 多機能デジタルメータ

過負荷警告灯(赤)

接続されているデバイスは発電機が提供できる電力以上の電力を必要とする場合、過負荷警告灯がオンになります。この時、出力表示灯がオフ、過負荷警告灯がオンになるまで、エンジンは稼働し続けます。

出力表示灯(緑)

発電状態を確認できます。発電中は緑色に点灯します。

ローオイル警告灯(黄)

エンジンオイル量の不足を警告するランプです。本機にはオイルが少ない場合に自動的にエンジンが停止するオイルアラート機構が内蔵されています。エンジンオイルが不足し焼付きが起こる前にこの機構が働き、エンジンを停止させランプが点灯（黄色）します。この状態でリコイルスターターグリップを引いてもエンジンはかかりません。エンジンオイル量を点検し、補給してください。

発電機の出力量、電圧、電流、出力、累積使用時間がローテーションで表示されます。出力多少、燃料残りがパーセントで表示されます。




10. 燃料コック

燃料の流れを制御します。OFFのままだとガソリンが流れない、エンジンが始動できません。ON:エンジンをかけるときの位置です。OFF:初期状態です。停止及び保管、運搬時の位置です。



12. バッテリー充電口

内蔵リチウム電池の外部充電端子です。長期間保管の場合、電池の過放電を防ぐために、カバーを開けずに充電できます。* 付属品のリチウム電池専用充電器をご利用ください。

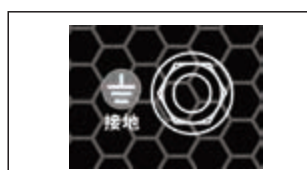

13. 接地端子

感電事故を防ぐために、発電機の接地をしっかりと実施してください。発電機の接地端子を地下に埋め込まれた接地電極に接続してください。



15. 100/200V 30A AC コンセント

本コンセントは100V単相50Hz/60Hzの給電に使用され、電気機器の消費電力の合計が5500wを超えないようにしてください。



16. 100V 20A AC コンセント

本コンセントは100V単相50Hz/60Hzの給電に使用され、電気機器の消費電力の合計が5500wを超えないようにしてください。

運転前の点検（必ず行ってください）

本機には「燃料」と「エンジンオイル」の2種類が必要です。下記をよくお読みいただき、必ず給油してからご使用ください。

① 燃料の給油

燃料タンクキャップを外し、燃料を給油します。作業は本機を水平にして行ってください。

2回目以降の使用時：中にガソリンが残っていても劣化しているおそれがあります。30日に1回、新しいガソリンに交換してください。

使用燃料：無鉛ガソリン
（自動車用レギュラーガソリン）
燃料タンク容量：13.5L

燃料タンクキャップを開けたところにあるストレーナーに赤でレベル（給油限界位置）が表示してあります。レベルを超えないように補給してください。レベルを超えて補給すると、燃料があふれることがあります。給油後はキャップを確実に締め付け、燃料タンクキャップつまみをOFFにしてください。

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。下記を必ず守ってください。



⚠ 危険

- 給油中は、タバコの火や他の火種になるような物を近づけない
また、身体に帯電した静電気を除去してから給油を行う
放電しないと、静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火するおそれがあります。本機や給油機などの金属部分に手を触れると静電気を放電することができます。
- エンジンが熱い時は給油しない
エンジン停止直後などエンジンが熱い時に給油すると引火のおそれがあります。エンジンが冷えてから行ってください。
- エンジンが熱い時や気温が高い時は燃料タンクキャップつまみをON・OFF（開閉）しない
液化したガソリンが勢いよく噴出するおそれがあります。エンジンが冷えてから行ってください。

⚠ 警告

- 給油は、換気の良い場所でエンジンを停止してから行う
- 必ず無鉛ガソリンを補給する
アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
- 古い燃料は使用しない
携行缶などで長期保管したガソリンは、エンジン始動不良や故障の原因となります。
- 燃料を飲み込んだり、燃料蒸気を吸い込んだり、燃料が目に入ったりした場合は、直ちに医師の診断を受ける
また、燃料が皮膚や衣類にこぼれた場合は石けんと水で直ちに洗い、衣類は取り替える
- 燃料タンクキャップは確実に締め付け、燃料タンクキャップつまみをOFFにする

運転前の点検（必ず行ってください）

⚠ 注意

- ⊘ 軽油、灯油や粗悪ガソリンなどを補給したり、不適切な燃料添加剤は使用しないエンジンなどに悪影響を与えます。
- ⚠ ガソリンは自然劣化するため、30日に1回、定期的に新しいガソリンと入れ替える
- ⚠ 燃料の給油時、燃料タンク内に水、雪、ゴミが入らないように注意する
また、こぼれたときは、直ちに布切れなどで完全に拭き取る
- ⊘ 燃料は規定量以上（ストレナーの赤レベル以上）給油しない
入れすぎると、燃料給油キャップからにじみ出る原因となります。
- ⚠ ガソリンを一時的に保管・運搬するときは、消防法に適合した携行缶を使用する
特にペットボトルに保管すると、ガソリン内にペットボトルの成分が溶け出し、エンジンに悪影響を及ぼすおそれがあります。

お願い

- ・ 燃料はゆっくりと補給してください。
- ・ 燃料は全部無くなる前に、できるだけ早めに補給してください。

2 エンジンオイルの給油

エンジンオイルを補給します。作業は本機を水平に行ってください。





⚠ 注意

- ⚠ 購入後、初めて使用するときには、エンジンオイルを規定量補給する
工場出荷時にはエンジンオイルが給油されていません。オイルが入っていない状態でエンジンを始動すると、エンジンが始動できません。
- ⊘ 本機を傾けて給油しない
規定量以上のエンジンオイルが入るため、エンジンから白煙が出る、排気口が詰まるなど、故障の原因となります。入れにくい場合は、別途じょうごを用意するなどして、本機の水平を保ったまま給油してください。やむを得ない場合は、給油後発電機を平坦・水平で硬い場所に置いた状態でエンジンが

完全に冷えてることを確認します。オイルプラグを取り外し、エンジンオイルが溢れない事を確認ください。溢れた場合は、きれいに拭き取ってください。

- ⊘ エンジンオイルを規定量以上に給油しない
入れすぎた状態で始動すると、エンジンから白煙が出る、排気口が詰まるなど、故障の原因となります。

1. メンテナンスノブ（右側）①を回し、防護カバー（右側）②を手前に引いて取り外します。
2. オイルプラグ③を外して漏斗（ロート）をオイル給油口に差し込み、本機を水平にしてエンジンオイルを規定量給油します。
3. 給油したらオイルプラグを取り付け、確実に締め付けます。保護カバーを取り付けます。

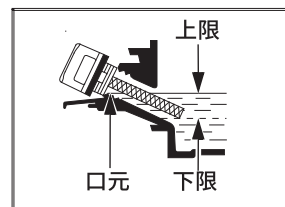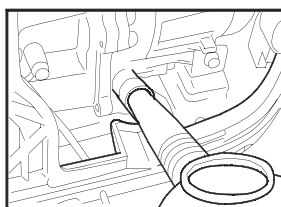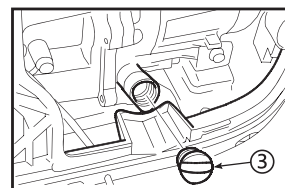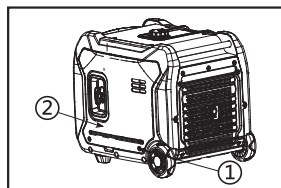

推奨オイル：

4サイクル用エンジンオイル
SAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上

エンジンオイル規定量：0.8L

規定量以上に入れると白煙が出て、出力に影響を与えます。不足の場合、かかった後しばらくすると停止になります。

運転前の点検（必ず行ってください）

⚠ 注意



初回のみ、1ヶ月後または20時間運転後にオイル交換を行う

交換しないとエンジンが焼き付きを起こすおそれがあります。2回目以降は16ページの定期点検表に基づいて交換してください。

お願い

- ・ エンジンオイルを交換するときは21ページ「エンジンオイルの交換」を参照してください。
- ・ こぼれたエンジンオイルは必ず拭き取ってください。

③ 本機周辺の点検

- ・ 燃えやすい物（特にガソリンやエンジンオイルなど）や危険物は置いていませんか。
- ・ 周囲に火の気はありませんか。
- ・ 風通しは良いですか、また換気は十分ですか。
- ・ 建物および他の設置物から1m以上離れていますか。また、排気口および吸気口は風通しの良い、広い場所に向けてありますか（下図参照）。
- ・ 本機を段ボール等で囲っていませんか。
- ・ 使用場所が小石、土、砂利等で凸凹していたり、やわらかい場所で使用していませんか。やむを得ず使用する場合は、本機の下に板などを敷いて本機を安定させてください。
- ・ 傾斜地で使用していませんか。
- ・ 雨や水などが本機にかかっていませんか。

点検



0.8L
SAE 10W-30



13.5L
無鉛ガソリン



発電機 (エンジン) の始動方法


⚠ 危険

- ❌ 換気や風通しが不十分で排気ガスがこもる場所ではエンジンを始動しない
有害な一酸化炭素がたまって中毒を引き起こす原因となります。


⚠ 注意

- ❌ エンジンを始動する前に電気機器を接続しない


- 1 電動セルスタートボタンやリモコンでエンジン始動するには、予めバッテリーコネクタを接続する必要があります。コネクタは右側の防護カバーを外すとアクセスできます。

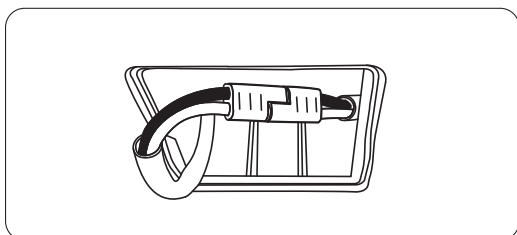


- 2 燃料コックを「ON」の位置に回す

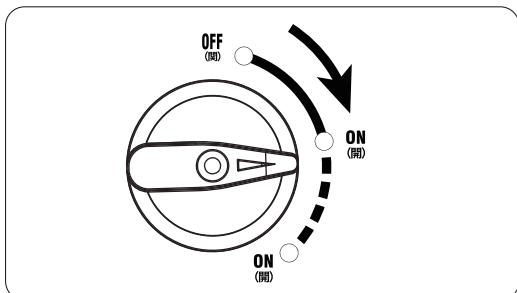

- 3 エコモードを OFF にする

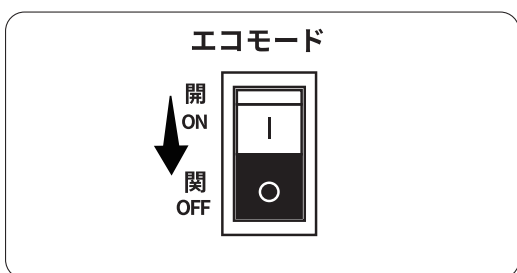

- 4 マスタスイッチ ON にする

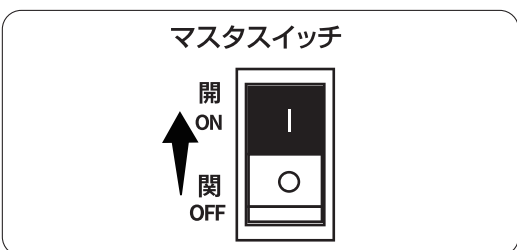



- 5 エンジンを始動する

6.1【リコイルスターターで始動する場合】
リコイルスターターグリップを軽く引き出し、重くなった状態から勢いよく引き、エンジンを起動させます。

⚠ 注意：始動装置または本体カバーの損傷を防ぐために、グリップを引いたあと急に手を放さないでゆっくり戻してください。

6.2【電動セルスターターで始動する場合】
電動セルスタートボタンを奥まで押しこんだらゆっくりボタンを離します。

注意：ONにしてもセルモーターが回転しない場合は、バッテリーコネクタの未接続とバッテリーの消耗が考えられます。

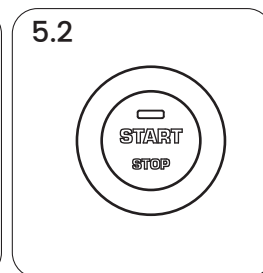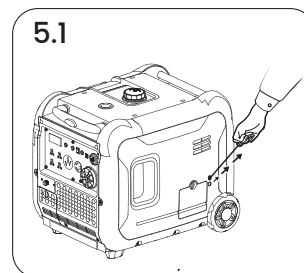

⚠ 注意

- ❗ リコイルスターターグリップは手を添えてゆっくりと元に戻す
始動装置や回りの部品の破損または使用者に傷害を与えるおそれがあります。



発電機（エンジン）の始動方法

暖気運転は下記の時間を目安に行ってください。

気温	暖気運転時間	備考
5℃以上	3分	エコモードOFF
5℃以下	5分	

⚠ 注意



長時間「始動」(チョーク) 状態で本機を運転しない
エンジンの故障の原因となります。

- 6 エコモード使用の場合：
エンジンスイッチがONのまま、エコモードをECOにする

お願い

- ・ 本機が移動、横倒、落下、破損などしないような位置でご使用ください。
特に横倒したまま運転すると、エンジンがかからなくなるなど、エンジン故障の原因となります。
- ・ 排気口（スパークアレスター）内にカーボンがたまりにくくするため、定期的にエコモードをOFFにしてエンジンを高速回転で運転してください。

電気の取り出し方

電気機器を接続する前に、必ず「安全上のご注意」の項目をよくお読みください。

⚠ 警告

- ⊘ 電力会社からの電気配線には絶対に接続しない
火災や人身事故、本機や本機に接続された電気機器が故障する原因となります。

⚠ 注意

- ⊘ 本機は接続された電気機器の使用状況にあわせて電圧が変化するため、電圧変化に敏感な電気機器は使用しない
- ! 接続の可否が不明確な場合は、電気機器会社に相談する
- ! コンセントにほこり、汚れ、水などが付いている場合は、除去してから使用する
- ! 使用時には、適用される法律や規則に従う
労働安全衛生規則、消防法、電気事業法などに従ってください。
- ⊘ 欠陥のある（故障などしている / 線及びプラグ接続部も含む）電気機器を接続・使用しない

交流電源 (AC)

交流電源の使用できる範囲は30ページを参照してください。

- 1 周波数切替スイッチを、使用する電気機器の周波数に合わせるエンジン運転中に周波数を切り替えることができません。





- 2 アース端子を接続する
 - ・本機に接続する電気機器がアース付プラグの場合、本機も必ず接地（アース）してください。
 - ・アース棒は付属していません。別途、お買い求めください。
- 3 「発電機（エンジン）の始動方法」に従ってエンジンを始動する

- 4 出力ランプ（緑）が点灯していることを確認する
始動後、過負荷警告ランプ（赤）が数秒間点灯しますが、異常ではありません。



- 5 電気機器のスイッチが切れていることを確認し、電気機器のプラグを確実にコンセントに差し込む
消費電流の合計が上限を超えないようにしてください。
消費電流の合計：20A以下

交流 100V 合計: 20A

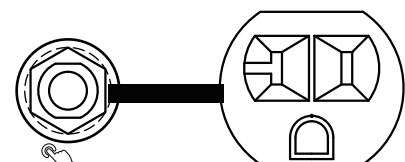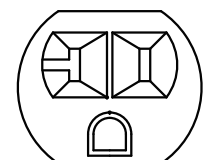

交流プロテクタ

電気の取り出し方

⚠ 注意

❗ 接続する電気機器のスイッチが切れていることを確認する
電気機器のスイッチが入っていると、電気機器が急に動作し、思わぬけがや事故を引き起こす原因となります。

❗ 延長コードを使用する場合、延長コードの断面積 1.5mm² のときは60m以下、2.5mm² のときは100m以下のものを使用する。また、使用する電気機器の仕様を確認する

❗ リール（巻き取りタイプ）で使用する場合は、リールに巻かれているコードを全て引き出した状態で使用する。巻いた状態で電気機器を使用すると、コードが熱を持ち、危険です。

❗ 弾力あるゴム絶縁ケーブル（IEC 60245-4による）又はその同等品のみ使用する

6 電気機器のスイッチを入れる

正常運転（定格負荷以下）で使用する場合は、出力表示灯（緑）が点灯します
過負荷運転 や使用する電気機器が異常を起こした場合は、過負荷警告ランプ（赤）が点灯し続け、電気が取り出せなくなります。その場合は、接続している電気機器を取り外し、ACプロテクタがオフになったら、オンにして、出力復帰ボタンを押して出力表示灯（緑）が点灯することを確認してください。

直流電源（DC 12V/8A・シガーソケット）

⚠ 警告

❗ ヒューズを交換するときは必ずエンジンを停止してからおこなってください。

⚠ 注意

❗ 直流（DC）と交流（AC）を同時に取り出す場合の交流（AC）機器の消費電力は、下記の範囲を守る

50/60Hz... AC5500W

❗ 直流電源で使用する場合は、ヒューズと過電圧保護回路が入った電気機器であることを確認して接続する

お願い

・シガーソケット（直流）使用時にはエコモードをOFFにしてください。

1 11ページ「発電機（エンジン）の始動方法」に従ってエンジンを始動する

2 数秒後、出力ランプ（緑）が点灯していることを確認する

DC過負荷の時は、電気が取り出せなくなります。その場合は、接続している電気機器を取り外し、DCプロテクタをオンに押ししてください。



3 電気機器のスイッチが切れていることを確認し、プラグをシガーソケットに差し込む




直流電源
（シガーソケット）


発電機（エンジン）の停止方法

通常停止の場合

- 1 電気機器のスイッチを切る
- 2 プラグをコンセントから抜く
- 3 スタートボタンを押したまま停止します。

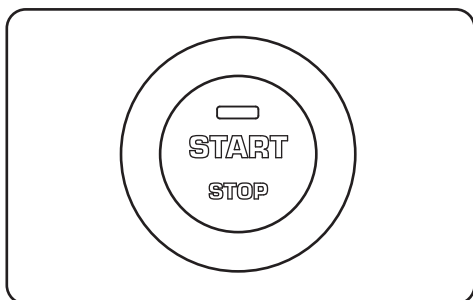


- 4 燃料コックを「OFF」の位置に回す

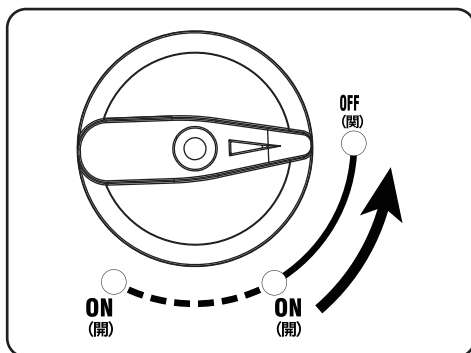

⚠ 危険

- ❗ 本機を保管するときや点検整備を行うときは、燃料コックを「燃料OFF」の位置にする
ONのままだと燃料がこぼれ、引火する原因となります。

- 5 マスタスイッチ OFFにする

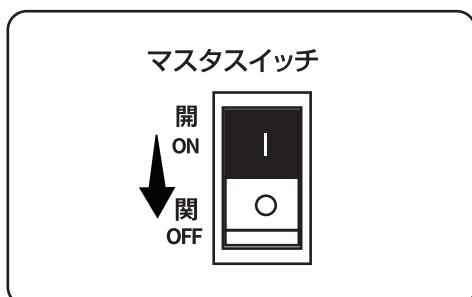

定期点検を行いましょ

お買い上げいただきました発電機をいつまでも安全で快適にお使いいただくために、定期点検を行いましょ。

対象部品	点検項目	始業点検	初回の1ヶ月後 または 20時間運転後	3ヶ月ごと または 50時間運転ごと	6ヶ月ごと または 100時間運転ごと	24ヶ月ごと
エンジンオイル	オイル量の点検	●				
	交換		●		●	
燃料	量、漏れ	●				
エアクリナー	点検	●				
	清掃		● ^{※3}			
	エレメント交換			● ^{※2}		
点火プラグ	点検と清掃				●	
	交換	250 時間運転ごと				
燃料タンク ストレーナー	清掃				●	
燃料配管部	亀裂、損傷の 確認	●				
	交換					● ^{※1}
排気口 (スパークアレスター)	清掃			● ^{※1}		

※1 これらの項目は適切な工具と整備技術を必要としますので、お買い上げ販売店、オンラインストアまたはサービス店へ申しつけてください。

エンジンをいつまでも安全で快適に使用していただくために、部品交換を推奨いたします。

※2 エアクリナーの交換は、エレメントのみ交換を行ってください。

※3 ほこりの多い環境で使用した場合、1日1回または10時間運転ごとに行ってください。

- ・ 点検時期は表示の期間ごとまたは運転時間ごとのどちらか早いほうで実施してください。
- ・ 表示時間を経過後すみやかに実施してください。

常時使用しない場合には（防災用など）

非常用電源などの用途で常時使用せず、緊急に使用することが予測される場合は、毎月1回試運転を行ってください。燃料やオイルは長期間放置すると自然劣化してエンジンがかかりにくくなり、また故障の原因にもなります。

お願い

- ・ ガソリンは自然劣化しますので、30日に1回、定期的に新しいガソリンと入れ替えてください。
- ・ オイルは自然劣化しますので、定期点検表

試運転のしかた

- 1 8ページ「運転前の点検（必ず行ってください）」に従って、燃料、エンジンオイル、エアクリナーを点検する
- 2 11ページ「発電機（エンジンの始動方法）」に従って、本機を始動する
- 3 13ページ「電気の取り出し方」に従って、電気機器を10分以上運転する
- 4 エンジンの調子、オイルや燃料の漏れ、出力表示灯を確認する

警告



お客さま自身が整備作業を熟知されていない場合は、販売店、オンラインストアまたはサービス店へ作業を依頼する

お願い


- ・ 交換部品は、必ず純正部品、または指定された物を使用してください。

運搬する場合には

本機を車両などで運搬する場合には、以下を必ず守ってください。

- 1 マルチスイッチを「閉OFF」の位置にする
- 2 エンジンが十分に冷えてから、燃料タンクキャップつまみを「OFF（閉）」にする
- 3 燃料をエンジンから抜いて、消防法に適合した鉄製の携行缶に入れ替える

- ・ 燃料の抜き方：燃料タンクキャップとストレーナーを取り外し、市販の手動式ガソリン用ポンプを使用して燃料（自動車用レギュラーガソリン）を抜きます。

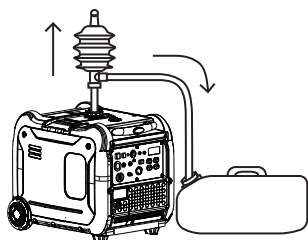

⚠ 危険

- ⊘ 電動式ポンプは使用しない
引火の原因となります。

- 4 本機が落下、転倒、破損などしないような場所を選んで積載し、ロープなどでしっかり固定する

⚠ 危険

- ⊘ 本機および燃料入り携行缶を車室内やトランクに積んだまま、直射日光の当たるところや高温となる場所に放置しない
燃料が気化して引火しやすい状態になる原因となります。

⚠ 警告

- ⊘ 本機を車のトランクに積んだまま長時間悪路を走行しない
- ⊘ 車両に積載したまま使用しない

⚠ 注意

- ⊘ 本機の上に重い物を置かない

お願い

- ・ 本機が移動、横倒、落下、破損などしないような位置に積載してください。
特に横倒したまま運搬すると、エンジンがかからなくなるなど、エンジン故障の原因となります。

「故障かな?」と思ったら(故障と処置)

故障は行き届いた点検整備により未然に防ぐことができます。故障の多くは、取扱いの不慣れや不十分な点検に起因しています。まずご自身で次の点検を行い、その上でなお異常がある場合はむやみに分解しないで買い上げの販売店、オンラインストアまたはサービス店に修理をご相談ください。

下記に多く考えられる故障と処置を記載しましたので、修理を依頼する前にご確認ください。

症状	考えられる原因	処置	参照ページ	
リコイルスターターグリップが引けない、または重い	問題のあるエンジンオイルによる固着	正しいエンジンオイルに入れ替え、改善されない場合は販売店、オンラインストアまたはサービス店へ修理、点検をご依頼ください。	9ページ 「エンジンオイルの給油」	
	エンジンの焼付き	お客様では修理せずに、販売店、オンラインストアまたはサービス店へ修理、点検をご依頼ください。		
	エンジンオイルの入れ過ぎ			
	本機を転倒させたことによるオイル上がり			
	リコイルスターターの不具合			
	エンジン内のサビ付き			
シリンダー内への異物混入				
エンジンが始動しない	燃料が入っていない	燃料を給油する	8ページ「燃料の給油」	
	オイル警告ランプ(赤)が点灯している → エンジンオイルが入っていない、量が少ない	エンジンオイルを給油する	9ページ 「エンジンオイルの給油」	
	本機が傾いている → オイルアラート機構の作動	水平にする		
	燃料タンクキャップつまみがOFFになっている	ONにする		
	問題のある燃料*、エンジンオイルによるエンジン不調	正しい燃料、エンジンオイルに入れ替え、改善されない場合は修理	8ページ「燃料の給油」 9ページ 「エンジンオイルの給油」	
	エンジンの始動方法に不足などがある	正しい始動方法を再確認する	11ページ 「発電機(エンジン)の始動方法」	
	点火プラグかぶり、汚れ、破損	点検・交換・調整	23ページ 「点火プラグの点検・調整・交換」	
	エアクリーナーの汚れ	エアクリーナーの清掃	25ページ 「エアクリーナー(空気ろ過器)の清掃」	
	ガソリンタンクまたはキャブレターに水が入っている	キャブレターのネジをゆるめて水を排出する	27ページ「一時保管」	
	燃料コック兼チョークノブの位置調整	エンジンが温まっている場合や夏期は「運転」	11ページ 「発電機(エンジン)のかけ方」	
		エンジンが冷えている場合や冬期は「始動」		
	本機を転倒させたことによるオイル上がり	お客様では修理せずに、販売店、オンラインストアまたはサービス店へ修理、点検をご依頼ください。		
キャブレターや排気口(スパークアレスタ)がつかまっている				
上記を確認しても改善が見られない → エンジン内部部品の損傷				

「故障かな?」と思ったら(故障と処置)

症状	考えられる原因	処置	参照ページ
エンジンが数分動いた後止まる	問題のある燃料※、エンジンオイルによるエンジン不調	正しい燃料・エンジンオイルに入れ替え、改善が行われない場合は修理	8ページ「燃料の給油」 9ページ 「エンジンオイルの給油」
	点火プラグまたはイグニッションコイルの劣化	点火プラグの点検・交換	23ページ 「点火プラグの点検・調整・交換」
	キャブレターが詰まっている	お客様では修理せずに、販売店、オンラインストアまたはサービス店へ修理、点検をご依頼ください。	
	製品を傾けた状態で置いている	水平な所に設置する	—
	暖気運転が足りない	暖気運転を行う	12ページ 7
	複数の電気機器を使用するなど急に大きな電気を取り出した	電気を少しずつ取り出す	
「パン」という大きな音がマフラー付近でする(始動時にアフターファイアが出る)	エンジンがかかるまでのリコイルスターターの操作回数が多く、マフラー付近で未燃ガスが燃焼している(=アフターファイア)	点火プラグの点検・交換 正しいエンジンの始動方法を再確認する	11ページ 「発電機(エンジン)の始動方法」 23ページ 「点火プラグの点検・調整・交換」
電気が取り出せない	過負荷警告ランプ(赤)が点灯・点滅、出力ランプが消灯する	過負荷の原因または使用器具の異常を改善する	
	以下の条件でエコモードを使用している ・ 水中ポンプ、コンプレッサーなど、起動時に大電流が流れる電気機器を使用 ・ シガーソケットを使用	エコモードをOFFにする	
	箱やシートをかぶせている、または屋内で使用するなどして本機の温度が高くなっている	本機周辺を点検する、または屋外で使用する	10ページ 「3 本機周辺の点検」
電気機器の出力が足りない	周波数が間違っている	正しい周波数に合わせる	
	上記を確認しても改善が見られない → 電気機器が本機に適していない	ご使用の電気機器の接続可否は電気機器会社にお問い合わせください	13ページ 「電気の取り出し方」
エコモードが使用できない	定格出力以下でも、電気の取り出し量が多い機器を接続している		
	水中ポンプ、コンプレッサーなど、起動時に大電流が流れる電気機器を接続している	通常運転で使用する	
ランプ類が異常の点灯・点滅などしている		お客様では修理せずに、販売店、オンラインストアまたはサービス店へ修理、点検をご依頼ください。	

※ 「問題のある燃料、エンジンオイル」について、詳しくは31ページ「エンジンに関する豆知識」をご覧ください。

点検・整備

お客さま自身が整備作業を熟知されていない場合は、販売店、オンラインストアまたはサービス店へ作業を依頼してください。

⚠ 警告





- ❗ 点検は平坦・水平な場所でエンジンを停止し、誤ってエンジンが始動しないように点火プラグキャップを取り外して行う

⚠ 注意

- ❗ 点検・整備はエンジンが冷えてから行う
エンジン停止直後は、エンジン本体や排気口などの温度や、エンジンオイルの温度が高くなっているため、やけどの原因となります。

エンジンオイルの交換

1. エンジンを始動し、2～3分暖気運転をしてから停止します。エンジンオイルが排出しやすくなります。
2. 排出するエンジンオイルを受け取る容器を用意します。
3. 防護カバーを手前に引いて取り外します。
4. オイルプラグ③を外し、付属のエンジンオイル排出用ホースを取り付けます。
5. 発電機本体を傾けてエンジンオイルを抜きます。
6. 付属のエンジンオイル排出用ホースを外し、漏斗をオイル給油口に差し込みます。
7. 本機を水平にしてエンジンオイルを規定量給油します。
8. 給油したらオイルプラグを取り付け、確実に締め付けます。防護カバーを取り付けます。

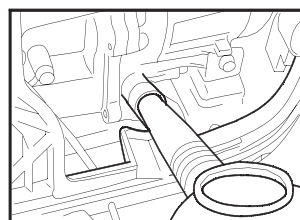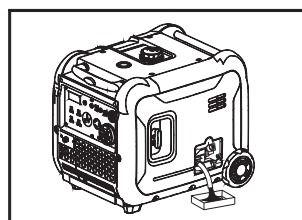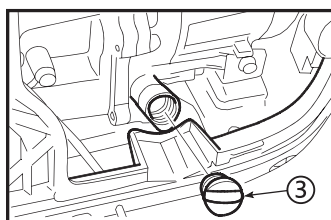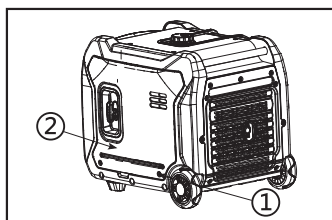

推奨オイル：4サイクル用エンジンオイル SAE10W-30もしくは10W-40API分類SE級以上
エンジンオイル規定量：0.8L

点検・整備

点火プラグの点検・調整・交換

点火プラグが汚れていたり、電極が摩耗すると、完全な火花が飛ばなくなり本機不調の原因となります。点火プラグは徐々に劣化しますので、定期的に外して点検を行う必要があります。

指定点火プラグ： NGK: BPR6ES

⚠ 注意


❗ やけどをしないよう、作業はエンジンが冷えてから行う
エンジン停止直後のエンジン本体や排気口、点火プラグなどは非常に熱くなっています。

お願い

- 故障の原因となるため、指定以外の点火プラグを使用しないでください。

- 2 点火プラグメンテナンスカバーを下から指で押して外す

点火プラグキャップ

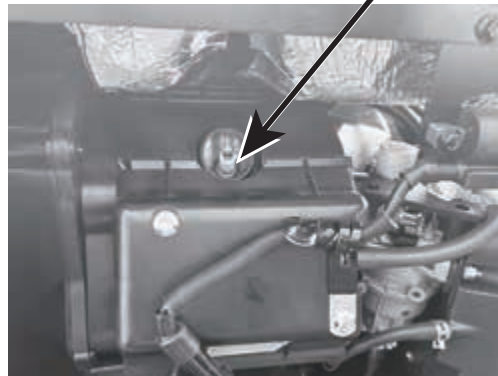

- 3 点火プラグキャップを外します。

- 4 点火プラグレンチの六角部を下にして、点火プラグにかぶせるようにして差し込む
ナットの六角形部分にうまくはまるようにしてください。



- 1 メンテナンスカバーを取り外す



点検・整備

- 5 点火プラグレンチ上部の穴にバーハンドルを通し、反時計回りに回して取り外す



⚠ 注意


- ❗ 点火プラグ脱着時は、碍子（がいし/白い陶器部分）を損傷させないように注意する
碍子が損傷すると、電気が漏れて火災などを誘発する原因となります。
- ❗ 点火プラグを外すとき、最初は強い力が必要です
ケガをしたり、本機を倒さないよう注意してください。

- 6 点火プラグが濡れているときや汚れているときは、布切れなどで拭く

- 7 電極付近が黒くまたは白く焼けている、ガソリンで湿っているときは、パーツクリーナーで清掃する（通常はキツネ色に焼けます）*

※ 点火プラグについて、詳しくは31ページ「よくある質問」をご覧ください。

- 8 電極のすき間（点火プラグギャップ）を確認し、下記寸法になっていない場合は調整する 点火プラグギャップ：0.7-0.8mm

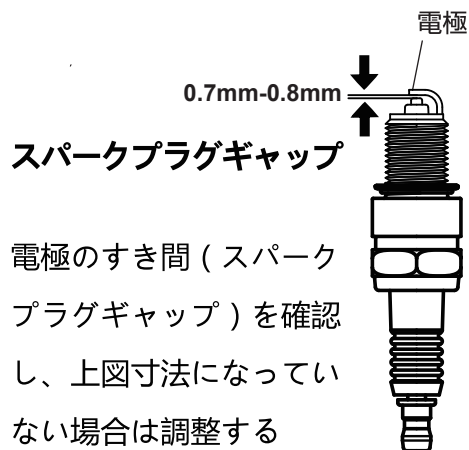

- 9 点火プラグを取り付ける
電極部分を下にして、点火プラグレンチにセットし、元の場所にまっすぐ慎重にねじ込んでください。



点検・整備

⚠ 注意



点火プラグは慎重にねじ込む
最初からバーハンドルを使用してねじ込まないでください。まっすぐねじ込むのがむずかしくなり、エンジン破損の原因となります。

- 10 バーハンドルを取り付け、しっかりと締め付ける



お願い

- 点検、調整、交換後は点火プラグキャップを確実にセットしてください。確実にセットしないとエンジン不調の原因となります。
- 新品の点火プラグに取り替える場合、手で締め付けた後に点火プラグレンチで1/4から1/2回転を目安にしっかりと締め付けてください。

- 11 点火プラグキャップ、点火プラグメンテナンスカバー、メンテナンスカバー、オイルプラグメンテナンスカバーを取り付ける

お願い

- 点火プラグの清掃やすき間調整をしてもエンジンがかからない場合は、新しいプラグに交換してください。

エアクリナー（空気ろ過器）の清掃

エアクリナーが目詰まりすると出力不足や燃料消費が多くなるので、定期的に清掃しましょう。ほこりの多い環境で使用した場合、1日1回または10時間運転ごとに行ってください。

- 1 発電機（エンジン）を停止する

- 2 メンテナンスカバーを取り外す



- 3 エアクリナーカバーの取付ネジをゆるめて、カバーを取り外す



- 4 エlement（ろ過部）を取り外し、きれいな灯油で洗浄する



エレメント

点検・整備


⚠ 警告

- ⊘ 灯油は引火しやすいため、タバコの火や他の火種になるような物を近づけない
火災の原因となります。

❗ 洗浄は換気の良い場所で行う

5 エレメントの灯油をよくしぼる

6 エレメントをエンジンオイルにひたし、押しつぶすようにしぼる
オイルが垂れない程度に余分なオイルを取り除いてください。

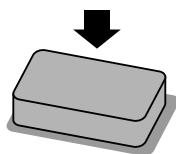

お願い

- ・エレメントをねじらないでください。破れてエンジン不調の原因となります。

7 エレメントを取り付ける

お願い

- ・エレメントは、めくれやすれないように確実に取り付けてください。
- ・エレメントを取り付けていない状態では、エンジンを絶対に始動させないでください。エンジンの故障の原因となります。

8 エアクリーナーカバーとエアクリーナーの間に取り付けられたシールラバーに損傷がないこと、また確実に取り付けられていることを確認する

9 エアクリーナーカバーを元の位置に戻し、ネジを締め付ける

10 メンテナンスカバー、オイルプラグメンテナンスカバーを取り付ける

燃料タンクストレーナーの清掃

お願い

- ・ストレーナーが短期間に汚れる場合は、燃料タンク内に汚れがたまっていることがあります。

1 エンジンを停止する

2 燃料タンクキャップとストレーナーを取り外す

3 きれいな灯油を使ってストレーナーを洗浄する



⚠ 危険

- ⊘ 灯油は引火しやすいため、タバコの火や他の火種になるような物を近づけない
火災の原因となります。

⚠ 警告

❗ 洗浄は換気の良い場所で行う

⚠ 注意

❗ ストレーナーが破損している場合は新品と交換する

4 ストレーナーを拭いて燃料タンクの奥までしっかり挿入する

5 燃料タンクキャップを取り付ける

⚠ 警告

❗ 燃料タンクキャップはしっかりと締め付ける

一時保管・長期保管


使用後または定期運転後、次回の使用が1ヶ月以降になる場合は「一時保管」を、それ以上長期に渡って使用しない場合は「長期保管」を行ってください。これらを行わないと、故障の原因となります。

一時保管

お願い

- ・ 排出する燃料を受ける容器を用意してください。

- 1 エンジンを停止する
- 2 燃料タンクキャップおよびストレーナーを取り外し、市販の手動式ガソリン用ポンプを使用して燃料（自動車用レギュラーガソリン）を抜く

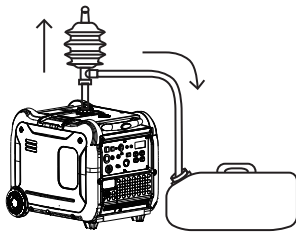

⚠ 危険

- ⊘ 電動式ポンプは使用しない
引火の原因となります。

- 3 燃料タンクキャップおよびストレーナーを取り付ける

⚠ 注意

- ❗ 燃料タンクキャップは確実に締め付ける
- ❗ こぼれた燃料は直ちに布切れなどで完全に拭き取る

- 4 燃料タンクキャップつまみをON（開）にする
- 5 マルチスイッチ「始動」にする
ただし、エンジンが温まっている場合や夏期は「運転」にします。
- 6 エコモードをOFFにする
- 7 リコイルスターターグリップを引いて、エンジンを始動する

- 8 始動後、エンジンの回転が安定したら、マルチスイッチ「運転」の位置にする

お願い

- ・ 電気機器は接続しないでください（無負荷運転）。

- 9 エンジンが「ガス欠状態」で停止するまで待つ
約20分後、エンジンは「ガス欠状態」で停止します。


お願い

- ・ 燃料タンク内の燃料残量によって「ガス欠状態」になるまでの時間は変わります。

- 10 メンテナンスカバーを取り外す

- 11 排出するガソリンを受ける容器を用意する

- 12 キャブレターのドレンパイプを容器で受け、ドレンネジをドライバーでゆるめて燃料を抜く

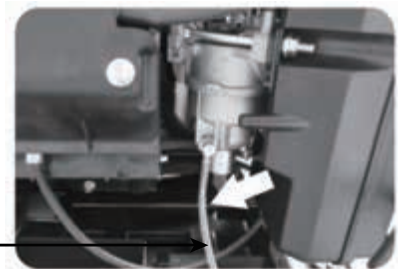

ドレンパイプ



一時保管・長期保管

⚠ 警告

- ❗ こぼれた燃料は直ちに布切れなどで完全に拭き取る

お願い

- ・ キャブレター内のガソリンを抜かずに長期間放置すると、ガソリンが変質しエンジンがかからなくなる場合があります。

- 13 ドレンネジを締め付ける
ドレンパイプを元に戻します。
- 14 エンジンスイッチ、燃料コック、燃料タンクキャップつまみを全てOFF（閉）にする
- 15 メンテナンスカバー、オイルプラグメンテナンスカバーを取り付ける
- 16 湿気が少なく換気の良い室内に保管する

⚠ 注意

- ❗ 本機にカバーを掛ける場合は、エンジン部、排気口部が冷え切ってから行う火災の原因となります。

長期保管

⚠ 注意

- ❗ エンジン部、排気口部などが十分に冷えていることを確認する

- 1 「一時保管」の14までを行う
- 2 点火プラグを外し、プラグ孔からエンジンオイルを3～5mL給油する

プラグ孔



- 3 リコイルスターターグリップを2～3回ゆっくりと引いた後、点火プラグを取り付ける

⚠ 注意

- ⊘ リコイルスターターグリップは勢いよく引かない
プラグ孔からエンジンオイルが勢いよく吹き出すおそれがあります。

- 4 リコイルスターターグリップを引き、重くなった状態（圧縮状態）にする
- 5 各部の水、ほこりなどの汚れをきれいに清掃する
- 6 本機にカバーを掛け、湿気が少なく換気の良い室内に保管する

主要諸元

機種	BS55iE	
形式	多極界磁回転型	
力率	1	
定格周波数 (Hz)	50/60 切替式	
交流	定格出力 (kVA)	5.5
	定格電圧 (V)	100/200V
	定格電流 (A)	55/27.5A
直流	定格電圧 (V)	12
	定格電流 (A)	8
装備 (付属品)	直流コンセント	12V シガーソケット×1個
	ツールキット	スパークプラグレンチ×1個 漏斗×1個 ドライバー×1個 オイル排出ホース×1個 電池充電器×1個
エンジン	エンジン種類	空冷4ストロークガソリンエンジン
	総排気量 (cm ³)	312
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	スパークプラグ	BPR6ES (NGK)
	エンジンオイル	4サイクル用エンジンオイル SE級以上 SAE 10W-30
	エンジンオイル規定量 (L)	0.8
燃料タンク容量 (赤レベル) (L)	13.5	
1/2連続運転時間 (赤レベル) (h)	8.5	
始動方式	リコイル式 / セルスターター	
使用環境温度	-5℃～40℃	
乾燥重量 (kg)	52	
本体寸法 (mm)	615x495x556	
全長×全幅×全高 (mm)	690x550x605	

発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。

この場合は発電機の負荷を下げてください。

- ・周囲温度：40℃以上
- ・気圧：100kPa以下
- ・相対湿度：30%以上

交流・直流電源の使用できる範囲

交流電源の使用できる範囲 BS55iE

電気ポット オーブントースター 炊飯器 テレビ 照明（白熱灯、ハロゲン灯など）	交流のみ	5500W(VA)まで
	交流・直流併用	5400W(VA)まで
水中ポンプ コンプレッサー ドリル ジグソー 掃除機 照明（水銀灯、メタルハライドランプなど）		モーターは起動電流の多い製品、または種類によって使用できない場合があります。電気機器会社にお問い合わせください。

- ・ ご使用の前に、使用する電気機器の消費電力を確認してください。
- ・ 安定器の付いた放電タイプのランプ（水銀灯、メタルハライドランプなど）を消灯した場合は、ランプが冷えるまで待ってから再点灯してください。本機や使用する電気機器に不具合が発生する原因となります。
- ・ 使用する電気機器によっては、本機とのマッチング上、不具合が発生することがあります。電気機器会社にお問い合わせください。

直流電源の使用できる範囲

シガーソケット×1個	DC 12V/8Aまで
------------	-------------

- ・ ヒューズと過電流保護回路のある電気機器を使用してください。不明な場合は、電気機器会社にお問い合わせください。
- ・ シガーソケット（直流）ではエコモードは使用できません。エコモードをOFFにしてください。

よくある質問

Q：SA級など、SD級以前のエンジンオイルは使用できますか？

A：できません。SE級以上の物をご使用ください。エンジンが焼き付き、故障の原因となります。指定外のオイルを使用したことによるエンジンの焼き付きは保証の対象外です。

Q：2サイクル用エンジンオイルは使用できますか？

A：できません。エンジン故障の原因となります。

Q：過負荷警告ランプ(赤)や出力ランプ(緑)が点滅などしている

A：電気の取り出しすぎなど問題が起こっている可能性があります。

Q：並列運転は何台まで行えますか？

A：2台までです。また、同一機種に限ります。

Q：屋外で使用中に雨で濡らした、また、水たまりにはまってしまい内部に水が入りました。このまま使用して良いですか？

A：発電機および電気機器の使用を中止し、点検修理にお出してください。内部基板が濡れ、故障の原因となる場合があります。

エンジンに関する豆知識

燃料は自然劣化します

製品に入れたまま長時間経つと、エンジンに悪影響をおよぼすおそれがあります。16ページ「定期点検を行いましょう」を参考に、燃料を抜くなどメンテナンスをすることで製品を末永くご使用頂けます。

燃料及びエンジンオイルは冷暗所に保管してください

寒暖差の大きい場所では結露が発生してオイルに混入し、エンジン不調の原因となります。

「問題のある燃料、エンジンオイル」について

以下のような燃料、エンジンオイルを使用するとエンジンに悪影響を及ぼすおそれがあります。


- ・ 混合燃料
- ・ 長期保管により変質したもの
- ・ 水分、サビ、ゴミなどの異物が混ざったもの
- ・ アルコール入りのもの
- ・ ペットボトルなど、消防法に適合していない携行缶で保管したもの

点火プラグについて

通常の使用ではキツネ色に焼けますが、問題があると以下ようになります。

- ・ 黒くくすぶっていたり、白く焼けている
エンジンオイルの入れ過ぎ等で焼き付きがおこっている「くすぶり」
- ・ ガソリンがぬれたように湿っている
エンジンが運転しだした後も「始動」状態にした(=チョークをかけている)場合など、ガソリンが多く供給されすぎた「かぶり」

配線図

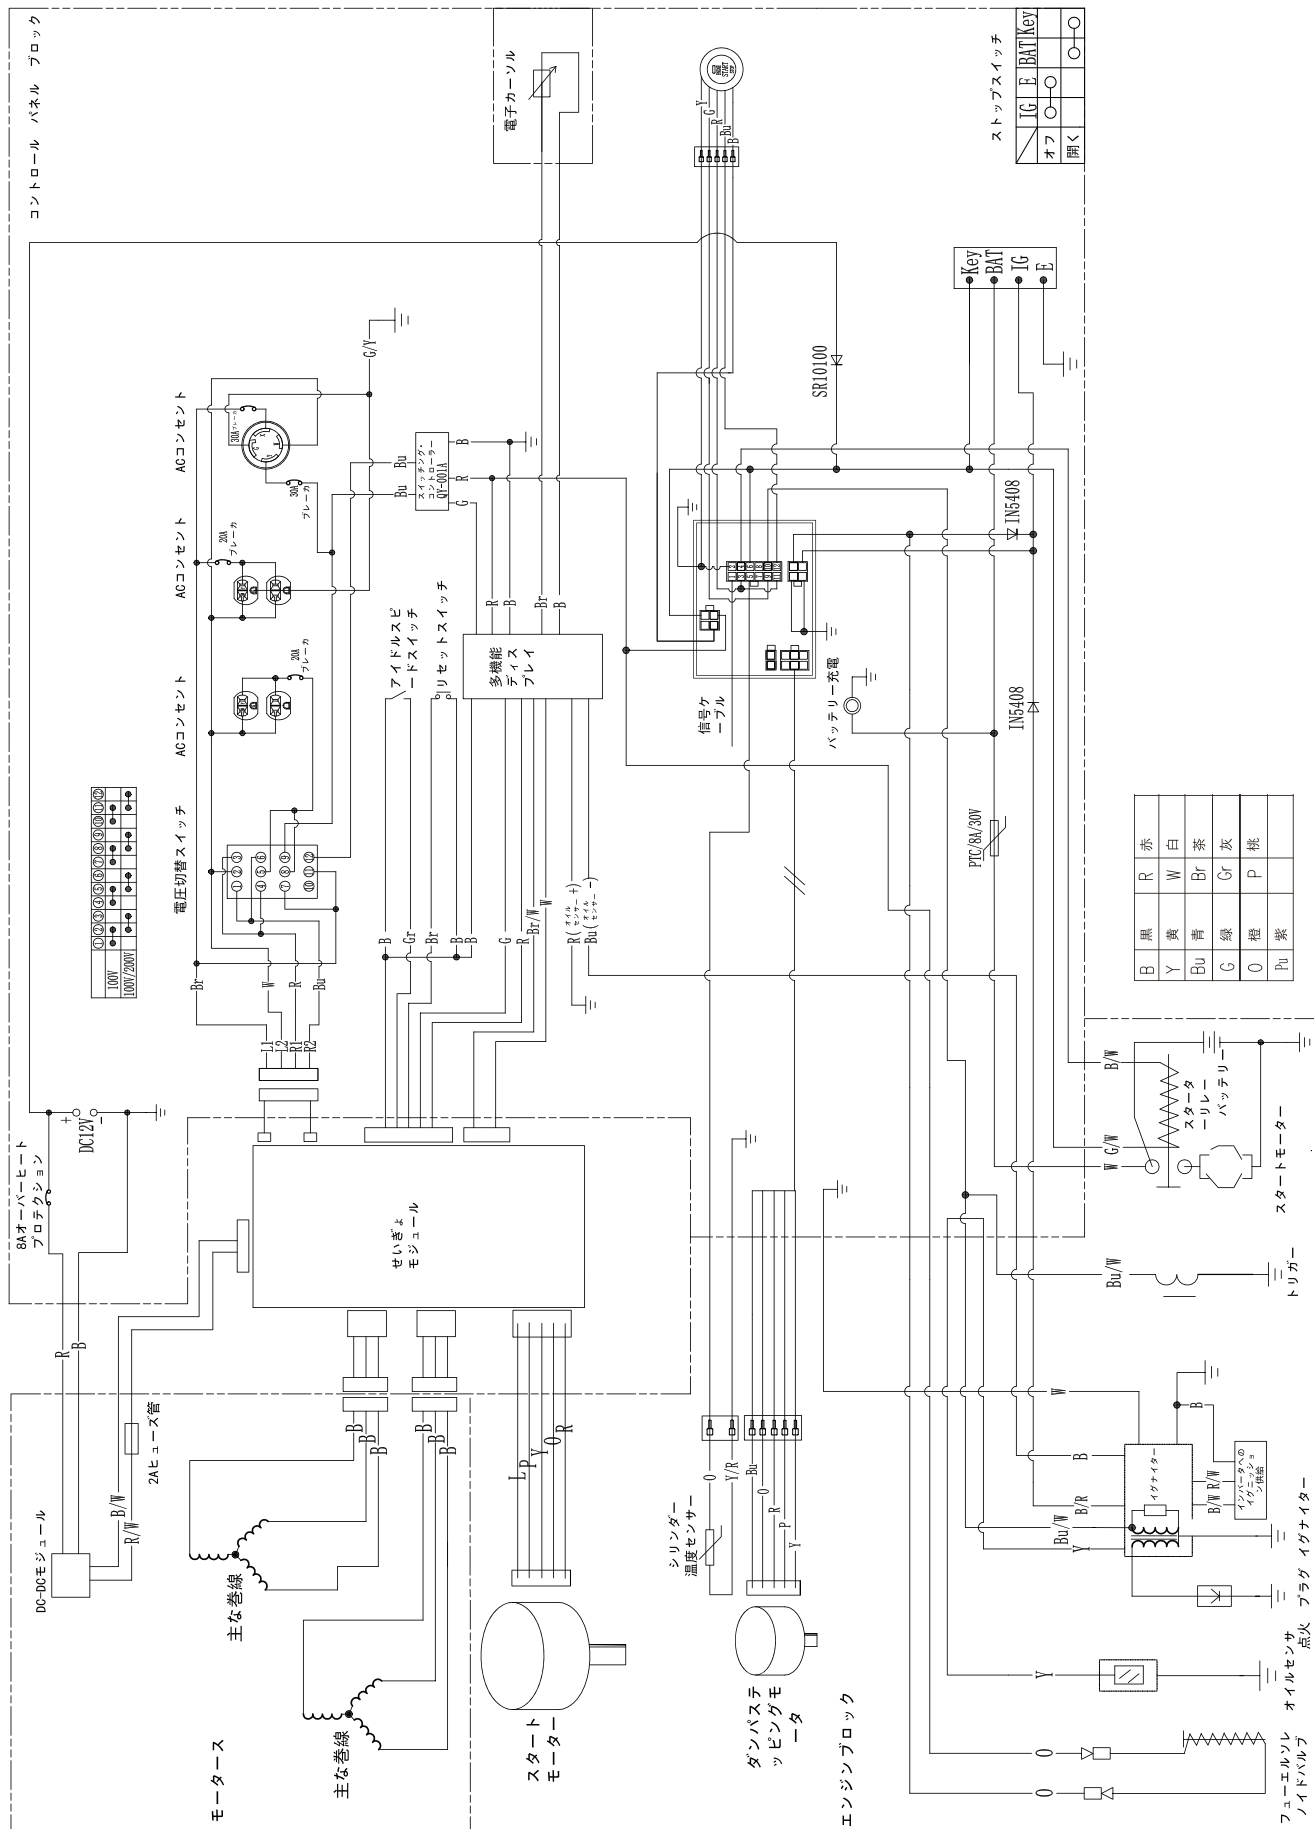

B	黒	R	赤
Y	黄	W	白
Bu	青	Br	茶
G	緑	Gr	灰
O	橙	P	桃
Ph	紫		

YUKATO^{ユカト ジャパン} 保 証 書

機 種	インバーター発電機 BS55iE	※お買い上げ日	年 月 日
お客さま		販売店/オンラインストア	
※お名前		〒	
※ご住所	〒	住所	
	Email	氏名	
	電話 ()	電話 ()	

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて、下記記載内容で無料修理をお約束するものです。

保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、販売店にお問い合わせください。

ユカト工業は、販売されているインバーター発電機は、命令および操作者のマニュアルに従って操作され、維持されていることを前提として、以下の保証された期間に材料と技量の欠陥がないことを購入者に保証いたします。ユカト工業はそのオプションで保証された期間にディーラーまたは認可されたサービス代表による検査で発見した欠陥があるどんな部分でも修理するか、取り替えます。購入者が不良であると主張するどんなインバーター発電機もディーラーまたは認可されたサービス代表に返されて、検査されなければなりません。この保証による修理または交換のために提出されるインバーター発電機の輸送と関連経費および損失リスクは負担いたしません。

保証期間

保証期間は通常で、新しいインバーター発電機をお買い上げのにより1年とします。購入の証拠が提示されていない場合は、メーカーの産品生産日を保証期間の開始を決定するために使用されます。すべての保証クレームを支援するために、購入者は、時間通りに <http://www.yukato.co.jp> でインバーター発電機を登録する必要があります。

保証タイプ	一般用※	営業、業務用▲	リマーク
普通保証	お買い上げより1年間	180日	

※ “一般用” は一般住宅の利用または小売消費者によるエンタテインメント利用を意味します。

▲ “営業、業務用” は商業、収入の有る生産またはレンタル目的のために使用を含む他のすべての使用を意味します。一度インバーター発電機が商業的利用を経験したならば、その後本品は営業、業務用とみなされなければなりません。

別扱いの保証

販売店その他弊社以外の者が取り付けた部品などは、この保証書によるのではなくそれぞれの部品メーカーが定めた保証基準に従って保証されます。お買い上げいただいた販売店、オンラインストアまたはサービス店にご相談ください。

保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店またはサービス店へ商品とこの保証書をお持ちいただき、保証修理をお申し付けください。これにより保証修理をいたします。この保証書提示されない場合は、保証修理をいたしかねます。

保証を適用しない事項

(1) 次に示す現象、不具合については、保証修理いたしません。

<1> 使用損耗または経時変化により発生する現象（塗装、メッキ、樹脂部品等の自然退色およびひび割れ、腐食、錆、劣化ならびにこれらに類するもの）

<2> 機能上影響のない感覚的現象（音、振動、オイルのにじみ、操作感等）

<3> 通常の注意で発見できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合

(2) 次に示すものに起因する不具合は、保証修理いたしません。

<1> 弊社純正または弊社の指定する以外の部品、材料、エンジンオイルその他の使用

<2> 取扱、保守、整備もしくは保管方法または保管場所の誤り、不備または不適當、平坦・水平でない場所での使用

<3> レース、ラリーその他による酷使、または医療機器など一般に商品が使用されない特殊な場所または状況下での使用

<4> 法令または取扱説明書、商品貼付ラベル等により、指定する周波数・電圧などが弊社が示す取扱方法と異なる使用

<5> 法令または取扱説明書、商品貼付ラベル等により弊社が示す仕様(エンジンの回転数等)の限度を超える使用

<6> 弊社または法令の認めていない修理、改造、部品・付属品の装着

<7> 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、公害等による故障または損傷

<8> 粉じん、煤煙、薬品、鳥糞、オイル、酸性雨、石はね、鉄粉、降灰、塩分等の外部要因

<9> 「お客さまにお守りいただく事項」の不遵守

(3) 次に示すものの費用は負担いたしません。

<1> 消耗部品の交換、修理および補充費用

<2> 燃料、エンジンオイル等の交換、補充費用

<3> 点検、定期点検、整備、定期交換部品の交換、調整、清掃等の費用

<4> お買上げいただいた販売店または弊社の指定する販売店とサービス店以外での修理の費用

<5> 商品を使用できなかったことによる不便さおよび損失等 (電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費、休業補償、営業損失等)

お客様にお守りいただく事項、次のを必ずお守りください。

(1) 法令または取扱説明書、商品貼付ラベル等により弊社の定める取扱い方法および仕様に従った正しい使用

(2) 法令または取扱説明書、商品貼付ラベル等により弊社の定める保守、点検、定期点検、整備および定期交換部品の指定どおりの交換

その他

この商品は持込修理に限らせていただきます。出張修理はいたしません。この保証書は、日本国内で販売され、かつ使用される商品に限り適用いたします。しだがつて、日本国外に持ち出す場合は、その時点で保証外になります。なお、本書に明示した期間と条件のもとに無料修理をお約束するものです。しだがつて、保証期間経過後に発生した不具合の修理は有料です。

機種・お買上年月日と故障状況をお知らせください。 平日：9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

土曜：9:00 ~ 12:00 (年末年始・夏季休暇等・日祝日を除く)

※ダイヤルの受付時間に変更がある場合は、弊社ホームページにてご案内させていただきます。


製品の修理・パーツについては、お買い上げの販売店、オンラインストアまたはサービス店にご相談ください。

製品の価格・納期は、代理店・販売店またはオンラインストアにお問い合わせください。

ユカト ジャパン
YUKATO[®]



www.yukato.co.jp



050 - 5539 - 2932

support@yukato.co.jp

LINE: 080-6918-6503 (メッセージのみ)