

WFR7997 DC WIFI Receiver

SPECIFICATION and INSTRUCTION SHEET



ELECTRICAL SPECS: 120 Volts, 60 Hertz, Fan 0.6 amp

FAN MODEL USED: Use on Stellar Custom MAD7997 DC motor fan only. The WiFi receiver needs to conjunct with TR205D or TW206D control to learn the optional blade size load before fan operation with fanSync WiFi APP. See catalog or our website, www.FANIMATION.com for TR205D or TW206D wall remote information.

NOTE: If fan or supply wires are different colors than indicated, have this unit installed by a qualified electrician.

WARNING

To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse box before wiring. NOTE: If you are not sure if the outlet box is grounded, contact a licensed electrician for advise, as it must be grounded for safe operation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Dip Switch Set Up

NOTE: The remote unit has 32 different code combinations. To prevent possible interference from or to other remote units, simply change the combination code in the remote and receiver.

NOTE: Factory setting is all up. Do not use this position.

- To set the code on receiver unit, slide dip switches to the same positions as set on the remote, when using with the TR205D remote or TW206D wall remote.

(Figure 1)

- #### 2. The breaker and wall switch that controls the power to the fan must be in the off position. Please make sure that the wall switch that controls the power to the fan and ligh kit if installed, is a true on off toggle or rocker switch. It cannot have a dimming function on of any kind.

3. Install Receiver in the Hanger Bracket:

- Slide remote Receiver into the Hanger Bracket (Figure 2).
- Connect wires using connectors as shown in Figure 3..
- Position all connected wires and receiver antenna to allow installation of ceiling canopy.

- #### 4. The receiver has a wifi antenna that can be used if you experience range issues. (Figure 4)
- #### 5. Restore electrical power at the breaker and wall switch.

WARNING: To avoid possible fire or shock, make sure that the electrical wires are completely inside the outlet box and not pinched between the wall plate and the wall.

WARNING: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire connectors, except for the ground wire. Do not operate fan unless blades are in place. Noise and fan damage could result.

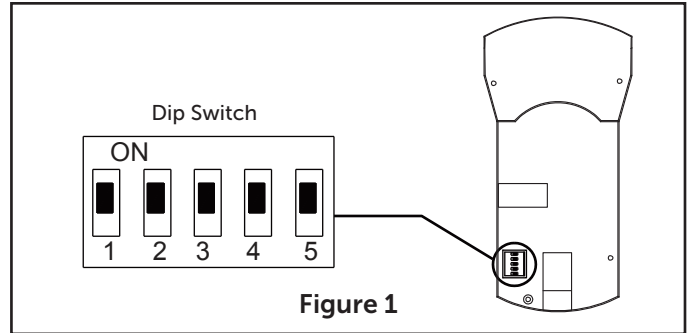


Figure 1

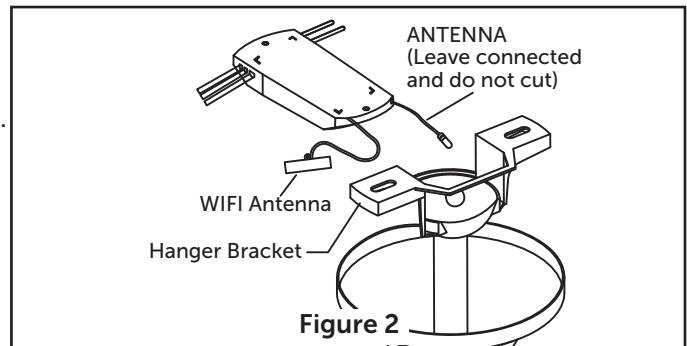


Figure 2

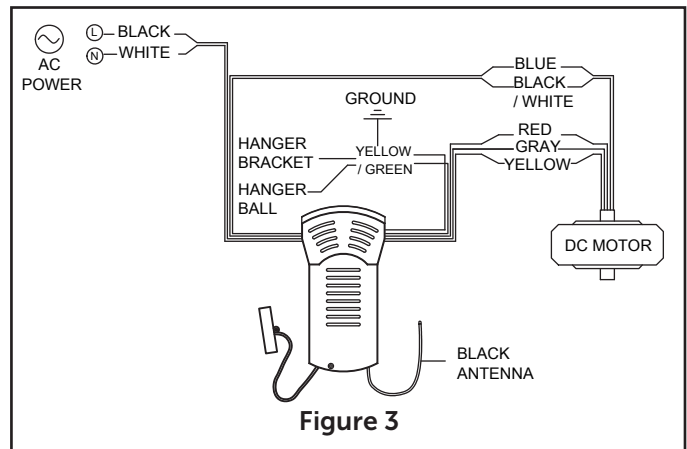


Figure 3

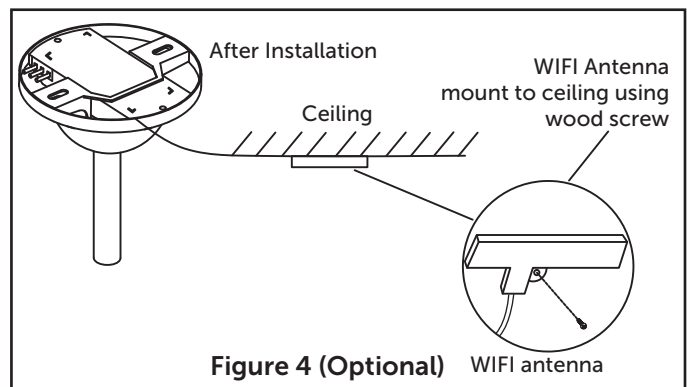


Figure 4 (Optional) WIFI antenna

- 6. If you have multiple fans and want to program all fans to one handheld control. Slide the Dip Switch with the same position in ALL receiver to ONE handheld to set up the code for each fans and follow Step 1 of the remote control speed set up process. Each fan needs to be no more than 30 feet from the handheld control that you would like to program. Please note the wall switch that controls the power to your fan(s) should be in the off position until you are ready to program your handheld remote(s).
- 7. If you have multiple fans and want to program each fan to separate handheld controls. Slide the Dip Switch with the same position in both receiver and handheld to set up the code for each fans and follow Step 1 of the remote control speed set up process below for each fans. Repeat these steps for each fan that you would like to program to a separate handheld remote. Please note that the wall switch that controls the power to your fan(s) should be in the off position until you are ready to program your handheld remote(s).

Remote Control Dip Switch Set Up

- 8. To set the remote code with a small screwdriver or ball point pen (neither included), slide dip switches firmly up or down to same as receiver unit. (Figure 5)
- 9. Remote Control Speed (RPM) Setting Process : (Figure 6)
 - 1) After installing and wiring the unit, restore power to your fan by ensuring that the breaker and wall switch that controls the power supply is moved to the on position, press and hold the "LEARN" button inside of the battery compartment of the handheld remote control for 1-3 seconds.
 - 2) You must press the "LEARN" button within 30 seconds of restoring power to the fan.
 - 3) When restoring power to your fan at the wall switch and breaker, DO NOT press any button(s) on the handheld remote control before pressing the "LEARN" button, otherwise the fan will fail the learn procedure.
 - 4) If you press any button(s) on the handheld remote control before pressing the "LEARN" button, please turn the wall switch that controls the power to the fan to the off position then on again, and start the process beginning with Step 1 above.
 - 5) When you press the "LEARN" button, the fan will make one musical sound and light blink once if with light and start to run beginning the control set up process.
 - 6) DO NOT press any button(s) after pressing the LEARN button while the fan is programming or it will fail to program.
 - 7) The fan will run in forward direction for approximately 3 minutes.
 - 8) When the fan stops running after approximately 3 minutes, the fan will make two musical sounds and light blink twice if with light that means that the handheld remote control and speed set up process is complete.
 - 9) The fan is now ready for normal use.

- 10. Follow the app set up instructions on the following pages.

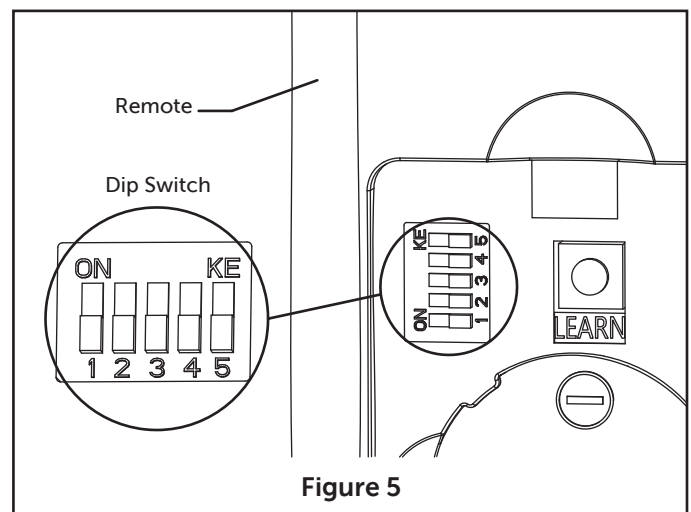


Figure 5

NOTE: The remote unit has 32 different code combinations. To prevent possible interference from or to other remote units, simply change the combination code in the remote and receiver.

NOTE: Factory setting is all up. Do not use this position.



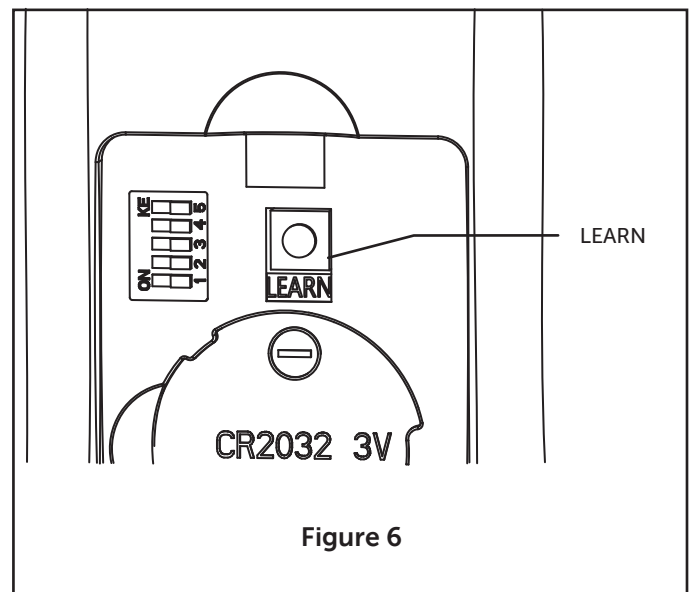


Figure 6

NOTE: If you want to change the blades: turn the power off → change the blades → turn the power on → perform the control setting process.


fanSync WiFi APP Setup

1. Visit the Apple APP Store or the Google Play Store to download the free fanSync WiFi APP.
2. Create your Fanimation fanSync account.
3. At this stage, your ceiling fan Wi-Fi receiver should be installed and within range of your Wi-Fi router.
4. With the APP open, select "add device".

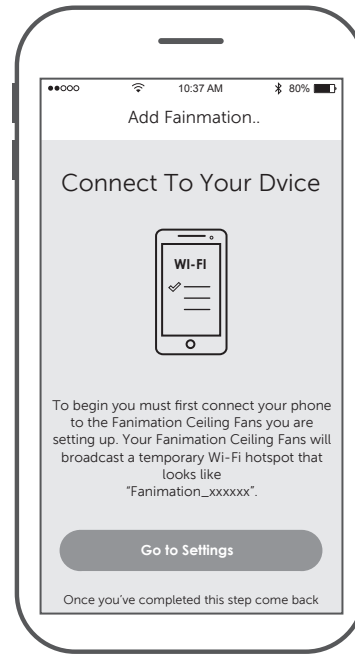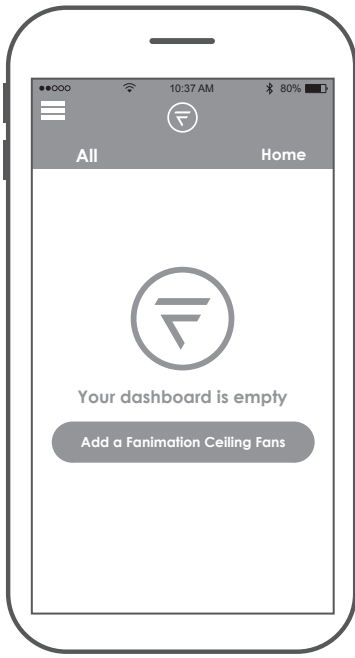


NOTE: The device default Wi-Fi SSID : Fanimation_XXXXXX (ex: Fanimation_402AD4).

5. Select the Fanimation_XXXXXX device.

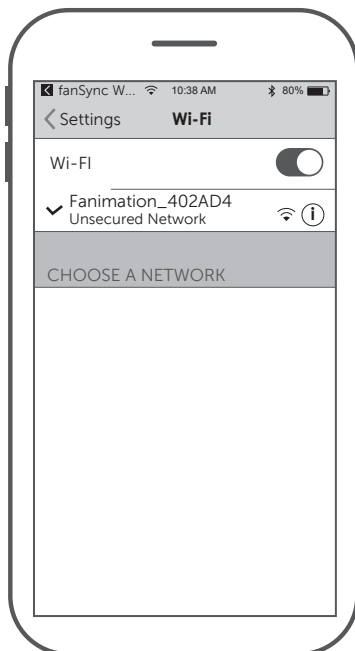


6. Press "CONTINUE".



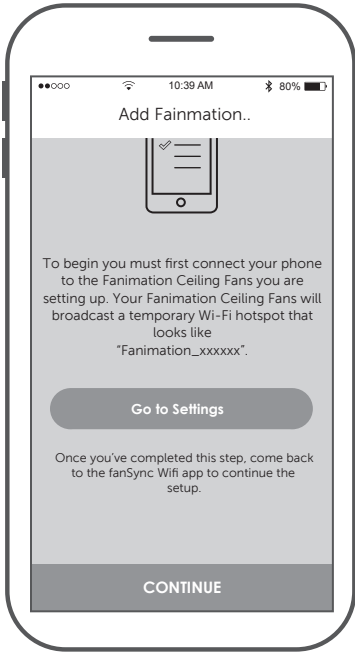


7. Select your WiFi router and enter the WiFi password to connect your fanSync WiFi receiver. It will take 1-2 minutes to connect.


8. After your WiFi receiver is connected, you can now name your ceiling fan in the APP and customize your settings.

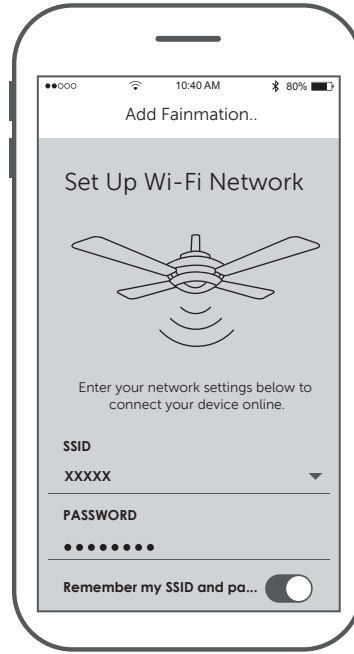

• fanSync WiFi APP Overview

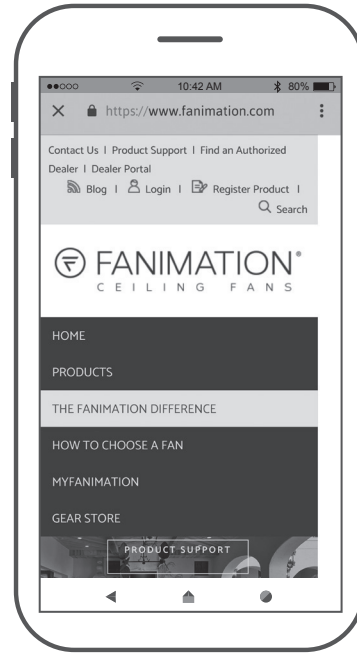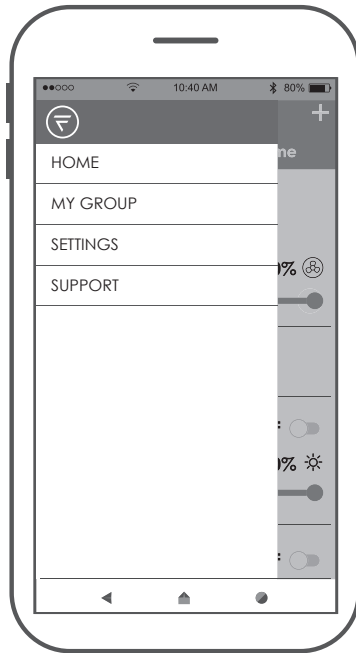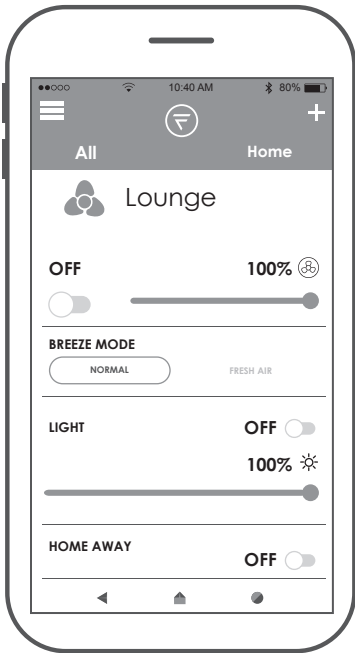


- Set up Real Time Schedule

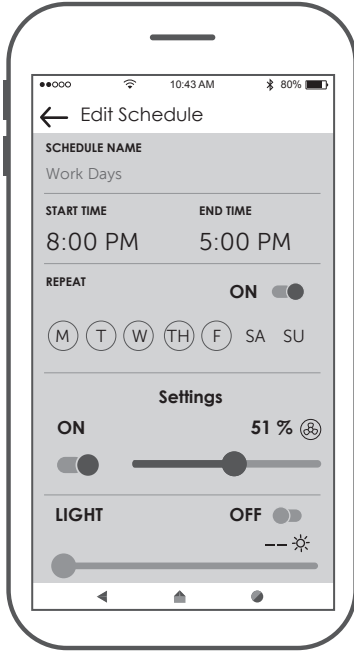

- Share Device

After one smart device is connected to a fan, that in order for other APP users to control the fan that you must share the device with other users.

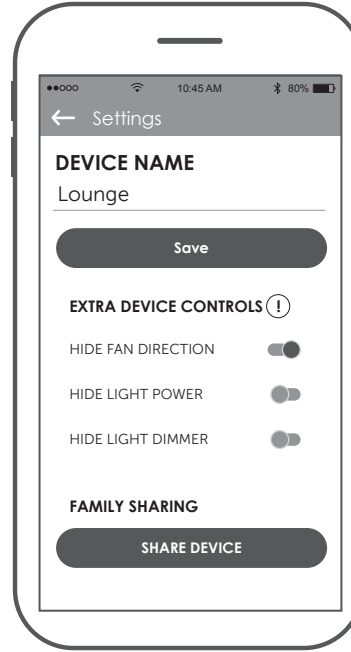

- Link with Amazon Echo, Google Home and IFTTT


Select the device you want to connect and follow the instructions in the set up procedure.

Amazon Alexa Help: <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749240>

In order to connect with NEST, ECOBEE, Samsung Smart things, wink, etc. that you must connect via IFTTT.

IFTTT Help: <https://help.ifttt.com/hc/en-us/articles/115010325748-What-is-IFTTT->

Google Help : <https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=en>

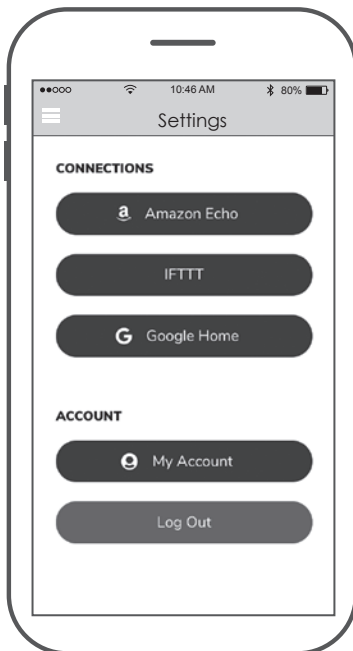

Receptor WIFI de WFR7997 DC

SPECIFICATION and INSTRUCTION SHEET

Especificaciones eléctricas: 120 voltios, 60 Hz., Ventilador de 0.6 amp.

Modelos de ventilador usado: Utilizado solo en ventilador de motor CC Stellar Custom MAD7997.

El receptor Wifi necesita al controlador TR205D o TW206D para aprender la

carga de tamaño de pala opcional antes de utilizar el ventilador con la App fanSync Wifi.

Consulte el catálogo o nuestra página web, www.FANIMATION.com para obtener información sobre el mando a distancia TR205D o TW206D.



⚠ ADVERTENCIA

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en la caja de fusibles principal antes de realizar la instalación eléctrica.

NOTA: Si no está seguro de si la caja de distribución eléctrica tiene conexión a tierra, pida asesoramiento a un electricista autorizado, ya que la conexión a tierra es fundamental para un funcionamiento seguro.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Configuración del interruptor Dip

NOTA: El mando a distancia incluido en este ventilador tiene 32 combinaciones diferentes de códigos. Para evitar posibles interferencias desde o hacia otros mandos a distancia, modifique el código de combinación de su transmisor y receptor.




NOTA: Los ajustes de fábricas vienen con todos los interruptores hacia arriba. No utilice esta posición.

• Para configurar el código en la unidad del receptor, deslice los interruptores dip en las mismas posiciones que en el mando a distancia, cuando lo use con el mando a distancia TR205D o el mando a distancia en pared TW206D. (Figura 1)

2. El interruptor de pared y el interruptor que controla la fuente de alimentación hacia el ventilador deben estar en la posición de apagado. Asegúrese de que el interruptor de pared que controla la fuente de alimentación hacia el ventilador y el kit de iluminación si estuviese instalado, esté de verdad en un conmutador de encendido/apagado o en un interruptor basculante. No tiene una función de atenuación de ningún tipo.

3. Instale el receptor en el soporte colgante:

- Deslice el receptor del mando a distancia en el soporte colgante: (Figura 2)
- Conecte los cables según se indica: (Figura 3)
- Coloque todos los cables conectados y la antena del receptor para permitir la instalación en la carcasa del techo.

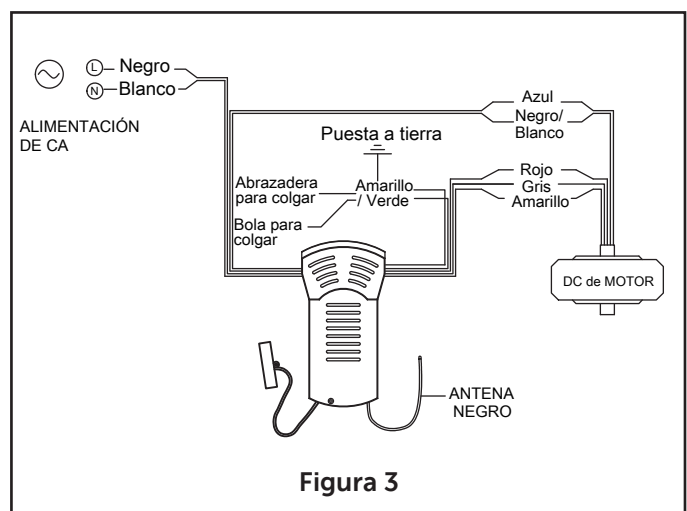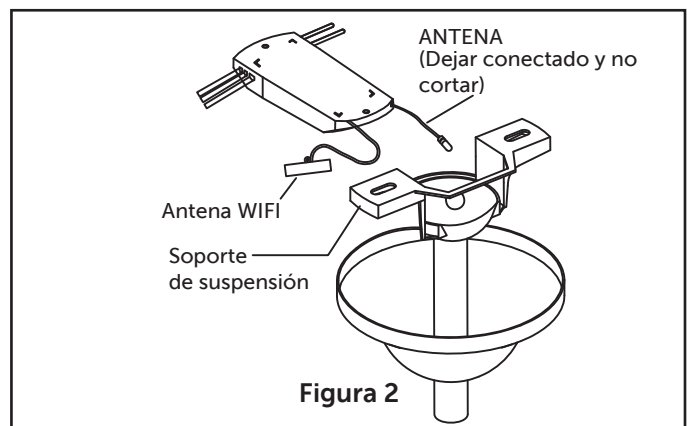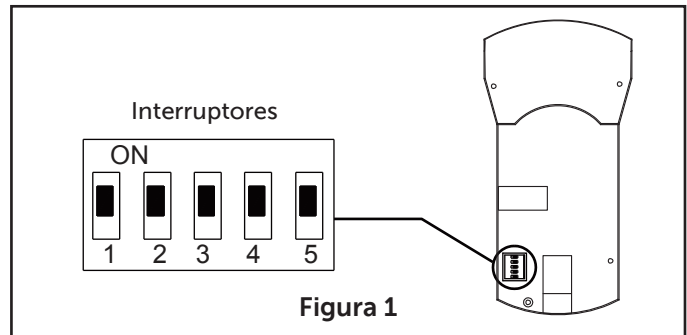

- 4. El receptor tiene una antena Wifi que puede utilizarse si sufre problemas de rango. (Figura 4)
- 5. Restaure la fuente de alimentación en el conmutador y en el interruptor de pared.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un posible incendio o descarga eléctrica, asegúrese de que los cables eléctricos estén completamente dentro de la caja de conexiones y no estén siendo pisados entre la placa de la pared y la propia pared.

⚠ ADVERTENCIA



Verifique que todas las conexiones estén bien ajustadas, incluida la conexión a tierra, y que no haya ningún cable desnudo visible en los conectores de cables, a excepción del cable de conexión a tierra. No haga funcionar el ventilador hasta que las aspas estén colocadas. Podrían producirse ruidos y daños en el ventilador.

- 6. Si tiene varios ventiladores y desea programarlos todos en un único mando a distancia, Deslice el interruptor DIP a la misma posición en TODOS los receptores a UN dispositivo móvil para configurar el código de cada ventilador y siga el Paso 1 del proceso de configuración de la velocidad del mando a distancia. Paso 1 del proceso de configuración del mando a distancia. Cada ventilador necesita estar a menos de 30 pies de distancia del mando al que desea programarlo. Tenga en cuenta que el interruptor de pared que controla la fuente de alimentación de su(s) ventilador(es) debería estar en la posición Apagado hasta que esté listo para programar su(s) mando(s) a distancia.
- 7. Si tiene múltiples ventiladores y desea programar cada uno con mandos a distancia diferentes, Deslice el interruptor DIP a la misma posición tanto en el receptor como en el dispositivo móvil para configurar el código de cada ventilador y siga el Paso 1 del siguiente proceso de configuración de la velocidad del mando a distancia. Repite estos pasos para cada uno de los ventiladores que desea programar a un mando a distancia diferente. Tenga en cuenta que el interruptor de pared que controla el encendido de su(s) ventilador(es) debería estar en la posición apagado hasta que esté preparado para programar su(s) mando(s) a distancia.

Configuración del interruptor Dip

- 8. Para configurar el código del mando a distancia, Mueva los interruptores de código hasta colocar el código de selección en la posición arriba o abajo. Con un destornillador pequeño o con una lapicera (no se incluye) deslice firmemente hacia arriba o hacia abajo. (Figura 5)

NOTA: Los ajustes de fábricas vienen con todos los interruptores hacia arriba. No utilice esta posición.
 NOTA: El mando a distancia incluido en este ventilador tiene 32 combinaciones diferentes de códigos. Para evitar posibles interferencias desde o hacia otros mandos a distancia, modifique el código de combinación de su transmisor y receptor.

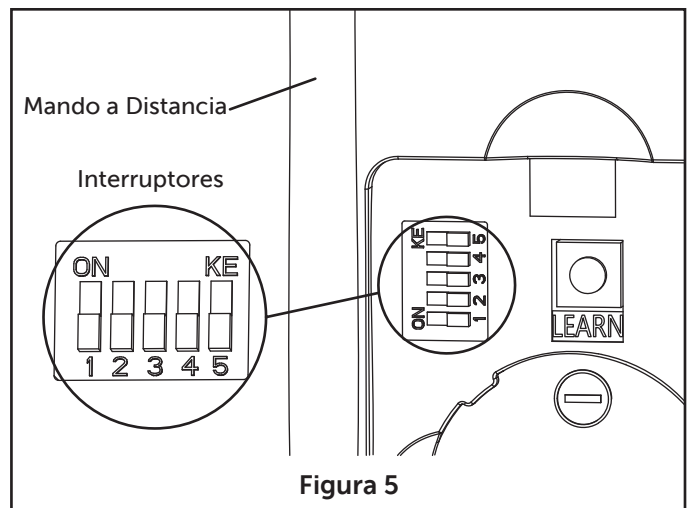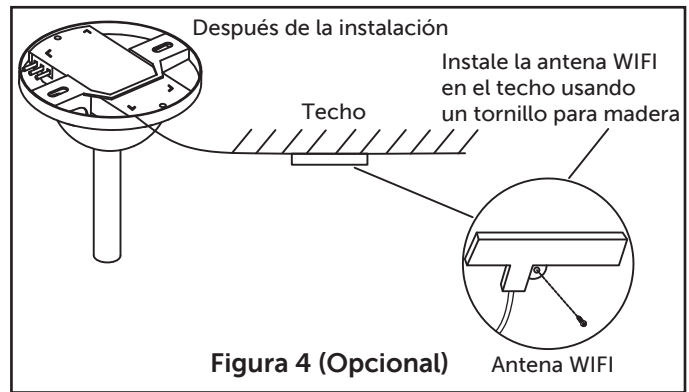

9. Configuración del mando a distancia y proceso de configuración de la velocidad (RPM): (Figura 6)
- 1) Tras la instalación y el cableado de la unidad, vuelva a suministrar electricidad a su ventilador asegurándose de que el disyuntor y el interruptor de pared que controlan la fuente de alimentación estén en la posición de encendido. Pulse y mantenga pulsado el botón "SET" del interior del compartimento de las pilas del mando a distancia durante 1-3 segundos.
 - 2) Debe pulse el botón "SET" en menos de 30 segundos después de haber suministrado la electricidad al ventilador.
 - 3) Cuando haya restaurado la electricidad a su ventilador a través del disyuntor y del interruptor de pared, NO pulse ningún botón en el mando a distancia hasta que haya pulsado el botón "SET", ya que de lo contrario el ventilador perderá el proceso de aprendizaje.
 - 4) Si pulse algún botón en el mando a distancia antes de pulsar el botón "SET", coloque de nuevo el interruptor de la pared que controla el encendido del ventilador en la posición de apagado, e inicie el proceso desde el Paso 1.
 - 5) Cuando pulse el botón "SET", el ventilador emitirá un sonido musical y la luz parpadeará un veces y comenzará a funcionar. Se inicia el proceso de configuración del mando a distancia.
 - 6) NO pulse ningún botón después de pulsar el botón SET mientras el ventilador se está programando o causará que no se realice bien la programación.
 - 7) El ventilador girará en adelante direcciones durante aproximadamente 3 minutos.
 - 8) Cuando el ventilador deje de funcionar tras 3 minutos, el ventilador emitirá dos sonidos musicales y la luz parpadeará dos veces que indican que el proceso de configuración de la velocidad y del mando a distancia ha sido completado.
 - 9) El ventilador ya está preparado para su uso normal.
- NOTA: Si desea cambiar las palas: apague proceso de establecimiento de.

10. Siga las instrucciones de configuración de la App en las siguientes páginas.



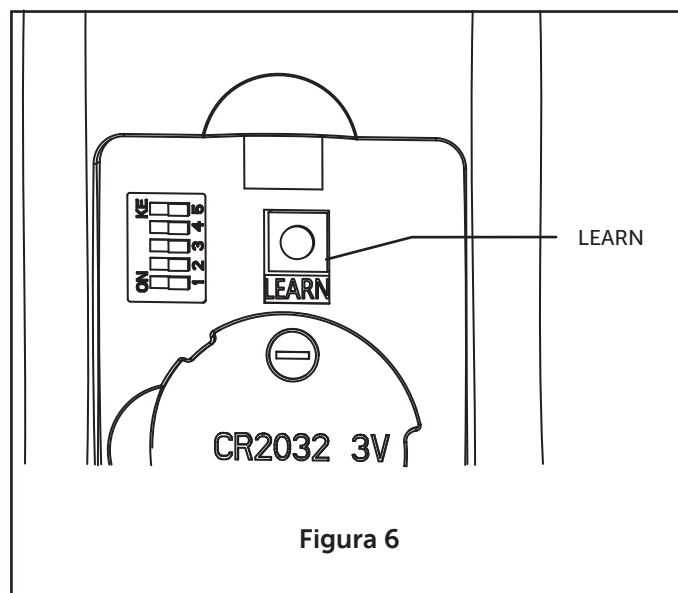


Figura 6

NOTA: Si desea cambiar las palas: apague el dispositivo → cambie las palas → repetir el proceso de establecimiento de.


Instalación de la App fanSync Wifi

1. Visite el App Store de Apple o el Play Store de Google para descargarse la App gratuita fanSinc Wifi.
2. Cree su cuenta Fanimation fanSync.
3. En este paso, el receptor Wifi de su ventilador de techo debe estar instalado y dentro del rango de su router Wifi.
4. Con la App abierta, seleccione "añadir dispositivo".

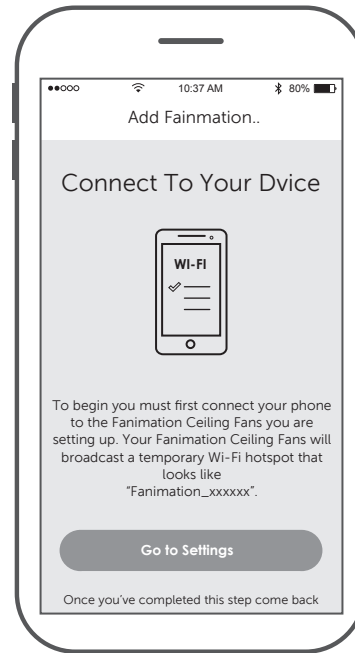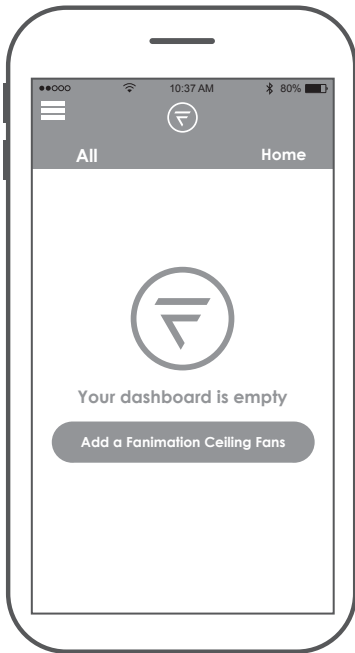


NOTA: El SSID Wifi predeterminada del dispositivo es: Fanimation_XXXXXX (ej.: Fanimation_402AD4).

5. Seleccione el dispositivo Fanimation_XXXXXX.

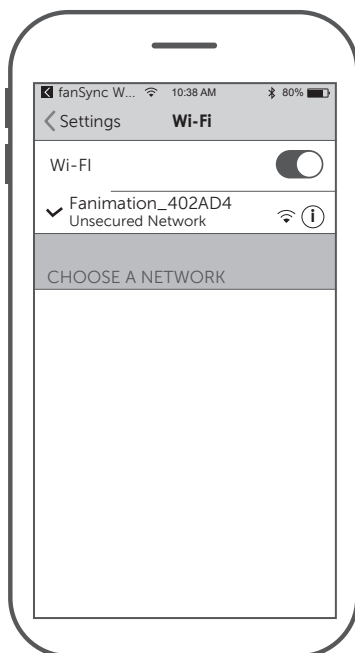


6. Pulse "CONTINUAR".



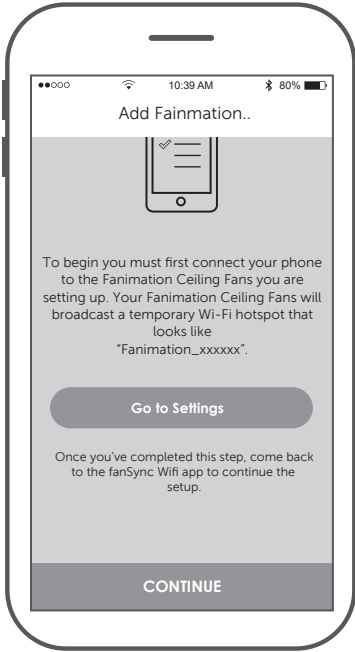


7. Seleccione su router Wifi e introduzca la contraseña Wifi para conectarse a su receptor Wifi fanSync. Tardará 1 - 2 minutos en conectarse.


8. Una vez que su receptor Wifi se haya conectado, ahora puede nombrar su ventilador de techo en la App y personalizar sus ajustes.

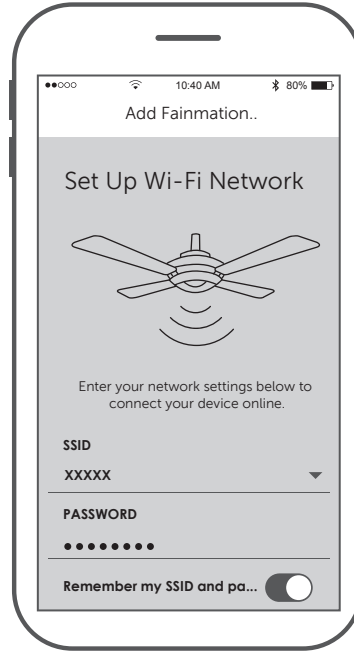

• Vista general de la App fanSync Wifi

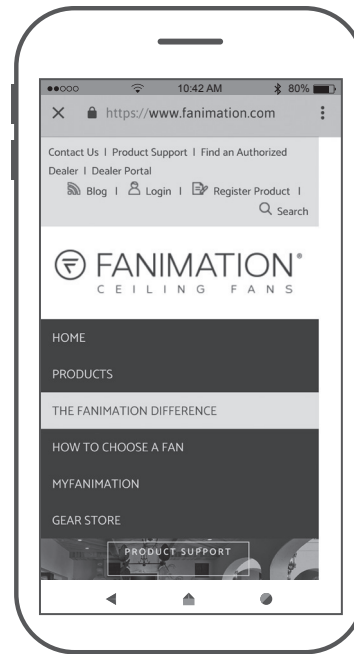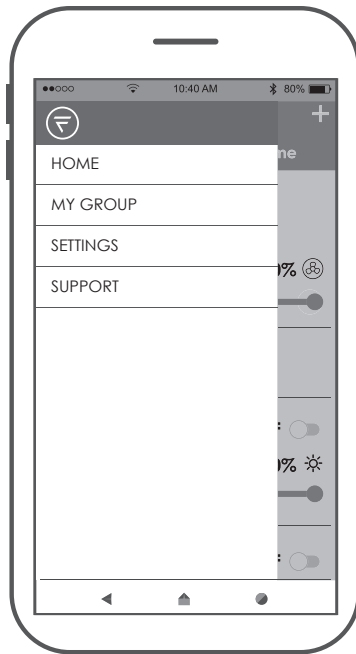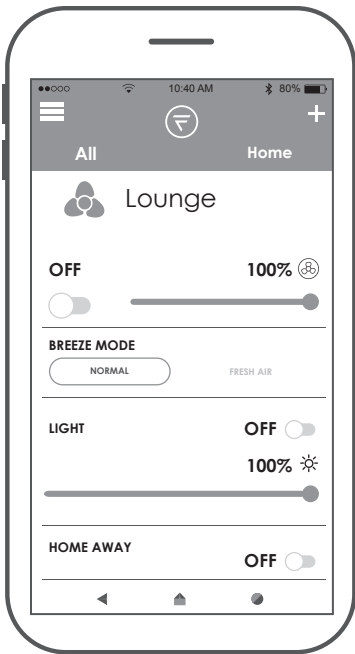


- **Configuración de programación en tiempo real**

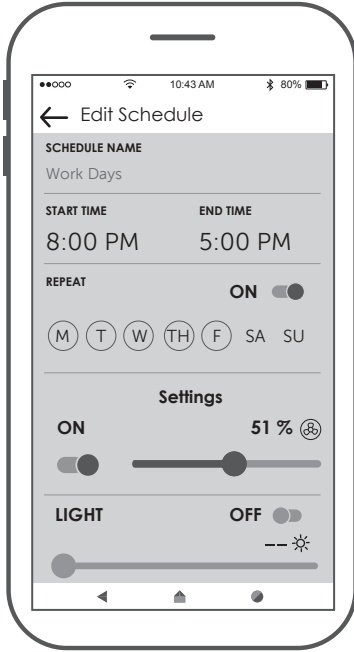

- **Compartir dispositivo**

Una vez que un dispositivo inteligente es conectado al ventilador, debe compartir el dispositivo con otros usuarios para que otros usuarios de la App puedan controlar el ventilador.

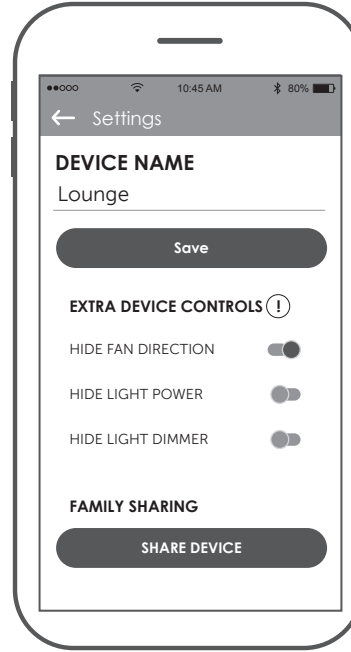

- **Enlace con Amazon Echo, Google Home y IFTTT**

Seleccione el dispositivo que desee conectar y siga las instrucciones en el procedimiento de configuración.
 Ayuda para Amazon Alexa: <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749240> Para conectarse a NEST, ECOBEE, Samsung Smart things, wink, etc. debe conectarse a través de IFTTT.
 Ayuda para IFTTT: <https://help.ifttt.com/hc/en-us/articles/115010325748-What-is-IFTTT->
 Ayuda de Google: <https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=en>

