

Technical Data

Light fitting for outdoor use

Power Factor: 1

Bulb to be used:

Jaima 43, 54 & 71 IP65

LED COB 13,5W 2700K CRI90 1092lm (included)

Datos Técnicos

Luminaria para uso exterior

Factor de Potencia: 1

Lámpara a utilizar:

Jaima 43, 54 & 71 IP65

LED COB 13,5W 2700K CRI90 1092lm (incluido)

Données techniques

Luminaire pour usage extérieur

Facteur de puissance : 1

Ampoule :

Jaima 43, 54 & 71 IP65

LED COB 13,5W 2700K CRI90 1092lm
(inclus)

Technische Daten

Leuchte für den Außenbereich.

Leistungsfaktor: 1

Empfohlenes Leuchtmittel:

Jaima 43, 54 & 71 IP65

LED COB 13,5W 2700K CRI90 1092lm
(inbegriffen)

Jaima 43, 54 & 71 IP65

Joan Gaspar marset

Suitable for wet location



· This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

· Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

· Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.

· Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



· Replace the damaged protection screens using only the Marset spare part.

· Sustituir las pantallas de protección dañadas utilizando exclusivamente el recambio Marset.

· Remplacer les écrans de protection abîmés en utilisant exclusivement des pièces de rechange Marset.

· Beschädigte Schutzschirme ausschliesslich durch Ersatzteile von Marset ersetzen.




· Caution, risk of electric shock.

· Precaución, riesgo de choque eléctrico.

· Attention, risque de choc électrique.

· Gefahr, Gefährdung durch elektrischen Schlag.

120 V - 60 Hz

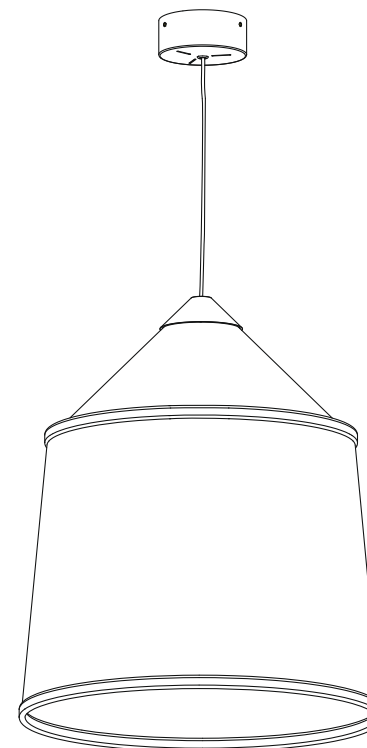

Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Montageanleitung

marset



* Under approval
process.

WARNING

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
5. To clean the luminaire use a soft damp cloth with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.

ADVERTENCIAS


1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
5. Para limpiar la luminaria utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol u otros disolventes.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation.
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. La source de lumière contenue dans ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou son agent de maintenance, ou par une personne de qualification similaire.
5. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit.
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Die Lichtquelle dieses Geräts darf nur vom Hersteller oder einem Vertreter oder einer anderen qualifizierten Person ersetzt werden.
5. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.

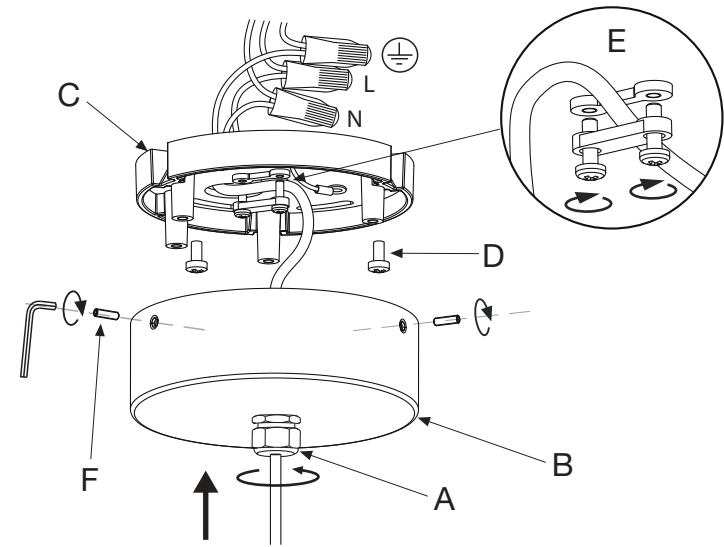


1. Pass the cord through the cable gland (A) and tighten it. Connect the wiring in the outlet box. Fix the ceiling plate (C) to the outlet box using the screws (D). Secure the cord by means of the cable clamp (E). Position the ceiling rose (B) using the screws provided (F).

1. Pasar la manguera por el prensaestopas (A) y apretarlo. Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes. Fijar el soporte (C) a la caja de empalmes mediante los tornillos (D). Asegurar manguera utilizando el prensacables (E). Fijar el florón (B) mediante los tornillos suministrados (F).

1. Passer le câble électrique dans le presse-étoupe (A) et le serrer. Effectuez les connexions électriques dans la boîte de jonction (E). Fixez le support (C) avec les vis fournies (D). Fixez le câble électrique avec le presse-étoupe (E). Fixez l'auvent (B) à l'aide des vis fournies (F).

1. Ziehen Sie das Elektrokabel (B) durch die Kabelverschraubung (A) und ziehen Sie es fest. Nehmen Sie die elektrischen Anschlüsse an der Anschlussdose (E) vor. Befestigen Sie den Träger (C) mit den gelieferten Schrauben (D). Sichern Sie das Kabel mit der Kabelpresse (E). Befestigen Sie die Rosette (C) mit den mitgelieferten Schrauben (F).

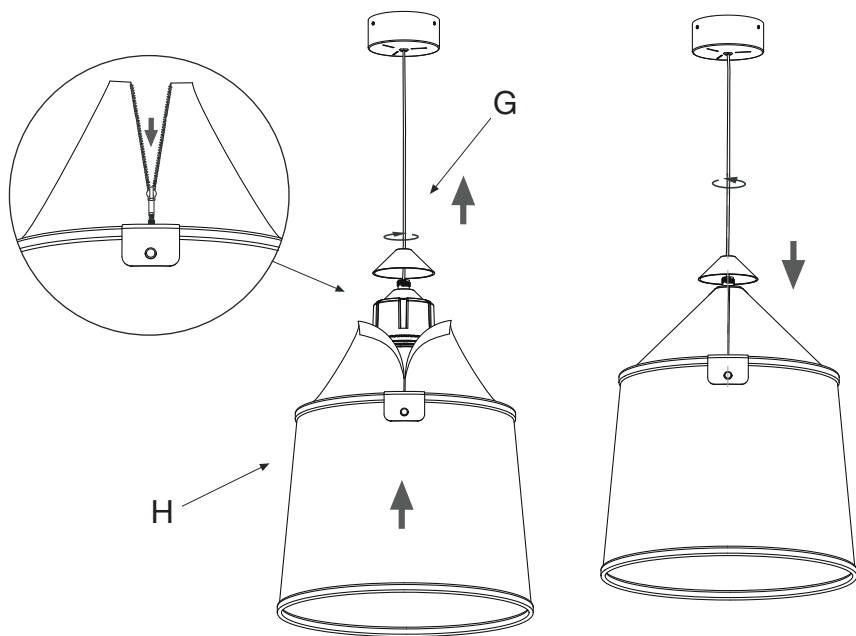


2. Unscrew part (G) and place the shade (H) with the zipper open as shown in the figure. Close the zipper and re-tighten part (G).

2. Desenroscar la pieza (G) y colocar la pantalla (H) con la cremallera abierta tal y como se muestra en la figura. Cerrar la cremallera y volver a roscar la pieza (G).

2. Dévissez la pièce (G) et placez l'écran (H) avec la fermeture à glissière ouverte comme indiqué sur la figure. Fermez la fermeture à glissière et revissez la pièce (G).

2. Schrauben Sie das Teil (G) auf und setzen Sie den Schirm (H) mit offenem Reißverschluss auf, so wie auf der Abbildung gezeigt. Schließen Sie den Reißverschluss und schrauben Sie das Teil (G) wieder zusammen.

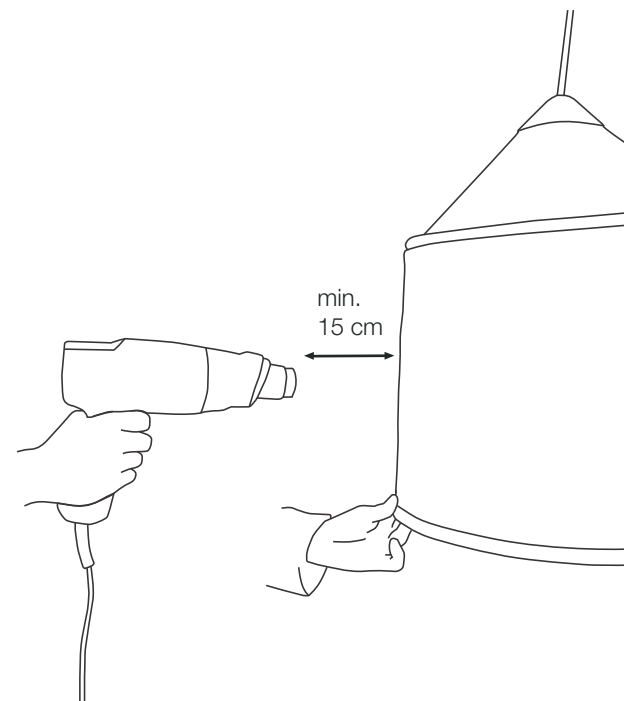

MAINTENANCE

To remove wrinkles from the shade, hold a hair dryer or heat gun no closer than 15 cm and stretch the fabric, as shown in the figure.

MANTENIMIENTO

Para quitar las posibles arrugas de la pantalla aplicar calor con un decapador o secador de pelo y estirar el tejido tal y como muestra la figura a una distancia mínima de 15 cm.

MAINTENANCE

Pour éliminer les plis éventuels de l'écran, appliquez de la chaleur avec un décapeur ou un sèche-cheveux et étirez le tissu comme indiqué sur la figure à une distance minimale de 15 cm.

WARTUNG

Um mögliche Falten aus dem Schirm zu entfernen, wenden Sie Wärme mit einer Wärmepistole oder einem Haartrockner an und strecken Sie den Stoff, wie auf der Abbildung zu sehen, in einer Distanz von mindestens 15 cm.